

equation



FR Thermomètre horloge 4 en 1
Manuel d'Instructions

ES Termómetro reloj 4 en 1
Manual de Instrucciones

PT Termómetro relógio 4 em 1
Manual de Instruções

IT Termometro orologio 4 in 1
Manuale di Istruzioni

EL Θερμόμετρο ρολόι 4 σε 1
Εγχειρίδιο Οδηγιών

PL Termometr zegar 4 w 1
Instrukcja Obsługi



RO 4 în 1 termometru cu ceas
Manual de Instrucțiuni

EN 4 in 1 clock thermometer
Instructions Manual


REF		EAN
2021R08P09-0007	EM1203A-W	Thermometer
2021R08P09-0009	EM1203A-BL	Thermometer



2021R08P09-0007-0009 - 2022/07/10

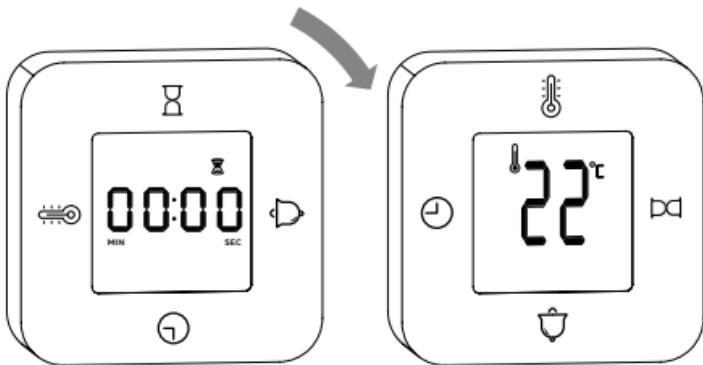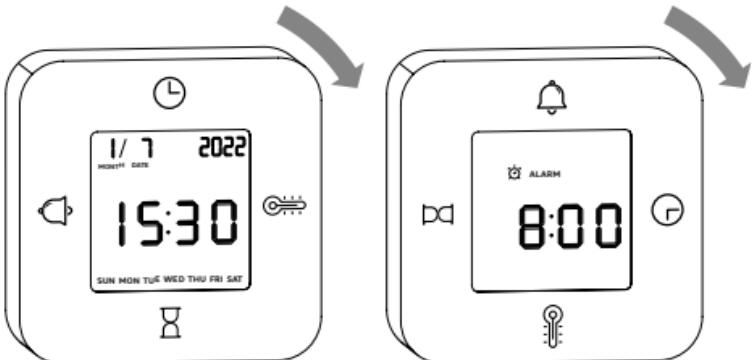

- FR** Sélectionner le paramètre
ES Selecione el parámetro
PT Selecione o parâmetro
IT Seleziona il parametro
EL Επιλέξτε την παράμετρο
PL Wybierz parametr.
RO Selectați parametrul
EN Select the parameter

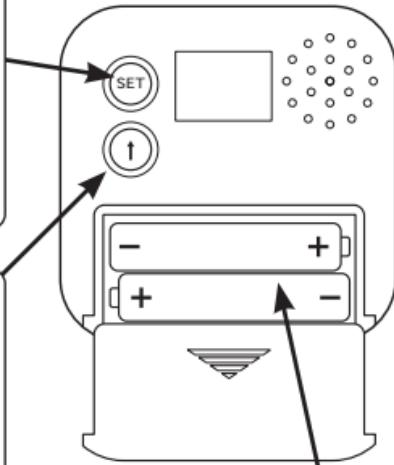

- FR** Régler la valeur
ES Establecer el valor
PT Defina o valor
IT Imposta il valore
EL Ορίστε την τιμή
PL Ustaw wartość
RO Setați valoarea
EN Set the value

FR

Mise en place des piles

- Ouvrir le couvercle dans la direction de la flèche.
- Insérer 2 piles AAA (LR03) 1,5 V dans le compartiment (piles non fournies).
S'assurer que la polarité (“+” et “-”) est respectée.
- Remettre en place le volet du compartiment à piles.

Important !

- Ne pas laisser jouer les enfants avec les piles
- Ne pas ingérer les piles
- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
- les différents types de piles ne doivent pas être mélangés
- les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés;
- les piles doivent être insérées avec la polarité correcte;
- les piles usagées ou présentant des fuites doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité;
- si l'appareil doit rester longtemps inutilisé, retirez les piles;
- les contacts des piles ne doivent pas être court-circuités;
- Les piles doivent être retirées de l'appareil avant sa mise au rebut.

Horloge

- Appuyer sur **SET**, l'heure clignote
- Régler avec le bouton ↑
- Appuyer sur **SET**, les minutes clignotent
- Régler avec le bouton ↑
- Procéder de la même façon pour le mois, la date, et l'année
- Appuyer sur **SET** pour sortir du cycle de réglage.



Alarme

- Appuyer sur **SET**, l'heure clignote
- Régler avec le bouton ↑
- Appuyer sur **SET**, les minutes clignotent
- Régler avec le bouton ↑
- Appuyer sur **SET** pour sortir du cycle de réglage de l'alarme
- L'alarme est automatiquement activée, le symbole est affiché
- Appuyer à nouveau sur **SET** pour désactiver l'alarme.



FR

Minuteur

- Appuyer sur **SET**, les minutes clignotent
- Réglar avec le bouton ↑
- Appuyer sur **SET**, les secondes clignotent
- Réglar avec le bouton ↑
- Appuyer sur **SET** pour lancer le décompte
- Quand le temps est écoulé, l'alarme retentit, appuyer sur **SET** pour réinitialiser le minuteur ou faire pivoter l'appareil pour conserver le réglage.



Thermomètre

- Appuyer sur ↑ pour choisir l'unité
(Degrés Celcius ou Fahrenheit)



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

FR



Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec des déchets ménagers non triés. Un système d'élimination et de traitement spécifique aux équipements électriques et électroniques usagés, dont l'utilisation est obligatoire, a été mis en place comprenant un droit de reprise gratuit de l'équipement usagé à l'occasion de l'achat d'un équipement neuf et une collecte sélective par un organisme agréé.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à votre magasin ou à votre mairie. Une élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés garantit un traitement et une valorisation appropriée permettant d'éviter des dommages à l'environnement et à la santé humaine et de préserver les ressources naturelles.

ES

Colocación de las pilas

- Abra la tapa en la dirección de la flecha.
- Inserte 2 pilas AAA (LR03) 1,5 V en el compartimento (baterías no incluidas). Hay que asegurarse de que se respeta la polaridad (“+” y “-”).
- Vuelva a cerrar la tapa.

Importante !

- No dejar jugar a los niños con las pilas
- No ingerir las pilas
- no se deben recargar las pilas no recargables;
- los diferentes tipos de pilas no deben mezclarse
- las pilas nuevas y las usadas no deben mezclarse;
- las pilas deben introducirse con la correcta polaridad;
- las pilas usadas o con fugas deben retirarse del aparato y eliminarse en condiciones de seguridad;
- retire las pilas, si el aparato va a estar mucho tiempo sin utilizarse;
- los contactos de las pilas no deben cortocircuitarse;
- Las baterías deben retirarse del aparato antes de desecharlo.

Reloj

- Pulse sobre **SET**, la hora parpadeará
- Ajustar con el botón ↑
- Pulse sobre **SET**, los minutos parpadearán.
- Ajustar con el botón ↑
- Proceda del mismo modo para el mes, la fecha y el año
- Pulse sobre **SET** para salir del ciclo de ajuste.



Alarma

- Pulse sobre **SET**, la hora parpadeará
- Ajustar con el botón ↑
- Pulse sobre **SET**, los minutos parpadearán.
- Ajustar con el botón ↑
- Pulse sobre **SET** para salir del ciclo de ajuste de la alarma
- La alarma se activará automáticamente, se visualizará el símbolo 
- Pulse de nuevo sobre **SET** para desactivar la alarma.



ES

Temporizador

- Pulse sobre **SET**, los minutos parpadearán.
- Ajustar con el botón ↑
- Pulse sobre **SET**, los segundos parpadearán
- Ajustar con el botón ↑
- Pulse sobre **SET** para iniciar la cuenta atrás
- Al acabarse el tiempo, la alarma sonará, pulse sobre **SET** para reiniciar el temporizador o gire el aparato para conservar el ajuste.



Termómetro

- Pulse sobre ↑ para elegir la unidad (Grados Celsius o Fahrenheit)



Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil

ES



Este pictograma indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos sin clasificar. Se ha puesto en marcha un sistema de eliminación y de tratamiento específico para los equipos eléctricos y electrónicos usados, cuyo uso es obligatorio, que incluye un derecho de recogida gratuita del equipo usado al comprar un equipo nuevo y una recogida selectiva por parte de un organismo acreditado.

Para una mayor información, puede dirigirse a su tienda o a su ayuntamiento. Una correcta eliminación de los equipos eléctricos y electrónicos usados garantiza un tratamiento y una valorización adecuada que permite evitar daños al medioambiente y a la salud humana y preservar los recursos naturales.

PT

Inserir as pilhas

- Abra a tampa na direção da seta.
- Insira 2 pilhas AAA (LR03) de 1,5 V no compartimento (pilhas não incluídas).
Certifique-se de que a polaridade (“+” e “-”) é respeitada.
- Feche a tampa.

Importante !

- Não deixe as crianças brincar com as pilhas
- Não ingira as pilhas
- as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- os diferentes tipos de pilhas não devem ser misturados;
- as pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
- as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
- as pilhas usadas ou com vazamento devem ser retiradas do aparelho e eliminadas com segurança;
- se o aparelho não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas;
- Os contatos das pilhas não devem entrar em curto-círcuito;
- As baterias devem ser removidas do aparelho antes de serem descartadas.

Relógio

- Pressione **SET**, a hora pisca
- configure com o botão ↑
- Pressione **SET**, os minutos piscam
- configure com o botão ↑
- Proceda da mesma forma para o mês, a data e o ano
- Pressione **SET** para sair do ciclo de configuração.



Alarme

- Pressione **SET**, a hora pisca
- configure com o botão ↑
- Pressione **SET**, os minutos piscam
- configure com o botão ↑
- Pressione **SET** para sair do ciclo de configuração de alarme
- O alarme é ativado automaticamente, o símbolo  é exibido
- Pressione novamente **SET** para desativar o alarme.



PT

Temporizador

- Pressione **SET**, os minutos piscam
- configure com o botão ↑
- Pressione **SET**, os segundos piscam
- configure com o botão ↑
- Pressione **SET** para iniciar a contagem regressiva
- Quando o tempo acabar, o alarme soará, pressione **SET** para reiniciar o temporizador ou faça rodar o aparelho para manter a configuração.



Termômetro

- Pressione ↑ para escolher a unidade
(Graus Celsius ou Fahrenheit)



Tratamento de aparelhos e elétricos e eletrônicos em fim de ciclo de vida.



Este pictograma indica que este produto não deve ser eliminado com lixo doméstico não classificado. Um sistema de eliminação e tratamento específico para equipamentos elétricos e eletrônicos usados é obrigatório, foi implementado, incluindo um direito de devolução gratuita do equipamento usado na compra de novos aparelhos, bem como a coleta seletiva por um organismo aprovado. Para mais informações, entre em contato com a loja ou a Câmara Municipal. Uma eliminação adequada de aparelhos elétricos e eletrônicos usados garante um tratamento e uma reciclagem adequados, a fim de evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de preservar os recursos naturais.



Inserzione pile

- Aprire il coperchio seguendo la direzione della freccia.
- Inserire 2 batterie AAA (LR03) 1,5 V nel vano batterie (batterie non incluse). Assicurarsi che la polarità (“+” e “-”) sia rispettata.
- Richiudere il coperchio.

Importante!

- Non permettere che i bambini giochino con le pile
- Non ingerire le pile
- le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- i vari tipi di pile non devono essere mischiati
- le pile nuove e quelle usate non devono essere mescolate;
- le pile devono essere inserite con la polarità corretta;
- le pile usate che presentano perdite devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite osservando le norme di sicurezza;
- se il dispositivo dovesse rimanere inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le pile;
- i contatti delle pile non devono essere mandati in corto circuito;
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima che venga rottamato.



Orologio

- Premere su **SET**, l'ora lampeggia.
- Regolare con il pulsante ↑
- Premere su **SET**, i minuti lampeggiano.
- Regolare con il pulsante ↑
- Procedere allo stesso modo per il mese, la data e l'anno
- Premere su **SET** per uscire dal ciclo d'impostazione.

Allarme



- Premere su **SET**, l'ora lampeggia.
- Regolare con il pulsante ↑
- Premere su **SET**, i minuti lampeggiano.
- Regolare con il pulsante ↑
- Premere su **SET** per uscire dal ciclo d'impostazione dell'allarme
- L'allarme viene automaticamente attivato, appare il simbolo
- Premere di nuovo su **SET** per disattivare l'allarme.

IT

Timer

- Premere su **SET**, i minuti lampeggiano.
- Regolare con il pulsante **↑**
- Premere su **SET**, i secondi lampeggiano..
- Regolare con il pulsante **↑**
- Premere su **SET** per avviare il conteggio
- Quando il tempo è scaduto, suonerà l'allarme, premere su **SET** per azzerare il timer o far ruotare il dispositivo per conservare l'impostazione.



Termometro

- Premere su **↑** per scegliere l'unità di misura (Gradi Celsius o Fahrenheit)



Trattamento dei dispositivi elettrici ed elettronici in fin ciclo.



Questo pittogramma indica che questo prodotto non deve essere eliminato come un rifiuto domestico indifferenziato. Un sistema di trattamento e smaltimento specifico ai dispositivi elettrici ed elettronici usati, il cui uso è d'obbligo, è a disposizione e comprende il diritto alla ripresa gratuita del dispositivo usato all'occasione dell'acquisto di un dispositivo nuovo ed una raccolta selettiva dalla parte di un organismo abilitato.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere al proprio rivenditore o al comune di residenza. Uno smaltimento corretto dei dispositivi elettrici ed elettronici usati, garantisce un trattamento ed una valorizzazione adeguati che permettono di evitare danni all'ambiente ed alla salute umana e preservare le risorse naturali.

EL

Τοποθέτηση μπαταριών

- Ανοίξετο κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (LR03) των 1,5 V εντός της δήκης (Μπαταρίες δεν περιλαμβανονται). Βεβαιωθείτε πως τις έχετε τοποθετήσει με τη σωστή πολικότητα («+» και «-»).
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στη δέση του.

Σπουδαίος!

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις μπαταρίες.
- Μην καταπίνετε τις μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών.
- Δεν πρέπει να αναμιγνύονται νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι άδειες μπαταρίες ή διαρροές μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια;
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται, εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί χωρίς να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι;
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή πριν να απορριφθούν.



Ρολόι

- Πιέστε το κουμπί «SET». Η ώρα αναβοσβήνει
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Πιέστε το κουμπί «SET». Τα λεπτά αναβοσβήνουν
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τη ρύθμιση του μήνα, της ημερομηνίας και τους έτους.
- Πιέστε το κουμπί «SET» για να εξέλθετε από τον κύκλο των ρυθμίσεων.



Ειδοποίηση

- Πιέστε το κουμπί «SET». Η ώρα αναβοσβήνει
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Πιέστε το κουμπί «SET». Τα λεπτά αναβοσβήνουν
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Πιέστε το κουμπί «SET» για να εξέλθετε από τον κύκλο των ρυθμίσεων της ειδοποίησης.
- Η ειδοποίηση ενεργοποιείται αυτόμata. Εμφανίζεται το σύμβολο «».
- Πιέστε ξανά το κουμπί «SET» για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

EL

Χρονοδιακόπτης

- Πιέστε το κουμπί «SET». Τα λεπτά αναβοσβήνουν
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Πιέστε το κουμπί «SET». Τα δευτερόλεπτα αναβοσβήνουν.
- Ρυθμίστε με το κουμπί «↑».
- Πιέστε το κουμπί «SET» για να εκκινήσετε τη λειτουργία της αντίστροφης μέτρησης.
- Όταν ο χρόνος λήξει, θα ακουστεί ο ώχος της ειδοποίησης. Πιέστε το κουμπί «SET» για να επαναρρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ή για να περιστρέψετε τη συσκευή, ώστε να διατηρήσει τη ρύθμιση.



Θερμόμετρο

- Πιέστε το κουμπί «↑» για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης.
(Βαθμοί Κελσίου ή Φαρενάιτ)



Διάθεση αποβλήτων από ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους.



Αυτή η εικόνα υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή. Έχει τεθεί σε ισχύ ένα υποχρεωτικό σύστημα για την απόρριψη και την ειδική επεξεργασία χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα των καταναλωτών να ζητούν από τους πωλητές να ανακτούν δωρεάν τις χρησιμοποιημένες συσκευές με την αγορά νέων συσκευών, καθώς και την ειδική συλλογή τέτοιων αποβλήτων από εγκεκριμένους οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημά σας ή με το δημαρχείο της πόλης σας. Η σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εξασφαλίζει την κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωσή τους, ώστε να αποφεύγεται η ζημιά για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και να διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.



Wkładanie baterii

- Otworzyć pokrywę przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
- Włożyć 2 baterie AAA (LR03) 1,5V do komory baterii (nie zawiera baterii).
Upewnij się, że polaryzacja ("+" i "-") jest prawidłowa.
- Zamknąć pokrywę.

Ważne!

- Nie pozwalać dzieciom bawić się bateriami.
- Nie połykać baterii.
- nie należy ładować baterii nienadających się do ponownego naładowania;
- nie należy mieszać różnych rodzajów baterii
- nie należy mieszać nowych i użytych baterii;
- baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji;
- Zużyte lub przeciekające baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować;
- jeśli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie;
- nie należy zwierać styków baterii;
- Baterie należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem.

Zegar

- Nacisnąć **SET**, zamiga godzina
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Nacisnąć **SET**, zamigają minuty
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Postępować w ten sam sposób dla miesiąca, daty i roku.
- Naciśnij **SET**, aby zakończyć cykl ustawień.



Alarm

- Nacisnąć **SET**, zamiga godzina
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Nacisnąć **SET**, zamigają minuty
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Naciśnij **SET**, aby zakończyć cykl ustawiania alarmu.
- Alarm jest automatycznie aktywowany a na wyświetlaczu pojawia się symbol .
- Nacisnąć ponownie **SET** aby zdezaktywować alarm.



PL

Programator czasowy

- Nacisnąć **SET**, zamigają minuty
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Nacisnąć na **SET**, sekundy zamigają
- Ustawić przy pomocy przycisku ↑
- Nacisnąć na **SET**, aby rozpocząć odliczanie
- Po upływie ustawionego czasu, uruchomi się alarm, naciśnij **SET**, aby zresetować programator czasowy lub obróć urządzenie, aby zachować ustawienie.



Termometr

- Przy pomocy ↑, wybrać moduł (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita)



Postępowanie z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi po zakończeniu eksploatacji



Piktogram ten wskazuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami domowymi. Wprowadzono system usuwania i przetwarzania specyficzny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego stosowanie jest obowiązkowe, w tym prawo do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu przy okazji zakupu nowego i selektywna zbiórka przez uprawniony organizm.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoim sklepem lub urzędem miasta. Właściwa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewnia właściwe przetwarzanie i odzyskiwanie w celu zapobiegania szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz w celu ochrony zasobów naturalnych.

RO

Introducerea bateriilor

- Deschideți capacul conform direcției săgeții.
- Introduceți 2 baterii AAA (LR03) de 1,5 V în compartiment (baterii nu sunt incluse). Asigurați-vă că respectați polaritatea corectă ("+" și "-").
- Așezați capacul la loc.

Important !

- Nu lăsați copiii să se joace cu bateriile
- Nu ingerați bateriile
- Bateriile non-reîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate;
- Nu trebuie să fie amestecate tipuri diferite de baterii;
- Nu trebuie să fie amestecate bateriile noi cu cele uzate;
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă;
- Bateriile descărcate și care se scurg trebuie să fie scoase din aparat și eliminate în condiții de siguranță;
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase;
- Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate;
- Bateriile trebuie scoase din aparat înainte de a fi casate.



Ceas

- Apăsați **SET**, ora clipește
- Reglați cu butonul **↑**
- Apăsați **SET**, minutele clipesc
- Reglați cu butonul **↑**
- Procedați în același mod pentru lună, dată și an
- Apăsați **SET** pentru a ieși din ciclul de reglare.



Alarma

- Apăsați **SET**, ora clipește
- Reglați cu butonul **↑**
- Apăsați **SET**, minutele clipesc
- Reglați cu butonul **↑**
- Apăsați **SET** pentru a ieși din ciclul de reglare a alarmei.
- Alarma este activată automat, se afișează simbolul
- Apăsați din nou **SET** pentru a dezactiva alarma.

RO

Temporizatorul

- Apăsați **SET**, minutele clipesc
- Reglați cu butonul **↑**
- Apăsați **SET**, secundele clipesc
- Reglați cu butonul **↑**
- Apăsați **SET** pentru a lansa numărătoarea inversă
- Când timpul a expirat, alarma va suna, apăsați **SET** pentru a reseta cronometrul sau rotiți aparatul pentru a păstra setarea.



Termometru

- Apăsați **↑** pentru a alege unitatea (grade Celsius sau Fahrenheit)



Procesarea deșeurilor echipamentelor electrice și electronice la expirarea duratei de viață.



Această imagine indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile casnice nesortate. A fost implementat un sistem obligatoriu pentru eliminarea și procesarea specială a dispozitivelor electrice și electronice uzate, inclusiv dreptul vânzătorilor de a recupera aparatelor uzate gratuit în momentul achiziționării unor noi aparete, precum și colectarea respectivelor deșeuri de către organizațiile certificate. Pentru informații suplimentare în acest sens, vă puteți contacta magazinul sau primăria. Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice uzate asigură procesarea și reciclarea corespunzătoare a acestora în vederea evirării impactului asupra mediului și sănătății publice, precum și în vederea conservării resurselor naturale.

EN

Inserting batteries

- Open the cover in the direction of the arrow.
- Insert 2 AAA (LR03) 1,5V batteries in the compartment (batteries not included). Make sure you observe the right polarity (“+” and “-”).
- Place the cover of the battery compartment back.

Important !

- Do not let children play with batteries
- Do not ingest batteries
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries are not to be mixed;
- New and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- Exhausted or leaking batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- The supply terminals are not to be short-circuited;
- The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped.

Clock

- Press **SET**, hour is flashing
- Adjust with button ↑
- Press **SET**, minutes are flashing
- Adjust with button ↑
- Proceed in the same way for the month, date, and year
- Press **SET** to exit the adjustment cycle.



Alarm

- Press **SET**, hour is flashing
- Adjust with button ↑
- Press **SET**, minutes are flashing
- Adjust with button ↑
- Press **SET** to exit the adjustment cycle of Alarm.
- The alarm is automatically activated, the symbol is displayed
- Press **SET** again to deactivate the alarm.



EN

Timer

- Press **SET**, minutes are flashing
- Adjust with button **↑**
- Press **SET**, seconds are flashing
- Adjust with button **↑**
- Press **SET** to launch the countdown
- When the time is up the alarm will sound, press **SET** to reset the timer or rotate the device to keep the setting.



Thermometer

- Press **↑** to choose the unit
(Degrees Celcius or Fahrenheit)



Processing waste of electronic and electric devices at life-cycle end.



This image indicates that this product must not be disposed of with unsorted home trash. A system for disposal and special processing of used electric and electronic devices, mandatory to follow, has been implemented including the right to have vendors retrieve free-of-charge used appliances upon purchase of new appliances, as well as special collection of such waste by approved organisations.

For more information on this, you can contact your store or your town hall. Proper disposal of used electric and electronic appliances ensures their adequate processing and recycling in order to avoid damage to the environment and public health as well as to preserve natural resources.



* Garantie 5 ans / 5 años de garantía
Garantia de 5 anos / Garanzia 5 Anni
Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia
Garantie 5 ani / 5-year guarantee

Made in China

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 - 59790 RONCHIN - France