




• **WI-FI** Télécommande Universelle pour Climatisation


GUIDE D'UTILISATION



COMPOSANTS ET FONCTIONS

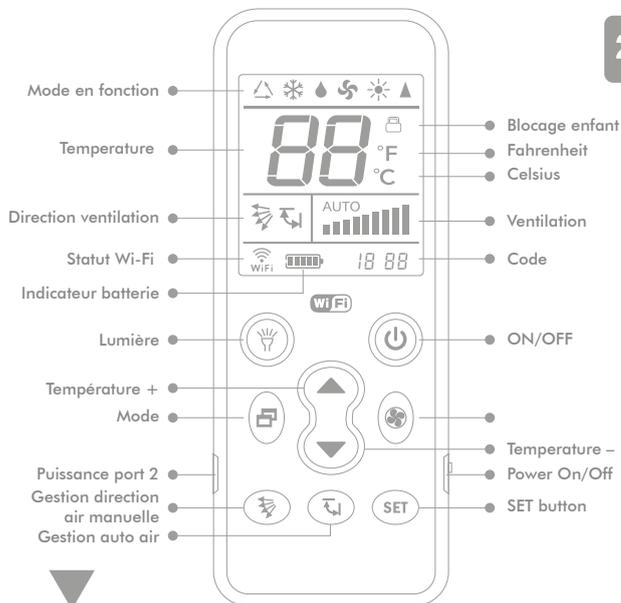

2 Brancher le cordon d'alimentation à l'entrée d'alimentation de la base ou directement commandé par le mini port USB.

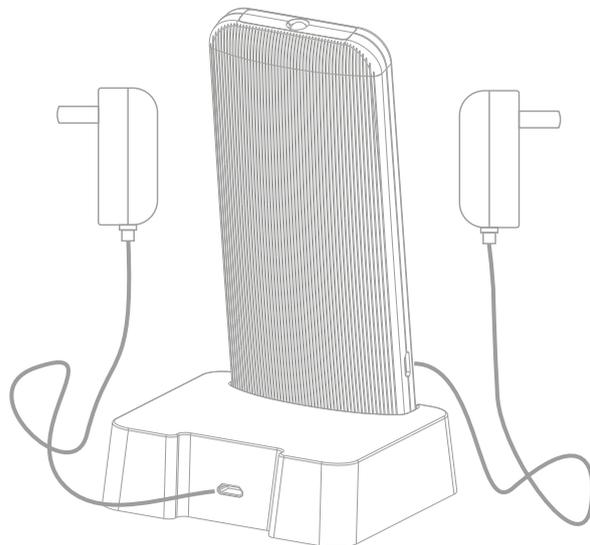

1 Placez la télécommande dans le Powerbase ou paroi de fond.

3 Branchez l'adaptateur sur une prise électrique murale



Pour charger la télécommande

Placer le switch On/Off (sur le coté droit de la télécommande en position "ON" et brancher la prise murale.



IMPORTANT

Avant de quitter les usines, cette télécommande a été testée avec plus de 1000 codes de différentes marques de climatiseurs qui fonctionnent sur le marché. Néanmoins, il se peut qu'il y ait quelques modèles qui ne soient pas reconnus. Dans ce cas suivez les différentes étapes pour trouver le code approprié pour votre télécommande.

AJUSTEZ LE CODE CORRECT POUR VOTRE CLIMATISEUR AVEC LA TELECOMMANDE


Cette télécommande donne 3 différentes possibilités pour communiquer avec les autres marques de télécommande de climatiseurs:

1 Recherche rapide du code marque

Correspondance entre les boutons et les différentes marques

Température +	Température -	Mode
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCU/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Vitesse ventilation Control	Gestion auto air	Gestion direction air manuelle
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Freech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi

1. Switcher sur "ON" l'appareil que vous voulez connecter à la télécommande | CONTROL. Orienter la télécommande en direction de l'appareil.
2. Appuyez longuement sur le bouton correspondant à votre marque (par exemple, LG correspond au bouton "température +" jusqu'à ce que la télécommande émette un signal sonore et s'allume. Lâcher immédiatement le bouton..
3. Tester si le bouton fonctionne normalement. Si oui, continuer la procédure. Si non, répéter la phase précédente..



2 Entrée code manuellement

1. Chercher le code digital de la marque de votre appareil (par ex. LG correspond au code 600) Voir liste à la fin de ce manuel. Switcher sur « ON » l'appareil et orienter la télécommande dans sa direction.
2. Appuyer simultanément sur les boutons "SET" et "ON/OFF". Stopper lorsque le code flashe sur l'écran de la télécommande.

Zuodan	499
Niso	500~550,860,943,944
Serene	551~599
nec (Sanyo,nec)	600~609
(Mitsubishi)	610~659
Lg	630~639
(Samsung)	640~659
(Toshiba)	660~689



3. Appuyer sur le bouton "Température +" pour changer le code. Ou alternativement appuyer sur "Température +" ou "Température -" jusqu'à ce que vous voyez le code approprié (ex « 600 »).



4. Appuyer sur "SET" après avoir entendu le bip et switché sur "on". Testez si le bouton fonctionne normalement. Si oui, continuer la manipulation. Si non, répéter l'étape 1.4.



3 Guide pour chercher le code

1. Mettre sur "ON" la télécommande et l'orienter vers l'appareil.
2. Appuyer simultanément sur les boutons "SET" et "ON/OFF". Stopper lorsque le code flashe sur l'écran de la télécommande.



3. Appuyer par intermittence sur "Température +" pour augmenter le nombre du code un par un jusqu'à ce que la télécommande émette un bip et switche automatiquement sur « on »



4. Appuyer sur "SET" une fois pour quitter. Testez si le bouton fonctionne normalement. Si oui, continuer la manipulation. Si non, répéter l'étape 2-4.



Fonction blocage enfant

Pour bloquer : Appuyez simultanément sur "SET" et "Manual Wind Direction" jusqu'à ce que l'écran indique le logo de sécurité enfant. Lorsque le blocage est en fonction, vous ne pouvez pas chercher un code ou autre manipulation. Cependant la télécommande fonctionne normalement.

Pour débloquer: Appuyez simultanément sur "SET" et "Manual Wind Direction" jusqu'à ce que le logo sécurité enfant disparaisse de l'écran. Le contrôle est maintenant débloqué.

Restaurer les paramètres usine

Appuyer simultanément sur "SET" + "Air Speed Control". L'écran affichera toutes les informations après environ 3 secondes. will display all the information after about 3s. Lachez le bouton pour restaurer les paramètres usine.

Attention


Vous devez orienter la télécommande vers l'appareil.



TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

CONFIGURER LE CLIMATISEUR AVEC UNE TOUCHE ET CONTINUER LE PROCESSUS EN 3 ETAPES

Téléchargez l'application sur votre smartphone IOS ou Android, et configurez votre appareil, pour le connecter simplement en entrant votre code WIFI.

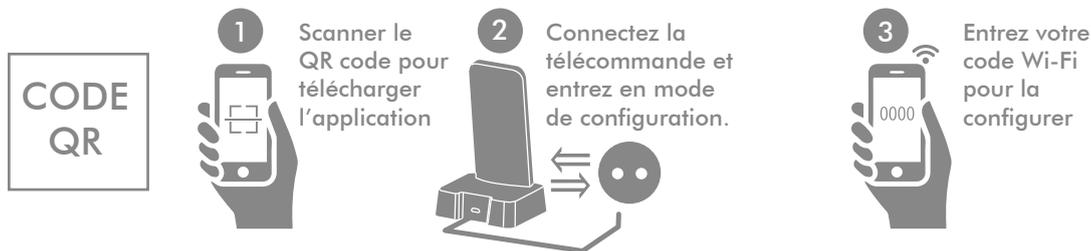

1. Scannez ce QR code pour télécharger et installer l'application (enregistrer un compte pour se connecter)
Ou chercher "HTW iControl" dans "App Store" ou sur Google Play pour télécharger et installer l'application.
2. Connecter la télécommande sur sa base en maintenant la connection. Lorsque l'icône WIFI  apparaît sur l'écran de la télécommande, maintenez appuyé le bouton "On/Off"  (environ 5s) et lâcher quand apparaît  sur l'écran. Après un certain temps, l'icône Wi-Fi  clignotera rapidement, et la télécommande entrera en mode configuration.
3. Etre sure que votre smartphone est connecté au WIFI pour le configurer. Toucher sur l'écran de l'application [Add device] → [A/C remote control] → [Next], entrer le code Wi-Fi et la touche [Configure].
L'application incitera l'ajout du dispositif une fois la configuratoin terminée.
Vous êtes maintenant en mesure de contrôler vos appareils avec l'application.



QUESTIONS FRÉQUENTES

Q: Configuration impossible ou aucune réponse durant la configuration ?

A: Vérifier si le routeur WIFI est connecté au réseau. Placer la télécommande sur sa base. La télécommande ne peut être utilisée telle une télécommande universelle seulement si elle n'est placée sur sa base. La fonction WIFI de la télécommande est disponible seulement lorsqu'elle est placée sur sa base.

Q: Impossibilité de configuration ?

A: Vérifier le routeur WIFI et si la vitesse du réseau est correcte. Essayer de reconfigurer. Placer la télécommande sur la base d'alimentation et vérifier sur son écran si l'icône WIFI apparaît. (📶).

Q: Impossible de contrôler les appareils malgré la configuration réalisée ?

A: Entrer à nouveau le code de la télécommande. Confirmer que la télécommande peut contrôler votre appareil et que le code entré précédemment correspond à votre appareil. Après la configuration réussie, confirmer en premier que le code de l'écran de la télécommande correspond bien au code de la télécommande de votre appareil. Utiliser ensuite la fonction de télécommande de l'appareil (environ 3-5s de retard, selon les conditions de réseau). Si vous ne pouvez, vous devez refaire la configuration.

Q: L'écran de l'application indique hors connexion ?

A: Placer la télécommande sur sa base d'alimentation et vérifier si l'écran affiche l'icône WIFI (📶). Vérifier si le routeur WIFI auquel la télécommande est connectée a accès au réseau. Please check if the Wi-Fi router to which the remote control is connected to, can access the network.
Vérifiez S'il vous plaît si le routeur WiFi auquel la télécommande est connectée à, peut avoir accès au réseau.

Q: Comment savoir si la télécommande est connectée au réseau WIFI ?

A: L'application affichera l'icône (📶) sur l'écran de la télécommande. L'icône restera affichée sur l'écran tant que la connexion WIFI est établie. La fonction Wi-Fi sera automatiquement mise hors service (l'icône WIFI disparaîtra de l'écran) quand la télécommande n'est pas reliée à sa base. La fonction Wi-Fi sera automatiquement connectée (avec affichage de l'icône sur l'écran), quand la télécommande sera posée sur sa base d'alimentation.

Conseils/astuces:

- Après le remplacement du routeur ou la reconfiguration du routeur aux codes initiaux d'usine, vous devez reconfigurer le dispositif en suivant les étapes de l'application.
- Il est normal d'avoir un délai de 1 à 3 secondes lorsque vous utilisez le contrôle par le téléphone portable. Si le délai est plus long ou s'il n'y a aucune réponse, tester la vitesse de connexion du réseau WIFI, du téléphone et du routeur nominal.
- Vous devez toujours orienter la télécommande vers l'appareil que vous voulez contrôler.
- Du fait de la batterie lithium, il est dangereux de démonter la télécommande par vous-même ou la jeter dans le feu;
- Pour éviter toute source de danger, garder la télécommande loin des sources de chaleur, du feu et ne la laissez pas les enfants l'utiliser, sans surveillance d'adulte.
- Il est recommandé d'effectuer la charge de la batterie dans une température ambiante inférieure à 40°C. Lors du chargement et lorsqu'elle est complètement chargée la batterie est légèrement chaude mais cela est normal.
- Veiller que la touche On/Off est sur "OFF" si vous ne l'utilisez pas pour un long moment. Il est déconseillé de toujours la laisser sur « ON » sans arrêt.

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE

ACSOM 980
 ADC 861
 AGN 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 AITE 296-299
 AKIRA 796-797
 ALPIN 989-991,998
 AMCOR 501,508,509,532,
 973,978,979
 AMICO 982
 AOE 301-302
 AOLJ 300
 APTON 862
 AUCMA 210-229,933
 AUX 180-199
 BAIXUE 299
 BEIJINGJINGDIAN 304
 BIG-THUMB 331
 BLUE STAR 057,550,887
 BOERKA 630,305-306
 BORLER 307
 BOSHI 310
 BOSHIGAO 308-309
 CAIXING 311
 CARRIER 599,690-699,
 890-899
 190
 CHANGFENG 835-838
 CHANGFU 059-079,934,947
 CHANGHONG 312-323
 CHANGLING 324
 CHENGYUAN 080-099
 CHIGO 325-328
 CHUANGHUA 861
 CHUANYAN 170-179
 CHUNLAN 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 COLROLLA 861
 CONROWA 337-341
 CONSUL 993

CORONA 760-769
 CROWN 861
 DAEWOOD 332-333
 DAIKIN 740-759
 DAJINXING 329-330
 DAKE 861
 DAOTIAN 821-824
 DELONGHI 900
 DIY 044,090,092,095
 DONGXIA 334-335
 DONGXINBAO 260-268
 DUNAN 336
 EMELSON 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 ELCO
 ELDLONG 293-295,861
 ELECTER 981-986
 ELECTROLUX 471-474,807-808,
 250,906
 FEDDERS 878
 FEIEDRICH 879
 FEIGE 829-830
 FEILU 240-249
 FERROLI 901
 FIRST 864
 FRESTECH 270-279,944-945
 FUJITSU 700-719
 FUNIKI 992
 GALANZ 124-129,134-139,
 936-940
 GEER 342-343
 GIATSU 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 GLEE 280
 GOLDSTAR 303
 GREE 000,020-039
 GUANGDA 345-346
 GUQIAO 344
 HAIER 001-019
 HELTON 863

HAMILTON 095
 HICON 391-392
 HISENSE 230-239
 HITACHI 640-659
 HONGYI 347
 HTW 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 HUABAO 100-109
 HUAGAO 348
 HUAKE 349-350
 HUALING 150-169,045
 HUAMEI 351-352
 HUANGHE 353
 HUawei 281
 HUIFENG 354-356,357,360
 HYUNDAI 780-789
 ICELUXE 080-099,000,020-039,
 391-392, 388-391,877
 120-133, 230-239,040-058
 INYCIN 475-483
 JIALE 358
 JIANGNAN 359
 JINBEIJING 361-362
 JINDA 491-492
 JINSONG 363-365
 JMSTAR 360
 JOHNSO 282
 KANGLI 368-370
 KELONG 110-119
 KLIMATAIR 797-800
 KONKA 366-367
 KRIS 804-805
 KT02_D001 283
 KT02_D002 284
 KTY001 285
 KTY002 286
 KTY003 287
 KTY004 288
 KTY005 289
 LG 600-609
 LIANGYU 780

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE

LIKEAIR	386-387
LITTLESWAN	453
LONGHE	861
LOREN-SEBO	801-803
MCQUAY	790-795
MEILING	388-391
MIDEA	040-058
MINGXING,BOYIN	290
MITSUBISHI	551-599
MITSUKA	904
NATIONAL/Panasonic	660-689
NIPPONAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
NIKKO	810-811
NISO	398-399,497
NORCA	994
OGENERAL	659.717.718.719
OLYMPUS	995-996
OK	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
OPAL	997
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999
PANDA	464-466
PEREG	998
PILOT	902
PINSHANG,XINHUAABAO	290
PUYI	862
QIXING	393
RAYBO	371-383
RHOSS	903
RICAI	394
RIJIANG	395-397
ROWA	383-385
SACON	414
SAMSUNG	610-629
SANYO, NEC	500-550,860,943, 946
SANZUAN	190

SAPORO	861
SAST	450-452
SENSOR	860
SERENE	499
SHAMEI	400
SHANGLING	403-409
SHANXING	401-402
SHANYE	862
SHARP	720-739
SHENBAO	410-411
SHENGFENG	412
SHENGFENG\FEILU	413
SHINCO	200-209
SHINING	415
SHUANGLU	416-418,946,948
SIGMA	447
SKYLUXE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
SKYWORTH	877
SNOWAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
SOGO	291
SONGLINXIA	862
SONGXING	419
SOVA	292-420
SOWA	862-863
SOYEA	421-422
SPEED	987
SRTC	423
STARIGHT-AIRCON	880
SUNBURG	817-820
TADIRAN	501,508,509,532, 630,969,978,979, 991
TAIYA	862
TCL	120-133
TEAC	850-859
TECO	831-834
TIANJINKONGTIAO	424
TIANYUAN	425-428

TOBO	250-269
TONGLI	429-430
TOSHIBA	630-639
TOSOT	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
TOTALINE	391-392, 388-391,877 120-133 548
TOYO	825-828
TRANE	812-816
UNI-AIR	368-369
UTTLEDUCK	454-456
VIDEOCON	597.627.628.629.884
VOLTAS	056,057,549,598, 609,627,628,629
WANBAO	431-433
WANGZI	861
WEILI	434-443,553-576
WEITELI	444
WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
WIDE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
WUFENG	445-446
XILENG	448-449
XINGHE	462-463
XINLE	457-460
XINLING	461
XIONGDI	862
YAIR	467-471,044,013-015
YAOMA	470,977
YIDONG	499
YORK	775-779
YUETU	881~882,949
YUTU	484-490
ZHONGYI	493-494
ZUODAN	495



C/ Industria, 13
Polígono Ind. El Pedregar
08160 Montmeló
(ESPAÑA)
www.groupgia.com