

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez les instructions avant de commencer l'installation du produit et suivez attentivement les instructions. Conservez-le pour toute référence future

PISCINE À CADRE EN MÉTAL

Modèles 305 cm - 732 cm



Photo symbole. Les accessoires ne sont pas fournis avec la piscine.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX® ©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión
Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIÈRES

Avertissement / Consignes de sécurité importantes.....	3-4
Référence des pièces.....	5-6
Instructions de montage.....	7-9
Maintenance et nettoyage.....	10-11
Problèmes fréquents dans la piscine.....	10
Vidange et stockage à long terme de la piscine.....	11
Entreposage.....	11-12
Consignes de sécurité générales.....	12
Garantie.....	13

Introduction :

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une piscine Intex. Veuillez prendre quelques minutes afin de prendre connaissance de la présente notice de montage avant de commencer à installer votre piscine. Vous y trouverez l'ensemble des informations nécessaires afin d'optimiser la durée de vie de votre piscine, de même que votre sécurité, et pourrez ainsi profiter pleinement de vos instants de baignade. Si la présence de 2-3 personnes est nécessaire pour le montage, la présence d'une personne supplémentaire permettra bien évidemment de gagner du temps.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez à lire et à suivre à la lettre les instructions suivantes avant de mettre le produit en service !

⚠ AVERTISSEMENT

- **Il est important de veiller à ce que les enfants et personnes présentant un handicap soient soumis à la surveillance permanente d'adultes.**
- Veillez à prendre les mesures de sécurité adéquates afin d'éviter toute utilisation inappropriée de la piscine.
- Prenez des précautions pour protéger les enfants et les animaux domestiques.
- La piscine et ses accessoires peuvent seulement être montés et démontés par des adultes.
- Veillez à ne jamais sauter ou plonger dans la piscine.
- Afin d'assurer un montage sûr, veillez à installer la piscine sur un support stable et compact. Dans le cas contraire, la piscine pourrait se replier, entraînant ainsi la « noyade » d'une personne alors présente dans la piscine, voire certains risques de blessures.
- N'autorisez personne à rester assis ou à monter sur le bord de la piscine.
- Veillez à retirer l'ensemble de vos jouets aquatiques présents dans la piscine, ou à proximité de celle-ci, dès lors qu'elle n'est plus utilisée ; ces jouets sont en effet susceptibles d'attirer les enfants en bas âge.
- Rangez les jouets, fauteuils, tables ou autres accessoires d'escalade pour enfants à au moins 122 cm de la piscine.
- Veillez à ce que les équipements de sécurité nécessaires soient toujours présents à proximité de la piscine, et à ce que les numéros d'urgence soient notés à côté du téléphone le plus proche. Exemple d'équipement de secours : Bouée circulaire, dotée d'une corde et homologuée par les garde-côtes, avec perche de sauvetage d'une longueur minimum de 366 cm.
- Ne nagez jamais seul et ne laissez personne d'autre le faire.
- Veillez à ce que votre piscine reste toujours propre et bien entretenue. Le fond du bassin doit toujours rester visible de l'extérieur.
- Si vous souhaitez utiliser votre piscine de nuit, veillez à ce que l'ensemble des avertissements de sécurité et des échelles, ainsi que le fond du bassin, soient suffisamment éclairés.
- Veillez à ne jamais utiliser votre piscine sous l'emprise de drogues ou d'alcool !
- Attention : maintenez les enfants à l'écart de la piscine, dès lors que celle-ci est couverte, ceux-ci étant susceptibles de rester bloqués dans la bâche, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de noyade.
- L'ensemble des bâches doivent être retirées avant toute utilisation de la piscine. Veillez ainsi à ce que personne, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, ne se retrouve sous la bâche, celle-ci ne permettant aucune visibilité.
- Veillez à ne pas recouvrir la piscine lorsque celle-ci est en cours d'utilisation.
- Veillez à maintenir les abords de la piscine toujours propres afin d'éviter toute blessure liée aux glissades et aux chutes.
- Veillez à maintenir la propreté de l'eau présente dans la piscine afin de protéger les utilisateurs de la piscine des maladies.
- La piscine est un objet d'usage quotidien. Veillez à entretenir convenablement votre piscine. Toute dégradation excessive ou rapide de la qualité de l'eau peut en effet entraîner une détérioration de la piscine elle-même. Par conséquent, il peut arriver que de grandes quantités d'eau s'échappent de la piscine.
- Cette piscine est exclusivement destinée à une utilisation en extérieur.
- Videz complètement le produit s'il est peu probable qu'il soit utilisé pendant une période prolongée et entreposez le produit vide de façon sûre afin que l'eau de pluie ou l'eau provenant d'autres sources ne puisse s'y accumuler et qu'il ne puisse être emporté par de fortes rafales de vent. Voir également le mode d'emploi pour le stockage.
- Afin d'assurer que l'eau est bien renouvelée, il est conseillé de allumer la pompe de filtration, au moins, une fois par jour. Vous retrouverez des informations plus détaillées concernant le calcul de la durée de fonctionnement nécessaire de la pompe de filtration dans le mode d'emploi.

LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ OU LES COUVERTURES DE PISCINE NE PEUVENT REMPLACER LA SURVEILLANCE CONTINUE ET COMPÉTENTE DES ADULTES. LES ADULTES DOIVENT ASSUMER LE RÔLE DE MAÎTRE-NAGEUR ET VEILLER À LA SÉCURITÉ DES BAINEURS, EN PARTICULIER DES ENFANTS DANS LA PISCINE ET À PROXIMITÉ.

TOUT NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE UN DANGER DE MORT !

Remarque :

Les propriétaires de piscines devraient se familiariser avec les règles et les lois locales ou nationales concernant la sécurité des enfants, les barrières de sécurité, l'éclairage et autres précautions de sécurité. Les clients peuvent contacter leur bureau d'information local pour plus de détails.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3.5 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise avec terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Généralités

- Veillez à vérifier régulièrement la présence éventuelle de rouille sur les pointes, boulons et/ ou vis, et à contrôler l'absence de débris ou d'arêtes tranchantes, afin d'éviter tout risque de blessure (surtout au niveau des sur faces susceptibles d'entrer en contact avec les baigneurs).

Sécurité des personnes ne sachant pas nager

- La surveillance continue, active et attentive des nageurs inexpérimentés ou des personnes ne sachant pas nager par un adulte compétent est obligatoire à tout instant (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé auprès des enfants de moins de cinq ans).
- Veillez à désigner un adulte compétent, qui sera chargé de surveiller les baigneurs à chaque utilisation de la piscine.
- Les nageurs inexpérimentés et personnes ne sachant pas nager doivent porter des équipements de protection individuelle à chaque utilisation de la piscine.
- Lorsque la piscine n'est pas utilisée ou laissée sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et de ses environs pour éviter d'attirer l'attention des enfants sur la piscine.

Dispositifs de sécurité

- Il est conseillé d'installer une barrière de sécurité (et – dans la mesure du possible – de sécuriser l'intégralité de vos portes et fenêtres) afin d'éviter tout accès non autorisé à la piscine.
- Si les barrières de sécurité, bâches, systèmes d'alarme ou autres dispositifs de sécurité similaires sont de bons moyens d'assurer la sécurité, ils ne sauraient en aucun cas remplacer la surveillance continue et éclairée des baigneurs par des adultes.

Équipements de sécurité


- Il est conseillé de maintenir l'ensemble des équipements de secours (par exemple, bouée de sauvetage) à proximité de la piscine.
- Ayez un téléphone fonctionnel et une liste des numéros d'urgence près de la piscine à portée de la main.

Utilisation de la piscine en toute sécurité

- Veillez à encourager l'ensemble des utilisateurs de la piscine – en particulier les enfants – à apprendre à nager.
- Veillez à apprendre les mesures d'urgence destinées à sauver des vies (par exemple, réanimation) et à réactiver ces connaissances régulièrement. En cas d'urgence, cela pourra faire la différence et vous permettre de sauver des vies.
- Veillez à informer l'intégralité des utilisateurs de la piscine, y compris les enfants, du comportement à adopter en cas d'urgence.
- Ne plongez en aucun cas dans la piscine si le niveau d'eau est particulièrement bas. Ceci peut en effet entraîner des risques de blessures graves, voire un danger de mort.
- Veillez à ne pas utiliser votre piscine si vous avez consommé de l'alcool ou pris des médicaments ; ceci peut en effet altérer votre capacité à utiliser votre piscine de manière sûre.
- Si vous utilisez une bâche, veillez à retirer celle-ci intégralement de la surface de l'eau avant de pénétrer dans la piscine.
- Protégez les utilisateurs de la piscine contre les maladies liées à l'eau en traitant l'eau de la piscine et en assurant une bonne hygiène.
- Entrez les produits chimiques (p. ex. les produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection) hors de la portée des enfants.
- Les échelles amovibles doivent être placées sur une surface horizontale.
- Observez et suivez les panneaux d'avertissement et de sécurité sur la paroi de la piscine.


RÉFÉRENCE DES PIÈCES

Avant de commencer à assembler le produit, veuillez prendre quelques instants pour examiner le contenu et vous familiariser avec les pièces.

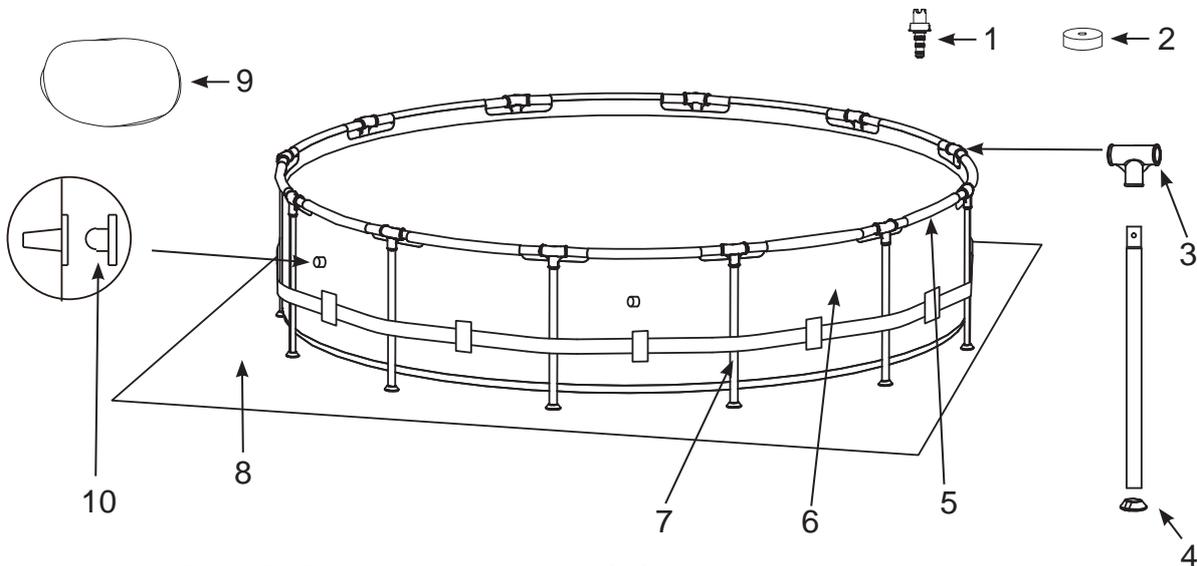

REMARQUE : les dessins sont donnés à titre d'illustration seulement, il peut y avoir des écarts par rapport au produit. Pas à l'échelle.

Modèles 10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(Le nombre de parties de la page dépend de la taille de la piscine).

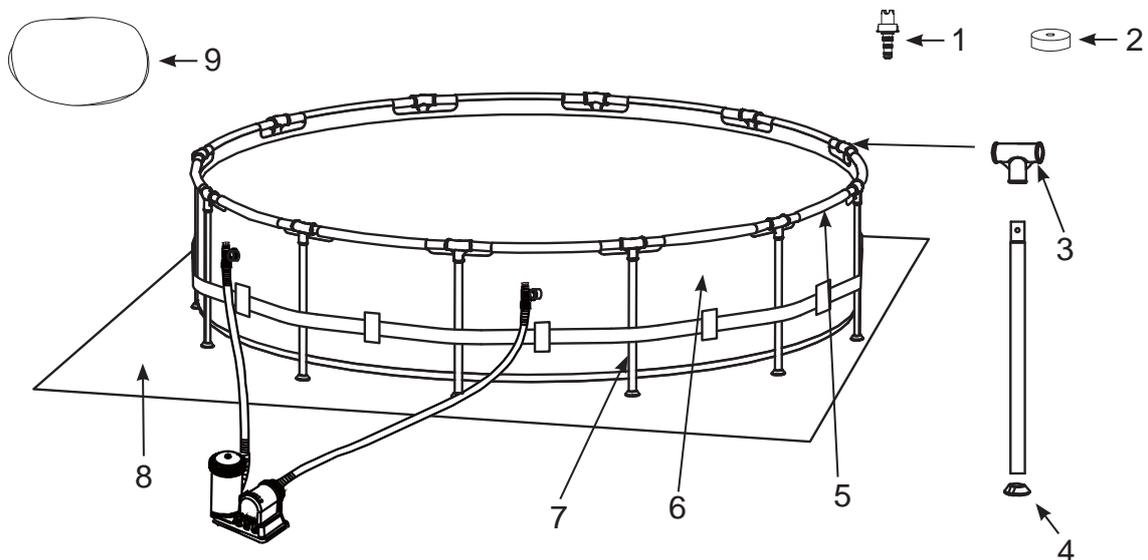

REMARQUE : les dessins sont donnés à titre d'illustration seulement, il peut y avoir des écarts par rapport au produit. Pas à l'échelle.

Modèles 18' (549 cm) & 24' (732 cm)
(Le nombre de parties de la page dépend de la taille de la piscine).

N°	DÉSIGNATION	TAILLE DE PISCINE & QUANTITÉ							
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	24' (732cm)
1	SYSTÈME DE VIDANGE	1	1	1	1	1	1	1	1
2	COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE	1	1	1	1	1	1	2	2
3	ÉLÉMENT DE LIAISON EN FORME DE L	10	12	13	14	15	16	18	24
4	CAPUCHON DE MONTANT	10	12	13	14	15	16	18	24
5	BARRE HORIZONTALE	10	12	13	14	15	16	18	24
6	LINER (COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE INCLUS)	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MONTANT VERTICAL	10	12	13	14	15	16	18	24
8	LINER DE SOL (EN OPTION)	-	-	-	-	1	1	1	1
9	BÂCHE À PISCINE (EN OPTION)	-	-	1	1	1	1	1	1
10	BOUCHON POUR LE RACCORDEMENT DU TAMIS (1 EXTRA)	3	3	3	3	3	3	-	-

N°	DÉSIGNATION	10' X 30" (305cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 33" (366cm X 84cm)	12' X 36" (366cm X 91cm)	12' X 39" (366cm X 99cm)	12' X 48" (366cm X 122cm)	13' X 39" (396cm X 99cm)	14 X 42" (427cm X 107cm)	14' X 48" (427cm X 122cm)
		NO DE PIÈCE DE RECHANGE								
1	SYSTÈME DE VIDANGE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	11044
3	ÉLÉMENT DE LIAISON EN FORME DE L	12798	12798	12798	12798	12798	12798	12799	12799	12799
4	CAPUCHON DE MONTANT	10309	10309	10309	10309	10309	10309	12138	12138	12138
5	BARRE HORIZONTALE	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12808	12808	12808
6	LINER (COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE INCLUS) <BLEU>	10095	10096	12883	12884	12885	12886	12887	12888	12889
7	MONTANT VERTICAL	12810	12810	12811	12812	12813	12814	12815	12816	12818
8	LINER DE SOL (EN OPTION)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BÂCHE À PISCINE (EN OPTION)	-	-	-	-	-	-	11142	11054	11054
10	BOUCHON POUR LE RACCORDEMENT DU TAMIS (1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

N°	DÉSIGNATION	15' X 33" (457cm X 84cm)	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 42" (488cm X 107cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)	24' X 52" (732cm X 132cm)
		NO DE PIÈCE DE RECHANGE							
1	SYSTÈME DE VIDANGE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	ÉLÉMENT DE LIAISON EN FORME DE L	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12800	12800
4	CAPUCHON DE MONTANT	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12139	12139
5	BARRE HORIZONTALE	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12809	12809
6	LINER (COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE INCLUS) <BLEU> OU	10097	12890	12891	10098	12892	12893	10099	12894
	LINER (COUVERCLE DE VANNE DE VIDANGE INCLUS) <GRIS>	-	-	-	-	-	-	-	11043
7	MONTANT VERTICAL	12817	12337	12816	12818	12816	12818	12819	12820
8	LINER DE SOL (EN OPTION)	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	18935
9	BÂCHE À PISCINE (EN OPTION)	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	18929
10	BOUCHON POUR LE RACCORDEMENT DU TAMIS (1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	-	-

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SITE ET LA PRÉPARATION DU SOL

⚠ AVERTISSEMENT

- La piscine doit être installée dans un endroit où vous pouvez empêcher quiconque d'y entrer sans autorisation, involontairement ou sans surveillance.
- Prenez des précautions pour protéger les enfants et les animaux domestiques.
- Pour garantir une construction sûre, placez la piscine sur une surface sûre et compacte. Sinon, il peut arriver que la piscine s'effondre et qu'une personne dans la piscine soit « emportée » par l'eau et blessée.
- **ATTENTION** : Ne raccordez la pompe de filtration qu'à une prise protégée par un disjoncteur différentiel (FI) ou un appareil à courant différentiel (30 mA). Pour minimiser le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonges, de minuteries, d'adaptateurs ou de prises de convertisseur pour raccorder la pompe au réseau électrique. Une boîte de jonction correctement placée est nécessaire. Placez le câble à un endroit où il ne peut pas être endommagé par les tondeuses à gazon, les tailles-haie et similaire. Suivez les autres avertissements du manuel d'utilisation de la pompe de filtration.
- **Risque de blessures graves** : N'essayez pas de monter la piscine par vent fort.

Si vous cherchez un endroit approprié pour votre piscine, veuillez noter ce qui suit :

1. Le sol doit être plat, sans relief. La piscine ne doit pas se trouver sur une pente ou une surface inclinée.
2. Le sol doit être suffisamment stable pour supporter le poids d'une piscine remplie. La piscine ne doit pas non plus être placée sur un terrain boueux, sablonneux ou meuble.
3. Ne placez pas la piscine sur une terrasse, un balcon ou un podium qui pourrait s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Autour de la piscine, laissez un espace d'au moins 1,2 mètre afin que les enfants ne puissent pas grimper n'importe où pour tomber dans la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. L'eau de piscine qui fuit peut endommager les plantes.
6. Éliminez d'abord toutes les graminées agressives. Certaines espèces d'herbe comme St Augustine ou Bermuda pourraient percer le liner de la piscine. Si de l'herbe pousse à travers ou dans le liner de la piscine, il ne s'agit pas d'un défaut de production et cela ne constitue donc pas un cas de garantie.
7. Le site doit permettre le drainage de l'eau de la piscine après chaque utilisation et/ou pendant le stockage à long terme de la piscine.

IMPORTANT

Avant de permettre à quiconque d'utiliser la piscine, veuillez expliquer toutes les instructions dans le manuel d'utilisation. Établissez des règles précises avec les membres de la famille. Discutez régulièrement de ces règles et instructions avec toutes les personnes qui utilisent la piscine, y compris les invités.

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)


Cette piscine est aussi disponible avec une pompe de filtration Intex Krystal Clear™. Il existe des instructions d'installation séparées pour la pompe. Montez d'abord la piscine, puis la pompe de filtration.

Le temps de préparation est estimé à environ 30-60 minutes (Veuillez noter qu'il s'agit d'un temps indicatif approximatif – le temps de préparation individuel peut varier.)

1. Préparation du liner de la piscine

- Recherchez une surface plane et régulière, exempte de pierres, de branches et d'autres objets pointus et tranchants, afin de ne pas endommager le liner de la piscine.
- Ouvrez très soigneusement le carton contenant le liner de la piscine, les connecteurs, les montants, etc. car elle peut être utilisée pour le stockage pendant les mois d'hiver.

- Retirez la bâche de sol (8) et étalez-la sur l'endroit préparé, puis étalez le liner de sol (6) sur la bâche de sol, la vanne de sortie doit être sur le côté droit (où il est plus facile d'évacuer l'eau). Placez la piscine de façon à ce que la vanne de sortie ne pointe PAS en direction de la maison.
IMPORTANT : Installez toujours la piscine avec au moins 2 personnes. Ne traînez pas le liner de la piscine sur le sol, car cela entraînerait des trous et d'autres dommages (voir ici le dessin 1).

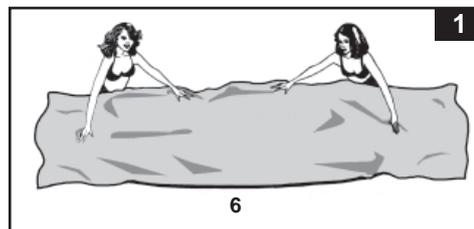

- Lors du montage d'une bâche, les raccords de tuyaux flexibles ou les ouvertures doivent être orientés dans la direction de la source d'électricité. L'extrémité extérieure de la piscine installée doit être accessible à un raccordement électrique nécessaire à la pompe de filtration optionnelle.



2. Assemblage des barres horizontales

- Les montants de la piscine (7) et les poteaux (5) sont différents. Les plus grands diamètres ont les tiges horizontales qui doivent être enfilées à travers des trous des boucles au sommet de la piscine. Les montants ont un diamètre plus petit. Ces tiges et montants s'insèrent tous les deux dans les connexions en T (3).
Remarque : Saupoudrez un peu de talc sur les supports horizontaux avant de les enfoncer dans le bord du revêtement de la piscine. Ceci facilite le retrait des supports du liner lors du démontage.

- Si vous enfiler les tiges dans les boucles, travaillez toujours dans le même sens. Une fois la poutre centrée, prenez l'une des jonctions en T et assemblez-la sur l'une des extrémités de la poutre. Insérez fermement la barre dans le connecteur en T. Répétez cette procédure dans le même sens jusqu'à ce que toutes les goupilles et connecteurs soient connectés (voir aussi les dessins 2.1 & 2.2).


Remarque : Il est important de commencer depuis un endroit et de travailler dans la même direction jusqu'au dernier assemblage.

Ne commencez pas en plusieurs endroits, car cela rendra difficile l'assemblage des dernières poutres et jonctions.

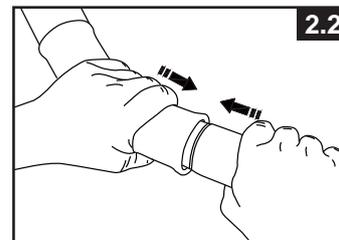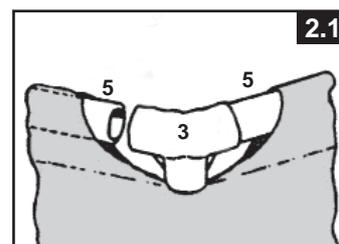


MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

La dernière connexion peut être difficile à établir. Cependant, il est plus facile si vous soulevez d'abord le dernier connecteur et la tige en même temps d'environ 5 cm. Insérez maintenant la tige dans le connecteur tout en abaissant les parties. La tige se glissera facilement dans le connecteur (voir ici le dessin 2.3). Avant de continuer l'assemblage des montants, assurez-vous que le dernier connecteur soit complètement inséré.

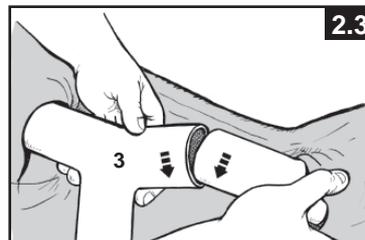


3. Assemblage des barres verticales

- Enfoncez d'abord le capuchon (4) en bas de chaque barre verticale (7). Avec les barres horizontales et les connecteurs en T reposant sur le sol, glissez une barre verticale derrière la bande centrale entourant le liner et insérez le haut de la barre verticale dans le trou inférieur du connecteur en (3) (voir ici le dessin 3.1). Répétez cette procédure pour toutes les autres barres verticales.

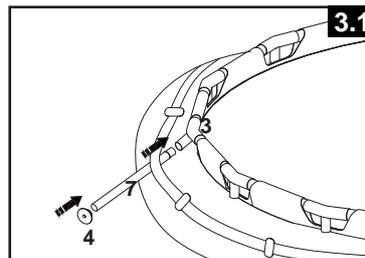


- Soulevez les barres une fois assemblées et veillez à ce que toutes les barres verticales soient bien droites (voir ici le dessin 3.2). Poussez tous les connecteurs en T vers le bas pour garantir qu'ils sont bien connectés aux barres verticales.
- Tirez avec précaution l'extrémité inférieure du montant vers l'extérieur pour vous assurer que le montant soit vertical et perpendiculaire au sol. Les tiges doivent être alignées exactement verticalement.

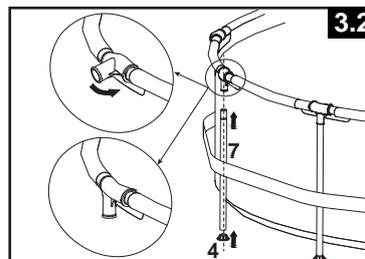

4. Remplissage de la piscine

- Ce qui suit s'applique aux films pour piscines avec raccords de tuyau (piscines de 488 cm et plus petites) : Si la piscine a été achetée sans pompe de filtration, insérez deux des trois bouchons noirs (10) de l'intérieur de la piscine dans les raccords de la pompe de filtration noire afin qu'aucune eau ne s'écoule pendant le remplissage. Si la piscine a été achetée avec une pompe de filtration, lisez d'abord les instructions pour la pompe de filtration Krystal Clear™, puis poursuivez l'installation.
- Avant de commencer à remplir la piscine, assurez-vous que le bouchon de vidange à l'intérieur de la piscine soit fermé et que le bouchon de vidange à l'extérieur bien vissé. Remplissez la piscine avec au maximum 2 à 3 cm d'eau. Vérifiez si la piscine est remplie uniformément d'eau.
IMPORTANT : Si l'eau de la piscine s'écoule d'un côté, elle n'est pas complètement droite. Si la piscine est placée sur un terrain inégal, l'eau s'écoule d'un côté et déborde de la paroi latérale. Si la piscine n'est pas droite, vous devrez drainer l'eau, redresser le fond ou déplacer la piscine à un autre endroit et la remplir à nouveau.
- Commencez à lisser les plis restants (de l'intérieur de la piscine) en écartant le point où le fond de la piscine et la paroi latérale se rejoignent. Vous pouvez également tenir les parois latérales de la piscine (de l'extérieur de la piscine) et tirer le fond vers l'extérieur. Si le liner de sol cause les plis, 2 personnes de chaque côté doivent tirer pour les enlever. Utilisez l'échelle de piscine correctement montée si vous entrez ou sortez de la piscine pendant ce processus. Assurez-vous également que toutes les barres verticales sont perpendiculaires au sol.
- Remplissez la piscine d'eau jusqu'en dessous du joint intérieur jusqu'à un maximum de 69 cm (voir ici le dessin 4).

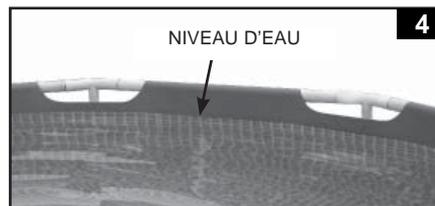

ENTRETIEN ET CHIMIE DE LA PISCINE

AVERTISSEMENT

NE PAS OUBLIER

- Veillez à maintenir la propreté de l'eau présente dans la piscine afin de protéger les utilisateurs de la piscine des maladies.
- Veillez à ce que votre piscine reste toujours propre et bien entretenue. Le fond du bassin doit toujours rester visible de l'extérieur.
- Attention : Maintenez les enfants à l'écart de la piscine, dès lors que celle-ci est couverte, ils risquent de rester bloqués dans la bâche, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de noyade.

Traitement de l'eau

Le respect de la composition correcte de l'eau est le facteur le plus important pour augmenter la durée de vie et pour maintenir l'aspect du liner ainsi qu'une eau claire, pure et saine. Vous pouvez vérifier régulièrement la qualité de l'eau à l'aide de produits de contrôle. Veuillez respecter les instructions suivantes du fabricant du produit chimique :

1. Le chlore ne doit pas entrer en contact avec le liner de la piscine avant qu'il ne se soit complètement dissous dans l'eau. Le chlore sous forme de granulés ou de comprimés doit d'abord être dissous dans un récipient. Dans le cas du chlore liquide, il est important de bien le mélanger immédiatement avec l'eau de la piscine.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez toujours les produits chimiques séparément à l'eau de la piscine et mélangez bien avant d'ajouter d'autres produits chimiques.
3. Un skimmer et un aspirateur de piscine Intex sont disponibles pour aider à maintenir la propreté de l'eau de la piscine. Veuillez contacter votre revendeur local de piscines.
4. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.

RÉSOLUTION DU PROBLÈME

PROBLÈME	DÉSIGNATION	CAUSE	DÉPANNAGE
ALGUES	<ul style="list-style-type: none"> • Eau verdâtre. • Dépôt de saletés vertes ou noires sur le liner de la piscine. • Le liner de la piscine est glissant et/ou sent mauvais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les valeurs de chlore et de pH doivent être régulées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuez un « traitement choc » avec une surdose de chlore. Vérifiez la valeur du pH et corrigez-la à la valeur recommandée par votre détaillant de piscines. • Nettoyez le fond de la piscine. • Faites attention à la valeur correcte du chlore.
COULEUR DE L'EAU CHANGÉE	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau devient bleue, brune ou noire dès le premier traitement au chlore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le cuivre, le fer ou le magnésium présents dans l'eau sont oxydés par le chlore ajouté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez la valeur du pH à la norme recommandée. • Laissez le filtre fonctionner jusqu'à ce que l'eau soit claire. • Remplacez régulièrement la cartouche filtrante.
L'EAU EST TROUBLE OU LAITEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau est trouble ou laiteuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • « Eau dure » par une valeur pH trop élevée. • Teneur en chlore trop faible. • Matières étrangères dans l'eau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigez la valeur du pH. Contactez votre détaillant pour le traitement de l'eau de votre piscine. • Vérifiez la teneur en chlore. • Nettoyez ou remplacez le filtre.
NIVEAU D'EAU CHRONIQUEMENT BAS	<ul style="list-style-type: none"> • Le matin, le niveau d'eau est plus bas que la veille au soir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. • Bonde de vidange, tuyaux mal serrés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez de réparer le trou à l'aide du set de colle fourni. • Serrez tous les colliers de serrage desserrés. • Remplacez les tuyaux.
DÉPÔTS AU FOND DE LA PISCINE	<ul style="list-style-type: none"> • Saleté ou sable sur le fond de la piscine. 	<ul style="list-style-type: none"> • En s'amusant à l'intérieur et à l'extérieur de la piscine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'aspirateur de piscine Intex pour nettoyer.
SALETÉ À LA SURFACE DE L'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • Feuilles, insectes, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • La piscine est trop près des arbres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le filet Intex.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & VIDANGE



ATTENTION








Suivez toujours les instructions du fabricant du produit chimique et les mises en garde en matière de santé et de sécurité.

Aucun produit chimique ne peut être ajouté pendant l'utilisation de la piscine, il peut y avoir irritation de la peau ou des yeux. Les solutions concentrées de chlore peuvent endommager le liner de la piscine. En aucun cas, Intex, ses filiales, ses centres de service, ses détaillants ou ses employés ne peuvent être tenus responsables des coûts encourus en raison d'une perte d'eau, d'une mauvaise qualité de l'eau ou d'une mauvaise utilisation des produits chimiques. **Préparez des cartouches filtrantes de rechange et remplacez-les toutes les deux semaines. Nous vous recommandons d'acheter une pompe de filtration Krystal Clear™ pour la piscine.**

Sous une pluie torrentielle : si le niveau d'eau est supérieur à l'affichage maximum, vidangez l'eau dès que possible pour éviter d'endommager ou de trop remplir la piscine.

Vidange et stockage à long terme de la piscine

1. Respectez les réglementations locales concernant l'évacuation de l'eau de piscine.
2. Assurez-vous également que la vanne de sortie soit en bonne position.
3. Retirez le couvercle de la vanne de vidange situé sur le mur extérieur de la piscine.
4. Placez l'extrémité correcte du tuyau d'arrosage sur l'adaptateur approprié.
5. L'autre extrémité du tuyau doit pointer dans la direction où l'eau peut s'écouler en toute sécurité loin de la maison.
6. Raccordez l'adaptateur de tuyau à la vanne de vidange. **AVERTISSEMENT : Après avoir raccordé l'adaptateur à la vanne de sortie, l'eau commence à s'écouler immédiatement par le tuyau.**
7. Lorsque l'eau cesse de fuir d'elle-même, soulevez la piscine de l'autre côté de la vanne de vidange et videz l'eau restante de la piscine.
8. Fermez le tuyau et l'adaptateur lorsque vous avez terminé.
9. Pour l'entreposage, la vanne de sortie doit être fermée des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur.
10. Remplacez le bouchon de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Pour démonter la piscine, suivez les instructions dans l'ordre inverse et retirez tous les connecteurs.
12. Assurez-vous que la piscine et toutes les pièces sont complètement sèches avant de les ranger. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce que tout soit complètement sec avant de plier le liner (**voir ici le dessin 5**). Saupoudrez un peu de talc sur le liner de la piscine afin que le matériau ne colle pas et que l'excès d'eau puisse être absorbé.
13. Pliez un carré : commencez d'un côté et pliez deux fois un sixième du liner de la piscine. Faites de même du côté opposé (**voir aussi les dessins 6.1 & 6.2**).
14. Une fois les deux côtés opposés pliés, repliez simplement une côté sur l'autre, comme si vous fermiez un livre (**voir aussi dessins 7.1 & 7.2**).
15. Pliez les extrémités longues vers le milieu (**voir ici le dessin 8**).
16. Pliez une extrémité sur l'autre (comme pour fermer un livre) et pressez le liner ensemble (**voir ici le dessin 9**).
17. Conservez le liner et les accessoires de la piscine dans un endroit sec entre 0°C et 40°C.
18. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.

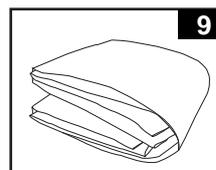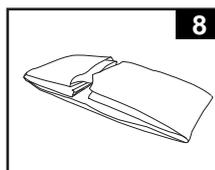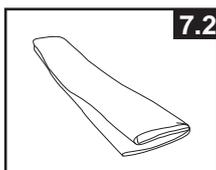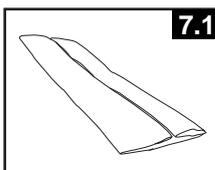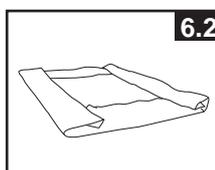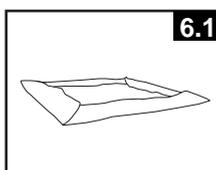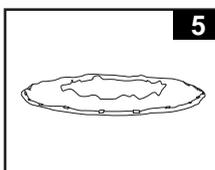

PRÉPARATIONS HIVERNALES

Hibernation de votre piscine

Après utilisation, vous pouvez facilement vider la piscine et la ranger dans un endroit sûr. Si la température descend en dessous de 5 degrés Celsius, vidangez, démontez et rangez la piscine correctement pour éviter que la glace n'endommage la piscine et ses composants. Les dommages causés par la glace peuvent rendre le liner inutilisable ou, dans le pire des cas, qu'il puisse se déchirer. Voir aussi la section « Vidange ».

Si les températures dans votre région ne descendent pas en dessous de 5 degrés Celsius et que vous décidez de laisser la piscine montée, procédez comme suit :

1. Nettoyez soigneusement l'eau de la piscine (si vous avez une piscine Easy Set ou une piscine à cadre ovale, vérifiez que l'anneau d'air soit bien gonflé).
2. Retirez l'écumoire (s'il y a lieu) ou d'autres pièces reliées au filtre. Remplacez le tamis si nécessaire. Vérifiez que tous les accessoires soient propres et secs avant de les ranger.
3. Fermez les pièces d'entrée et de sortie à l'aide des bouchons fournis (taille 16' et moins). Fermez les vannes d'entrée et de sortie (taille 17' et plus).
4. Retirez l'échelle (le cas échéant) et rangez-la dans un endroit sûr. Vérifiez que l'échelle soit complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux de tous les raccords.
6. Utilisez des produits chimiques appropriés pour l'hiver. Demandez à votre détaillant local quels produits chimiques vous devriez utiliser et comment les appliquer. Il y a ici de grandes différences régionales.
7. Couvrez la piscine d'une bâche Intex. **IMPORTANT : LA BÂCHE INTEX N'EST PAS UNE BÂCHE DE SÉCURITÉ.**
8. Nettoyez et videz la pompe, le boîtier du filtre et les tuyaux. Retirez et jetez l'ancienne cartouche filtrante (ayez une nouvelle cartouche prête pour la saison suivante).
9. Amenez la pompe et les pièces du filtre à l'intérieur et stockez-les dans un endroit sûr et sec, la température de stockage doit se situer entre 0 et 40 degrés Celsius.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Votre piscine peut être amusante et agréable, mais l'eau comporte aussi des risques. Afin d'éviter tout risque de blessure ou de situation mettant la vie en danger, il est essentiel que vous lisiez et suiviez les consignes de sécurité fournies avec le produit. N'oubliez pas que les avertissements sur les emballages sont nombreux, mais ne comportent bien sûr pas tous les risques possibles.

Pour plus de sécurité, veuillez-vous familiariser avec les lignes directrices et les mises en garde suivantes fournies par les organismes nationaux de sécurité.

- Prévoyez une supervision ininterrompue. Un adulte fiable et compétent devrait avoir la capacité d'un maître-nageur, surtout s'il y a des enfants dans la piscine ou à proximité.
- Apprenez à nager.
- Prenez votre temps et familiarisez-vous avec les premiers soins.
- Informez toutes les personnes qui surveillent la piscine des dangers possibles et de la façon d'utiliser les dispositifs de protection, tels que portes verrouillées, barrières, etc.
- Informez toutes les personnes, y compris les enfants, qui utilisent la piscine de ce qu'il faut faire en cas d'accident.
- La raison et le jugement correct pendant le bain sont importants.

GARANTIE

Votre piscine Intex est fabriquée avec des matériaux et une finition de haute qualité. Tous les produits Intex ont été inspectés avant de quitter l'usine et se sont révélés exempts de défauts. La garantie ne s'applique qu'à la piscine Intex.

Cette garantie limitée ne remplace pas vos droits et recours légaux, mais s'y ajoute. Dans la mesure où cette garantie est incompatible avec l'un de vos droits légaux, ceux-ci prévaudront. Un exemple : dans toute l'Union européenne, les lois relatives à la protection des consommateurs prévoient des droits de garantie légaux en plus du domaine couvert par la présente garantie limitée. Pour plus d'informations sur la législation communautaire en matière de protection des consommateurs, veuillez consulter le site du Centre européen des consommateurs à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_fr/htm.

Les dispositions de la présente garantie limitée ne peuvent être invoquées que par l'acheteur initial du produit et la garantie limitée n'est pas transférable. La garantie est valable pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre bon d'achat avec ce mode d'emploi. Toute demande de garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat ou la garantie limitée est nulle.

Si un défaut de fabrication survient dans 90 jours de la période indiquée ci-dessus, veuillez contacter le centre de service Intex compétent figurant dans la liste séparée « Centre de service agréé ». Le centre de service déterminera la validité de votre réclamation. Si l'article a été retourné selon les instructions du centre de service Intex, le centre de service inspectera l'article et déterminera la validité de votre réclamation. Si l'article est couvert par la garantie, il sera réparé ou remplacé gratuitement par un article identique ou similaire (décision d'Intex).

À l'exception de cette garantie et des autres réclamations légales dans votre pays, aucune autre garantie n'est implicite. Dans la mesure du possible dans votre pays, Intex ne sera en aucun cas responsable envers vous ou un tiers pour tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de votre piscine Intex ou des actions d'Intex ou de ses représentants professionnels et employés (y compris la fabrication du produit). Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts et des dommages indirects. L'exclusion ou la limitation ci-dessus ne s'applique pas à ces pays.

Ce qui suit entraîne l'exclusion de la garantie limitée pour la pompe de filtration Krystal Clear™ ou n'est pas soumis à la garantie limitée :

- Si la piscine Intex est exposée à la négligence, à une mauvaise utilisation ou application, à un accident, à une mauvaise utilisation, à un entretien ou à un entreposage inapproprié.
- Si la piscine Intex est exposée à des dommages en dehors de la sphère d'influence d'Intex, y compris, mais sans s'y limiter, les trous, les fissures, l'usure normale et les dommages causés par le feu, les inondations, le gel, la pluie ou autres influences environnementales externes ;
- Pièces et composants non vendues par Intex, et/ou
- Des modifications non approuvées, des réparations ou le démontage non effectués par le personnel du centre de service Intex.

La garantie ne couvre pas les coûts résultant du déversement d'eau, de produits chimiques ou de dommages causés par l'eau. Les dommages matériels ou les atteintes à l'intégrité corporelle ne sont pas non plus couverts par cette garantie.

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre toutes les instructions concernant le bon fonctionnement et l'entretien de votre piscine Intex. Vérifiez toujours le produit avant de le mettre en service. La garantie limitée expire si les instructions ne sont pas suivies.

