



# RÉVEIL COUCOU

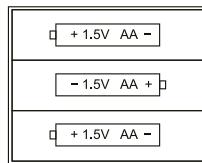

x 3

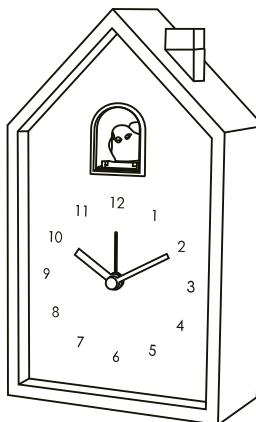


## Installation des piles :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (piles non incluses) et insérez 3 piles AA en respectant la polarité +/- comme indiqué.

Lorsque l'alimentation est connectée, la lumière s'allume et le coucou chante pendant 3 secondes.



Après avoir inséré les piles correctement, refermez le couvercle.

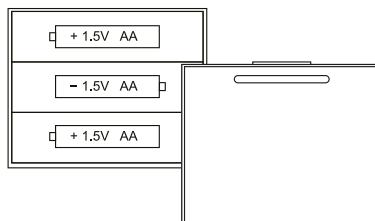

## Réglage de l'heure et de l'alarme :

Réglez l'heure en tournant le bouton de réglage de l'heure dans le sens de la flèche pour ajuster l'heure actuelle.

Réglez l'alarme en tournant le bouton de réglage de l'alarme dans le sens de la flèche.

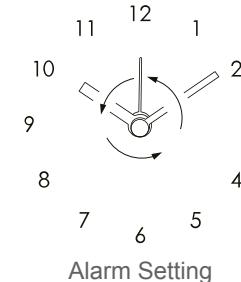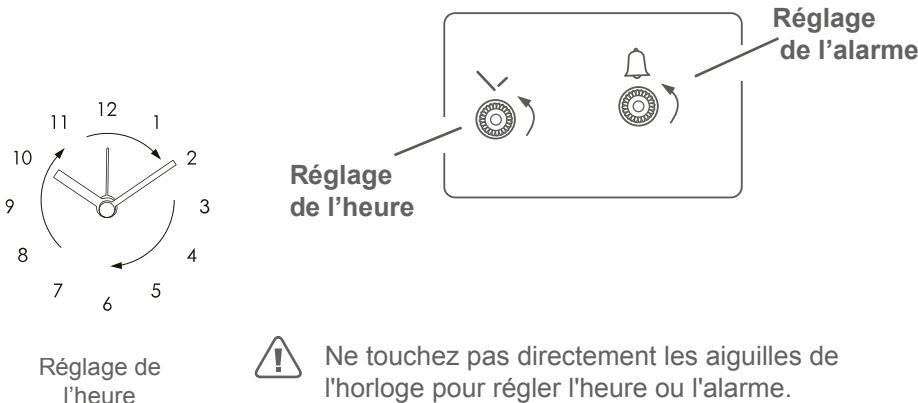

Mettez l'interrupteur d'alarme sur "ON".



Ne touchez pas directement les aiguilles de l'horloge pour régler l'heure ou l'alarme.


## Bouton ON/OFF :

1. Lorsque l'alarme sonne, basculez l'interrupteur sur "OFF" pour que le coucou rentre et cesse de chanter. La lumière s'éteint.

2. En mode "DEMO", l'interrupteur ON/OFF ne fonctionne pas. Le mode démonstration a priorité sur tous les boutons.



## Bouton de répétition (La cheminée) :

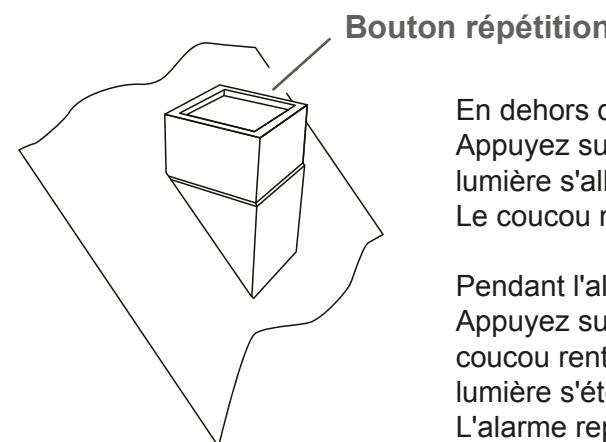

En dehors de la période d'alarme :  
Appuyez sur le bouton de répétition, la lumière s'allume pendant 5 secondes.  
Le coucou ne chante pas et ne bouge pas.

Pendant l'alarme :  
Appuyez sur le bouton de répétition, le coucou rentre et cesse de chanter, la lumière s'éteint.  
L'alarme reprend après 5 minutes.

## Bouton Démo :

Appuyez sur le bouton DEMO, le coucou sort et chante.  
La lumière reste allumée pendant 10 secondes.  
Ensuite, le coucou rentre, cesse de chanter et la lumière s'éteint.



Remarque : Tous les boutons sont inactifs en mode "DEMO".