



PRODUIT A USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR – À LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

- Le câble extérieur souple de la guirlande lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés ; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (guirlande et/ou transformateur) au rebut.
 - Attention : cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
 - Attention : risque de choc électrique si des lampes sont cassées ou absentes. Ne pas utiliser.
 - Les lampes ne sont pas remplaçables.
 - Les sources lumineuses de ce luminaire ne sont pas remplaçables ; en fin de vie de source(s) lumineuse(s), il convient de mettre le luminaire au rebut.
 - Si des lampes sont cassées ou endommagées, ne pas utiliser la guirlande ni la mettre sous tension, mais l'éliminer dans le respect de l'environnement.
 - En usage extérieur, cette guirlande doit être raccordée à une prise de courant protégée contre les projections d'eau (IPX4).
 - Article de décoration. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet article comme jouet.
 - Avant utilisation, vérifier que le luminaire n'est pas endommagé.
 - Tenir éloignée d'une flamme ou d'une source de chaleur.
 - Ne pas interconnecter des parties de cette guirlande lumineuse avec des parties d'une guirlande lumineuse provenant d'un autre fabricant.
 - L'interconnexion ne doit être effectuée qu'avec les connecteurs fournis. Les extrémités ouvertes doivent être isolées avant utilisation.
 - La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible pour permettre la déconnexion de l'appareil.
 - L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
 - Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
 - Un point de fixation doit être réalisé au minimum tous les 2 mètres.
 - Longueur maximale du système interconnecté : 3 x 6m
 - Puissance maximale du système interconnecté : 3 x 4W
- 1 - Sur la guirlande n°1, dévisser l'embout d'obturation (côté opposé à la prise). Conserver celui-ci pour une utilisation ultérieure.
- 2 - Sur la guirlande n°2, séparer le cordon d'alimentation en dévissant le connecteur. Penser à conserver celui-ci pour une utilisation ultérieure.
- 3 - Raccorder les guirlandes 1 et 2 par leurs connecteurs à présent disponibles en les emboîtant l'un dans l'autre et en vérifiant que le joint d'étanchéité est bien en place. Visser la collerette.
- Attention : Avant de raccorder au secteur la guirlande rallongée, s'assurer impérativement que les connecteurs sont correctement vissés et que le bouchon d'obturation est bien en place.

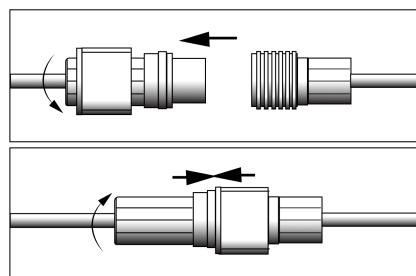


Pas de câble d'extension entre deux produits
 No extension cable in between

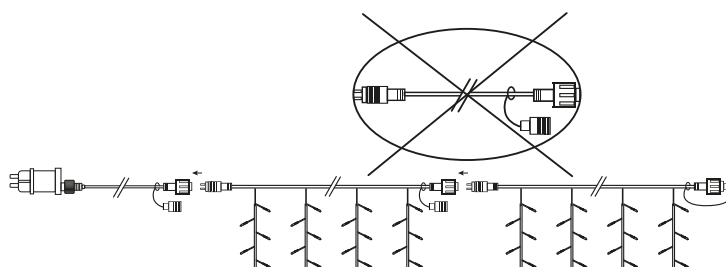

Télécommande :

- ATTENTION : Pour utiliser les fonctions de la télécommande, visez le transformateur.
- Attention ! La télécommande est fournie avec une pile bouton (CR2025).
- Ne pas laisser les enfants effectuer le remplacement des piles sans la surveillance d'un adulte.
- Mettre immédiatement au rebut les piles usagées.
- Si le couvercle du compartiment des piles ne ferme plus de façon sûre, il convient de cesser immédiatement d'utiliser l'article.
- La télécommande n'est pas étanche et doit toujours être conservée dans un endroit sec.
- A l'exception de la pile de la télécommande, aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.
- Insérer la pile en prenant garde de respecter la polarité de la pile indiquée dans le boîtier.
- La pile (non-rechargeables) ne doit pas être rechargée.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la pile.
- Retirer la pile usagée du boîtier.
- Retirer la pile avant de mettre le produit au rebut.
- Retirer la pile, si vous n'utilisez pas la guirlande pendant une période prolongée.

Télécommande - Remote control

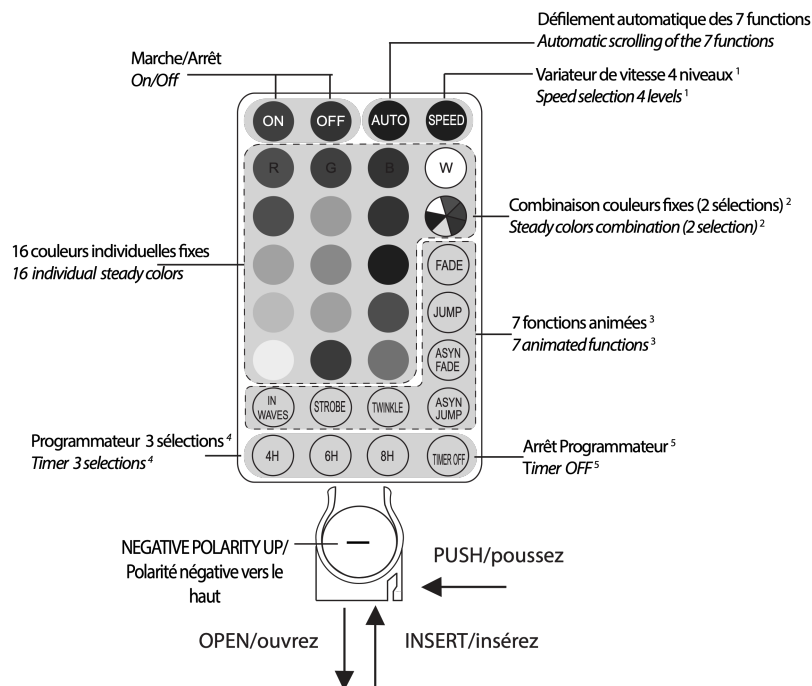

Retirer la languette de la télécommande lors de la première utilisation
Remove the tab of the remote control for the first use

Fonctionne avec 1 pile CR2025 (fournie)*La pile CR2032 est également compatible avec cette télécommande
Works with 1 CR2025 battery (included)*CR2032 battery is also compatible on this remote control

¹ Fonctionne avec les 7 animations et la fonction AUTO

¹ Works with the 7 animations and the AUTO function

² Combinaison de couleurs fixes : 1 pression : multicolore/2 pressions : bleu-blanc-rouge

² Steady colors combination : 1 x press : multicolor/2 x press : Blue-white-red

³ FADE : dégradé couleurs - JUMP : défilement rapide couleurs - ASYN FADE : dégradé multicolore - ASYN JUMP : défilement rapide multicolore - TWINKLE : clignotant (1^{ère} pression : bleu-blanc-rouge/2^{ème} pression : rouge-vert/vert-bleu/bleu-rouge) - STROBE : couleurs + flash blanc pur (1^{ère} pression : défilement 4 couleurs rouge-vert-bleu-rose + flash blanc pur/2^{ème} pression : rouge-bleu fixes + flash blanc pur) - IN WAVES : défilement de couleurs avec effet vague

³ FADE : slow changing colors - JUMP : quick changing colors - ASYN FADE : slow changing colors (multicolor) - ASYN JUMP : quick changing colors (multicolor) - TWINKLE : twinkle (1 x press : blue-white-red/2 x press : red-green/green-blue/blue-red) - STROBE : colors + pure white flash (1 x press : 4 colors scrolling red-green-blue-pink + pure white flash/2 x press : steady red/blue + pure white flash) - IN WAVES : colors scrolling with waves effect.

⁴ 4H : guirlande allumée 4 h /éteinte 20h - 6H : guirlande allumée 6 h /éteinte 18h - 8H : guirlande allumée 8 h /éteinte 16h. La guirlande clignote une fois (flash blanc pur) à l'activation du programmeur.
⁴ 4H : garland 4 h ON /20h OFF - 6H : garland 6 h ON /18h OFF - 8H : garland 8 h ON /16h OFF - The garland will enter to timer function after the LEDs flashes for once (pure white flash).

⁵ La guirlande clignote deux fois (flash blanc pur) à la désactivation du programmeur.

⁵ The garland will exit to timer function after the LEDs flashes for twice (pure white flashes).

Boîtier de contrôle manuel - controller

Plug the transformer in socket and press the button on controller to switch ON the garland and select the different functions, in order :

- 1 x press = ON - AUTO function
- from 2 to 18 x press = 17 steady colors
- from 19 to 25 x press = 7 animated functions
- 26 x press = OFF

Keep pressing on the button of controller during 5 seconds to setting ON & OFF the Timer. The garland will enter to timer function after the LEDs flashes for once and will exit to timer function after the LEDs flashes for twice (pure white flashes).

When timer function is on, the green LED inside controller is lighted, and goes out when it is off.


Remarks: Controller can not set the timer cycle (4h/6h/8h), if use controller to activate timer function, the timer cycle will keep the same as the last operation by remote controller. Same for the 4 speed selection.

Brancher la guirlande sur une prise de secteur et appuyer sur le bouton du boîtier pour mettre la guirlande en marche et accéder aux différentes animations, dans l'ordre :

- pression 1 = Marche - fonction AUTO
- pressions de 2 à 18 = 17 couleurs fixes
- pressions de 19 à 25 = 7 fonctions animées
- pression 26 = Arrêt

Maintenez le bouton du boîtier enfoncé pendant 5 secondes pour activer le programmeur. La guirlande clignote une fois à l'activation du programmeur et deux fois à sa désactivation (flash blanc pur). Quand le programmeur est activé, le bouton du boîtier s'éclaire en vert et s'éteint lorsqu'il est désactivé.

Remarque : Le boîtier ne permet pas de sélectionner les différents cycles du programmeur (4h/6h/8h). Si vous utilisez le boîtier pour activer le programmeur, il restera sur le cycle sélectionné lors de la dernière opération par télécommande. Même chose pour la sélection des 4 vitesses.

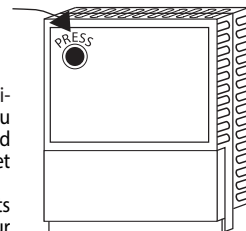

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.



AVERTISSEMENT - TENIR LES PILES BOUTONS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS : L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent se produire dans les deux heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Signification des informations présentes sur les luminaires / Meaning of the informations on the luminaires:
Il est obligatoire de se conformer à ces instructions / It is mandatory to comply with these instructions

==	Alimentation en courant continu / DC power supply
III	Protection de classe III : protection contre les chocs électriques qui repose sur une alimentation Très Basse Tension de sécurité. Class III protection: protection against electric shock based on voltage limitation <50 volts

PRODUCT FOR INDOOR AND OUTDOOR USE - READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE USE

- The flexible outer cable of the light string and the transformer, if fitted, cannot be replaced; If a cable is damaged, the damaged device (garland and/or transformer) must be discarded.
 - Caution : This luminous garland must not be used if all seals are not well fitted.
 - Caution : Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.
 - The lamps are not replaceable.
 - The light source of this luminaire is not replaceable when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
 - If lamps are broken or damaged, do not use or energize the garland, but dispose of it in an environmentally friendly manner.
 - When using this garland outdoors, please ensure that the plug is protected by a waterproof enclosure (IPX4).
 - This product is only intended for use as decoration. It should not be used as a toy by children.
 - Before use, check that the luminaire is not damaged.
 - Keep away from flames or heat sources.
 - Do not connect parts of this garland with parts of a garland from another manufacturer.
 - The interconnection must be made only with the supplied connectors. The open extremities must be isolated before use.
 - The socket plug must remain easily accessible to allow disconnection of the appliance.
 - The device must be used only with the power supply supplied with the device.
 - Do not connect the garland to its power supply when it is in its packaging.
 - A fixing point must be made at least every 2 meters.
 - Maximum length of the interconnected system: 3 x 6m
 - Maximum power of the interconnected system: 3 x 4W
 - 1 - On the garland n°1, unscrew the sealing head (opposed side to the socket). Please keep it in a safe place for a later use.
 - 2 - On the garland n°2, separate the power cord by unscrewing the connector. Please keep it in a safe place for a later use.
 - 3 - Connect garlands 1 and 2 through their connectors now available by encasing them one in the other and by checking that the seal is well fitted. Screw the flange.
- Caution: Before connecting to the mains the lengthened garland, imperatively make sure that the connectors are correctly screwed and that the sealing head is well fitted.

Remote control :

- CAUTION : To use the functions from the remote control, aim at the transformer.
- Warning! The remote control is supplied with a button cell (CR2025).
- Do not let children replace cells without adult supervision.
- Dispose of used cells immediately.
- If the cell compartment cover no longer closes securely, you must stop using the item immediately.
- The remote control is not waterproof and should always be kept in a dry place.
- Excluding the remote control battery, nothing in this article can be changed. In case of any damage of a part (envelope, light sources, cable, cord, ...) it is necessary to discard the article.
- Insert the battery, take care to observe the polarity of the battery indicated in the battery compartment.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- If leaks occur from the battery, and the liquid (electrolyte) comes into contact with the skin, clean immediately with soap and water or neutralise with mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately with clean water for at least 10 minutes and then consult a doctor.
- Do not short-circuit the battery.
- The battery should be removed from a product before it is scrapped.
- Used battery must be removed from the batteries compartment.
- Remove the battery if you are not using this item for a long time.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.



WARNING: When replacing your used batteries, follow the regulations in force regarding their disposal. Thank you for depositing them in a place provided for this purpose in order to ensure their safe and environmentally friendly disposal.



WARNING - KEEP BUTTON CELLS OUT OF THE REACH OF CHILDREN : Ingestion can lead to chemical burns, perforation of soft tissues and death. Severe burns can occur within two hours following the ingestion. Seek immediate medical advice.

PRODUKT FÜR INNEN UND IM FREIEN - LESEN SIE SORGFÄLTIG BENUTZUNGSNOTIZ - ZU BEWAHRENDE INSTRUKTIONEN

- Sowohl das äussere Kabel als das Anschlusskabel können nicht ersetzt werden, wenn das eine oder das andere beschädigt wird, muss der Leuchtartikel vernichtet werden (Lichterkette und/oder Transformator).
- Vorsicht : Diese Leuchtgirlande darf nicht verwendet werden, wenn alle Dichtungen nicht gut befestigt sind.

- Vorsicht : Stromschlaggefahr, wenn Lampen defekt sind oder fehlen. Nicht verwenden
 - Die Lampen sind nicht austauschbar.
 - Die Lichtpunkten dieser Beleuchtung nicht austauschbar sind, am Ende der Produktlebensdauer man diese Beleuchtung wegwerfen soll.
 - Wenn Lampen beschädigt oder beschädigt sind, verwenden Sie die Girlande nicht und betreiben Sie keine Energie, sondern entsorgen Sie sie umweltgerecht.
 - Im Aussengebrauch die Steckdose (IPX4) vor Wasserspritz schützen.
 - Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke bestimmt und darf nicht als Kinderspielzeug benutzt werden.
 - Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Leuchtdekoration nicht beschädigt ist.
 - Von offenem Feuer oder Wärmequellen fernhalten.
 - Einzelteile dieser Lichtgirlande sind nicht koppelbar mit Teilen einer Lichtgirlande eines anderen Fabrikats
 - Ein Zusammenschluss darf nur mit dazugehörigem Stecker hergestellt werden. Die offenen Endstücke müssen vor Installation isoliert werden.
 - Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben, um das Gerät vom Netz zu trennen.
 - Das Gerät darf nur mit der mit dem Gerät gelieferten Stromversorgung verwendet werden.
 - Schließen Sie die Girlande nicht in der Verpackung an das Stromnetz an.
 - Ein Befestigungspunkt muss mindestens alle 2 Meter erfolgen.
 - Maximale Länge des Verbundsystems: 3 x 6m
 - Maximale Leistung des Verbundsystems: 3 x 4W
- 1 - Schrauben Sie an Lichterkette Nr. 1 den Dichtkopf (gegenüber der Steckerbuchse) ab. Bewahren Sie diesen bitte zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- 2 - Trennen Sie an Lichterkette Nr. 2 das Stromkabel durch ausschrauben des Anschlussstücks ab. Bitte bewahren Sie diesen zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf
- 3 - Verbinden Sie die Lichterketten 1 und 2 durch ihre jetzt freien Anschlüsse, indem Sie sie ineinander stecken und überprüfen, dass das Siegel gut sitzt. Schrauben Sie den Flansch ein.
- Vorsicht: Bevor Sie die verlängerte Lichterkette an das Netz anschließen, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Anschlüsse korrekt eingeschraubt sind und dass der Dichtkopf gut sitzt.

Fernsteuerung :

- ACHTUNG : Um die Funktionen der Fernbedienung zu verwenden, richten Sie sie auf den Transformator hin.
- Achtung! Die Fernbedienung wird mit einer Knopfzelle geliefert (CR2025).
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen auszuwechseln.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- Sollte der Deckel des Batteriegehäuses nicht mehr sicher schließen, sollte die Verwendung des Artikels umgehend eingestellt werden.
- Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht und sollte immer an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Mit Ausnahme von Batterien (Fernsteuerung), nichts in diesem Artikel kann geändert werden. Bei Beschädigungen eines Teils (Umschlag, Lichtquellen, Kabel, Kabel usw.) muss der Artikel weggeworfen werden.
- Setzen Sie die Batterien ein, achten Sie auf die Polarität der im Batteriefach angegebenen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wenn die Batterien oder Akkus auslaufen sollten und diese Flüssigkeit (Elektrolyt) mit Haut in Berührung kommt, sofort mit Wasser und Seife abspülen bzw. mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig neutralisieren. Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser ausspülen und dann einen Arzt aufsuchen.
- Batterien oder Akkus nicht kurzschließen.
- Gebrauchte oder wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie diesen Gegenstand längere Zeit nicht benutzen.



Dieses Symbol (auf dem Produkt oder dessen Verpackung vermerkt) bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für elektronischen Abfall gebracht werden muss. Bei Sicherstellung einer angemessenen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie auch negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen. Das Recyceln dieser Materialien schont außerdem unsere natürlichen Ressourcen.



WARNUNG: Beachten Sie beim Auswechseln verbrauchter Batterien die geltenden Vorschriften für die Entsorgung. Danke, dass Sie sie an einem dafür vorgesehenen Ort deponiert haben, um ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen



WARNUNG - HALTEN SIE DIE KNOPFZELLEN VON KINDERN FERN : Herunterschlucken kann zu Verätzungen, Perforationen von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach der Einnahme auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

PRODOTTO PER USO INTERNO ED ESTERNO - LEGGERE ATTENTAMENTE - DA CONSERVARE

- Il cavo d'alimentazione di questa ghirlanda non può essere sostituito. Quando il cavo è danneggiato la ghirlanda deve essere distrutta (ghirlanda e/o trasformatore).

- Attenzione : Questa ghirlanda illuminazione non deve essere utilizzato senza tutte le guarnizioni siano in posizione.
 - Attenzione : rischio di elettrocuzione se le lampade sono rotte o mancanti. Non usare.
 - Lampadine non intercambiabile.
 - Le luci di questo apparecchio non si possono sostituire; quando non funzionano più, l'apparecchio non può più essere utilizzato.
 - Se le lampade sono rotte o danneggiate, non utilizzare o energizzare la ghirlanda, ma smaltirla nel rispetto dell'ambiente.
 - Questo prodotto deve essere collegato con una presa con un indice di protezione dall'umidità di minimo IPX4.
 - Questo prodotto è per uso esclusivamente decorativo. Non deve essere utilizzato come un giocattolo per i bambini.
 - Prima dell'utilizzazione, controllare che la luminaria non sia danneggiata.
 - Tenere lontano da una fiamma o da una fonte di calore.
 - Non interconnettere parti di questa stringa leggera con parti di una stringa leggera di un altro produttore
 - L'interconnessione deve essere effettuata solo con i connettori forniti. Le estremità aperte devono essere isolate prima dell'uso.
 - Il dispositivo deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con il dispositivo.
 - La presa deve rimanere facilmente accessibile per consentire la disconnessione del dispositivo.
 - Non collegare la ghirlanda all'alimentazione quando è nella sua confezione.
 - Un punto di fissaggio deve essere eseguito almeno ogni 2 metri.
 - Lunghezza massima del sistema interconnesso : 3 x 6m
 - Potenza massima del sistema interconnesso: 3 x 4W
- 1 - Sulla ghirlanda N. 1, svitate il coperchio della guarnizione (dal lato opposto della presa). Vi invitiamo a tenerlo in un luogo sicuro per un uso successivo.
- 2 - Sulla ghirlanda N.2, separate il filo della presa, svitando il connettore. Vi invitiamo a tenerlo in un luogo sicuro per un uso successivo.
- 3 - Collegate le ghirlande 1 e 2 attraverso i loro connettori adesso disponibili, racchiudendole una entro l'altra e controllando che il sigillo sia ben adattato. Avvitare la flangia.
- Avvertimento: Prima di collegare alla rete di distribuzione la ghirlanda allungata, assicuratevi tassativamente che i connettori siano avvitati correttamente e che il coperchio della guarnizione sia ben sistemato.

Telecomando :

- **ATTENZIONE:** per usufruire delle funzioni del telecomando, puntarlo verso il trasformatore.
- Attenzione! Il telecomando viene fornito con una pila a bottone (CR2025).
- I bambini possono sostituire le pile esclusivamente con la supervisione di un adulto.
- Gettare subito le pile usate.
- Se il coperchio del vano pile non si chiude più in modo sicuro, interrompere subito l'uso del prodotto.
- Il telecomando non è impermeabile e deve essere sempre conservato in un luogo asciutto.
- Ad eccezione della batteria (telecomando), nulla in questo articolo può essere modificato. In caso di danni a una parte (busta, sorgenti luminose, cavo, cavo, ...) è necessario scartare l'articolo.
- Non ricaricare la pila non ricaricabile.
- Non cortocircuitare la pila.
- Nel caso in cui si verifichino perdite a livello della pila, e del liquido (elettrolita) tocchi la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con una sostanza acida come succo di limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti e poi consultare un medico.
- Rispettare le polarità al momento dell'inserimento della pila.
- Batteria usata deve essere rimossa dal dispositivo.
- La pila deve essere tolta dal prodotto prima del suo smaltimento.
- Rimuovere la batteria se non si utilizza questo elemento per un lungo periodo.



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato in un punto di raccolta adeguato al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia eliminato in maniera adeguata, si contribuirà a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuirà inoltre a preservare le risorse naturali.



AVVERTENZA: quando si sostituiscono le batterie usate, attenersi alle normative vigenti in merito al loro smaltimento. Grazie per averli depositati in un luogo previsto a tal fine, al fine di garantirne uno smaltimento sicuro ed ecologico.



AVVERTENZA - TENERE LE PILE A BOTTONE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI : L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e la morte. Si possono verificare ustioni gravi entro due ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

PRODUCTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES - LEA DETENIDAMENTE - FOLLETO A CONSERVAR

- El cable exterior flexible o el cordón de este alumbrado no puede reemplazarse: si el cable está dañado, el alumbrado debe destruirse (guirnalda y/o transformador).
- Precaución : Esta guirnalda no puede utilizarse sin que todas las juntas (aislantes) estén en su lugar.
- Precaución : riesgo de descarga eléctrica si las lámparas están rotas o faltan. No utilizar

- Lámparas no desmontables.
 - Las fuentes de luces de esta lámpara no se pueden reemplazar; cuando las fuentes de luces alcancen el final de vida útil, es conveniente tirar la lámpara.
 - Si las lámparas están rotas o dañadas, no use ni energice la guirnalda, sino deséchela de una manera respetuosa con el medio ambiente.
 - En uso exterior, esta guirnalda debe conectarse a una toma de corriente protegida contra las proyecciones de agua (IPX4).
 - Este producto es solo para uso decorativo, no debe usarse como un juguete para niños.
 - Antes de usar, verifique que la luminaria no esté dañada.
 - Mantener alejada de llamas y fuentes de calor.
 - No conecte partes de esta guirnalda con partes de una guirnalda de otro fabricante.
 - La interconexion debe hacerse solo con los conectores suministrados. Las extremidades abiertas deben estar aisladas antes del uso.
 - El zocalo debe permanecer fácilmente accesible para permitir la desconexión del dispositivo.
 - El dispositivo se debe utilizar solo con la energía suministrada con el dispositivo.
 - No conecte la guirnalda a su fuente de alimentación cuando esté en su embalaje.
 - Un punto de fijación debe hacerse al menos cada 2 metros.
 - Longitud máxima del sistema interconectado: 3 x 6m
 - Potencia máxima del sistema interconectado: 3 x 4W
- 1 - En la guirnalda N° 1, desatornille la cabeza de sellado (opuesta al enchufe). Por favor, mantener en lugar seguro para futuros usos.
- 2 - En la guirnalda N° 2, separe el cable de alimentación desatornillando el conector. Por favor, mantener en lugar seguro para futuros usos.
- 3 - Conecte las guirnaldas 1 y 2 mediante sus conectores, ahora disponibles, ajustándolos uno en el otro y comprobando que el sello está bien instalado. Atornille la brida.
- Precaución: Antes de conectar el conjunto de guirnaldas, asegúrese imperativamente que los conectadores estén correctamente atornillados y que la cabeza de sellado esté bien instalada.

Control remoto:

- ATENCION : Para utilizar las funciones del control remoto, apunte el transformador.
- ¡Atención! El mando a distancia se suministra con una batería de botón (CR2025)
- No deje que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
- Desechar inmediatamente las baterías usadas.
- Si la tapa del compartimento de la batería ya no se cierra de forma segura, el artículo debe suspenderse inmediatamente.
- El control remoto no es impermeable y siempre debe mantenerse en un lugar seco.
- A excepción de la batería (control remoto), nada en este artículo puede ser cambiado. En caso de cualquier daño de una parte (sobre, fuentes de luz, cable, cable, ...) es necesario desechar el artículo.
- Respetar las polaridades durante la inserción de las pilas.
- No recargar las pilas no recargables.
- En caso de que se produzcan fugas en la pila y el líquido (electrolito) entre en contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón o neutralizar con un ácido suave como zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consultar a un médico.
- No cortocircuitar la pila.
- La batería usada debe ser retirada del dispositivo.
- Retirar la pila del producto antes de desecharlo.
- Retire la batería si no está utilizando este elemento durante mucho tiempo.

	Este símbolo sobre el producto o su embalaje significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Debe de ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
	ADVERTENCIA: cuando reemplace sus baterías usadas, siga las normas vigentes con respecto a su eliminación. Gracias por depositarlos en un lugar provisto para este fin a fin de garantizar su eliminación segura y ecológica.
	ADVERTENCIA - MANTENGA LAS PILAS DE BOTÓN FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS : La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Quemaduras graves pueden ocurrir dentro de las dos horas posteriores a la ingestión. Busque atención médica inmediata.

