




IMPORTANT
Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. À conserver pour une consultation ultérieure.

PISCINE ULTRA XTR TUBULAIRE RECTANGULAIRE / PISCINE PRISM FRAME TUBULAIRE RECTANGULAIRE

- 157-1/2" x 78-3/4" x 48" (400 cm x 200 cm x 122 cm)
- 157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400 cm x 200 cm x 100 cm)
- 118-1/8" x 68-3/4" (300 cm x 175 cm), 15' x 9' (457 cm x 274 cm)
- 16' x 8' (488 cm x 244 cm), 18' x 9' (549 cm x 274 cm)
- 24' x 12' (732 cm x 366 cm), 32' x 16' (975 cm x 488 cm)

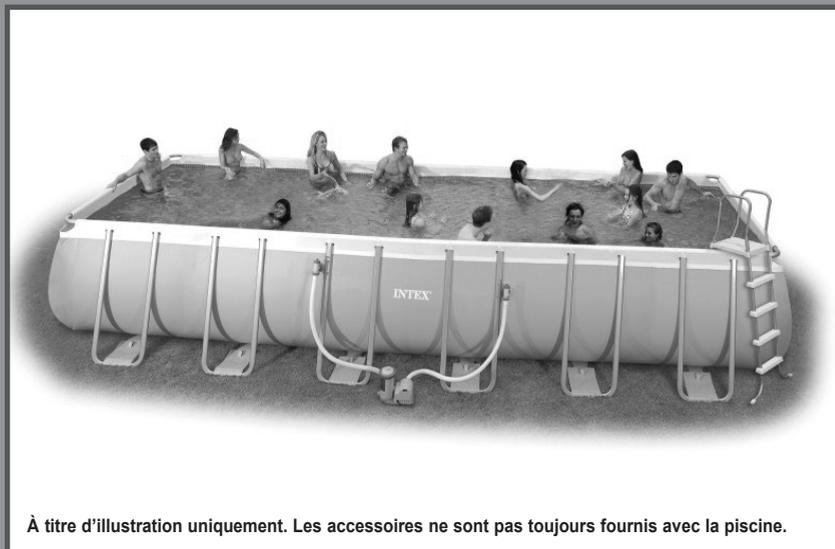

À titre d'illustration uniquement. Les accessoires ne sont pas toujours fournis avec la piscine.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'utilisation sans préavis.

INTEX® ©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexc.com

TABLE DES MATIÈRES

Attention / Important.....	3-4
Détail des pièces.....	5-6
Instructions de montage.....	7-11
Entretien de la piscine & produits chimiques.....	12
Résolution du problème.....	12
Entretien de la piscine & vidange.....	13
Préparation pour l'hiver.....	14
Règles de sécurité en milieu aquatique.....	14
Garantie.....	15

Introduction :

Merci d'avoir acheté une piscine Intex et de prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant d'installer votre piscine. Les informations suivantes vont vous permettre de conserver votre piscine plus longtemps, de la rendre plus sûre pour plus d'amusement. 2 à 4 personnes sont conseillées pour le montage de la piscine. Des personnes supplémentaires rendront l'installation plus rapide suivant la taille de la piscine.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- **Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.**
- Fermez correctement toutes les portes, fenêtres et autres barrières de sécurité pour éviter l'entrée de personnes non autorisées ou non surveillées.
- Installez une barrière de sécurité pour éviter l'entrée de jeunes enfants et d'animaux domestiques.
- La piscine et les accessoires doivent être montés et démontés par des adultes.
- Ne plongez pas, ne sautez pas et ne glissez pas dans la piscine.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé; le non-respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine et le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée.
- Ne vous appuyez pas, n'enjambez pas et n'exercez pas de pression sur le boudin gonflable ou le bord supérieur de la piscine pour éviter toute blessure ou inondation. N'autorisez personne à s'asseoir ou à grimper sur les bords de la piscine.
- Retirez tous les jouets et articles flottants de la piscine et de ses abords lorsque cette dernière n'est pas utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.
- Retirez les jouets, tables, chaises et tout objet sur lequel un enfant pourrait grimper, dans un périmètre de 1,22 mètre autour de la piscine.
- Gardez les équipements de sauvetage autour de la piscine et affichez clairement le numéro des urgences près de votre piscine. Exemple d'équipement de sécurité: gilet de sauvetage, bouée de secours attachée à une corde, perche rigide d'au moins 3,60 mètres de long.
- N'utilisez jamais la piscine seul et ne permettez jamais aux autres de l'utiliser seul.
- Gardez votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis l'extérieur de la piscine.
- Si vous utilisez votre piscine de nuit, ayez recours à un éclairage artificiel pour éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine.
- Restez éloigné de la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou de la drogue.
- Tenez la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.
- Retirez complètement la bâche avant d'utiliser votre piscine. Les enfants ou adultes ne peuvent pas être repérés sous une bâche.
- Ne couvrez ou ne découvrez pas votre piscine lorsque vous ou quelqu'un d'autre se trouve dans la piscine.
- Conservez les abords de la piscine propres et dégagés de tout objet afin d'éviter glissades et chutes qui pourraient entraîner des blessures.
- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez-la propre.
- Les piscines sont sujettes à l'usure et à la détérioration. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détérioration peuvent entraîner la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité d'eau aux abords.
- Cette piscine est destinée à être utilisée à l'extérieur uniquement.
- Avant toute période d'inutilisation prolongée, videz complètement le produit et rangez le produit vide de sorte qu'il ne puisse pas collecter de l'eau de pluie ou d'une autre source et en veillant à ce qu'il ne puisse pas être emporté par des vents violents. Voir les instructions de stockage.
- Lors de l'utilisation de votre piscine, vous devez faire marcher la au moins une fois par jour filtration pour vous assurer que l'eau soit complètement renouvelée. Consultez le manuel d'utilisation de la pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement.

L'UTILISATION DE BARRIÈRES ET DE COUVERTURES DE PISCINE NE SE SUBSTITUE PAS À LA SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N'EST PAS LIVRÉE AVEC UN MAÎTRE-NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTÉGER LA VIE DES BAINEURS, EN PARTICULIER LES ENFANTS, DANS LA PISCINE ET AUTOUR DE LA PISCINE.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Important :

Les propriétaires de piscine doivent se mettre en conformité avec les réglementations locales ou nationales, en particulier pour les barrières de sécurité, les éclairages et autres dispositifs de sécurité. Les clients doivent contacter l'administration locale compétente.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

AVERTISSEMENT: Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3,50 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demandez l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise reliée à la terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Général

- Vérifiez les broches, boulons et/ou vis pour la rouille, éclats ou bords tranchants régulièrement, surtout au niveau des surfaces accessibles, pour éviter toute blessure.

Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence par un adulte compétent (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité


- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et mettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si vous utilisez une bâche, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Observez et respectez les avertissements et les pictogrammes de sécurité sur la paroi de la piscine.

DÉTAIL DES PIÈCES

Avant d'installer votre piscine, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.

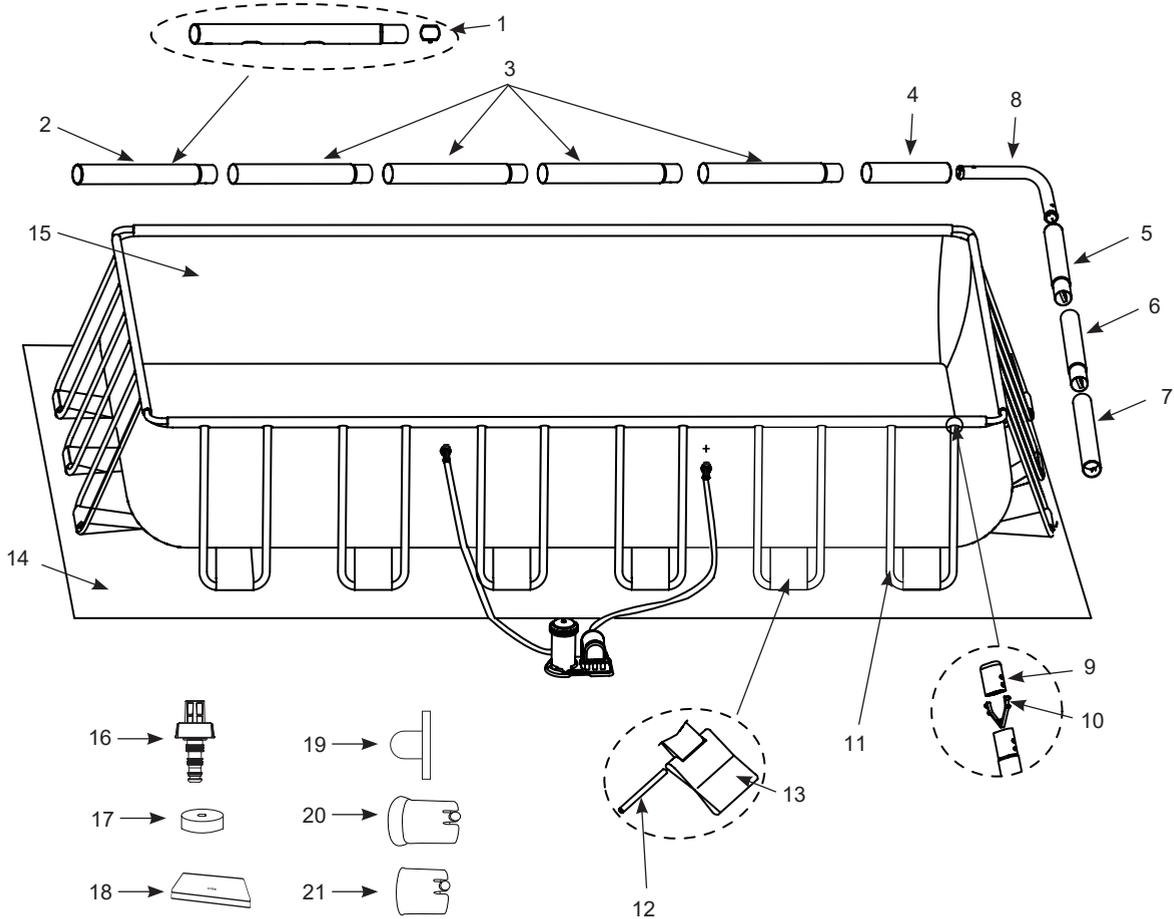

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

DÉTAIL DES PIÈCES (suite)

Avant d'installer votre piscine, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce détachée.

N°	DÉSIGNATION	TAILLE DE PISCINE & QUANTITÉ						
		157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200 cm)	118-1/8"x68-3/4" (300 cm x 175 cm)	15' x 9' (457 cm x 274 cm)	16' x 8' (488 cm x 244 cm)	18' x 9' (549 cm x 274 cm)	24' x 12' (732 cm x 366 cm)	32' x 16' (975 cm x 488 cm)
1	CLIPS SIMPLE	8	8	8	8	8	14	20
2	POUTRES (A) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	2	2	2	2	2	2	2
3	POUTRES (B) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	4	2	4	4	4	8	12
4	POUTRES (C)	2	2	2	2	2	2	2
5	POUTRES (D) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	2	2	2	2	2	2	2
6	POUTRES (E) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	-	2	-	-	-	2	4
7	POUTRES (F)	2	2	2	2	2	2	2
8	COUDE	4	4	4	4	4	4	4
9	CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U	24	16	24	24	24	36	48
10	CLIPS DOUBLE	24	16	24	24	24	36	48
11	PIEDS EN U (INCLUS CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U & CLIPS DOUBLE)	12	8	12	12	12	18	24
12	BÂTONNET DE RACCORD	12	8	12	12	12	18	24
13	LANGUETTES	12	8	12	12	12	18	24
14	TAPIS DE SOL	-	-	1	1	1	1	1
15	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	1	1	1	1	1	1	1
16	ADAPTATEUR DE VIDANGE	1	1	1	1	1	1	1
17	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	2	2	2	2	2	2	2
18	BÂCHE	-	-	1	1	1	1	1
19	BUSE	3	3	-	3	-	-	-
20	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE	8	8	8	8	8	8	8
21	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE HORIZONTAL	8	8	8	8	8	8	8

N°	DÉSIGNATION	157-1/2"x78-3/4"x48" (400 cm x 200 cm x 122 cm)	157-1/2"x78-3/4"x38-3/8" (400 cm x 200 cm x 100 cm)	118-1/8"x68-3/4"x31-1/2" (300 cm x 175 cm x 80 cm)	15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)	16' x 8' x 48" (488 cm x 244 cm x 107 cm)	18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)	24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)	32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 cm)
		RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE							
1	CLIPS SIMPLE	10381	10381	10381	10381	10381	10381	10381	10381
2	POUTRES (A) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	12161	12161	12209	11524A	12219	10919A	10920A	10921A
3	POUTRES (B) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	12162	12162	12210	11525A	12220	10922A	10923A	10924A
4	POUTRES (C)	12163	12163	12211	11526A	12221	10925A	10926A	10927A
5	POUTRES (D) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	12164	12164	12212	10928A	12222	10928A	10929A	10928A
6	POUTRES (E) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	-	-	12281	-	-	-	10930A	10931A
7	POUTRES (F)	12165	12165	12212	10932A	12223	10932A	10933A	10932A
8	COUDE	12166	12166	12166	10934A	12224	10934A	10934A	10934A
9	CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U	10379	10379	10379	10935	10379	10935	10935	10935
10	CLIPS DOUBLE	10382	10382	10382	10936	10382	10936	10936	10936
11	PIEDS EN U (INCLUS CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U & CLIPS DOUBLE)	12570	12167	12214	11523A	12225	10937A	10937A	10937A
12	BÂTONNET DE RACCORD	10383	10383	10383	10383	10383	10383	10383	10383
13	LANGUETTES	11981	11981	12217A	10938A	11981	10938A	10938A	10938A
	LANGUETTES <CHEVRON>	-	12217B	-	-	-	-	-	-
14	TAPIS DE SOL	-	-	-	11521	12227	10759	18941	10760
15	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE) <GRIS> OU LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE) <CHEVRON>	13004	12135A	12216A	12444A	12228A	12445A	12446A	12447A
16	ADAPTATEUR DE VIDANGE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
17	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
18	BÂCHE	-	-	-	11522	12229	10756	18936	10757
19	BUSE	10127	10127	10127	-	10127	-	-	-
20	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE	11156	11156	11156	11156	11156	11156	11156	11156
21	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE HORIZONTAL	11157	11157	11157	11157	11157	11157	11157	11157

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE D'INSTALLATION ET SUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN

ATTENTION

- Votre piscine doit être installée de façon à ce que vous puissiez fermer les portes, fenêtres ou barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non autorisée ou non surveillée.
- Installez une barrière de sécurité qui empêchera l'accès de votre piscine aux jeunes enfants et aux animaux.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé, la piscine doit être remplie selon les instructions ci-dessous; le non-respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine ou le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et sérieusement blessée.
- Risques électriques : branchez uniquement l'épurateur sur une prise reliée à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser de rallonge électrique. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne pourra pas être endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.
- Risques de blessures graves : N'essayez pas d'assembler la piscine quand il y a beaucoup de vent.

Pour l'installation de votre piscine, choisissez un endroit en prêtant attention aux points suivants :

1. Le terrain doit **absolument être plat et de niveau**. N'installez pas votre piscine sur un terrain en pente, pas de niveau.
2. Le terrain doit être compact et suffisamment résistant pour supporter la pression et le poids représenté par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3. Ne jamais installer une piscine sur une terrasse, un balcon ou une plateforme qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Prévoyez au moins 1,50 mètre, 2,00 mètres d'espace autour de la piscine sans objet afin d'éviter qu'un enfant ne grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. Les éclaboussures peuvent endommager les végétaux.
6. Si le sol n'est pas en béton (par exemple s'il s'agit d'asphalte, de pelouse ou de terre), vous devez placer une pièce de bois traité sous pression, mesurant 15" x 15" x 1,2" (38 x 38 x 3 cm), sous chaque support en forme de U et positionnée **affleurante** ou au niveau du sol. Vous pouvez également utiliser des patins en acier ou des dalles en béton armé. Contactez votre revendeur pour des conseils sur les supports de pieds.
NOTE : N'utilisez pas de patins ou de dalles de support sur des surfaces lisses et glissantes car le support latéral en forme de U glissera vers l'extérieur, endommageant la piscine et annulant la garantie.
7. Éliminez d'abord toutes les mauvaises herbes. Certaines variétés d'herbe (St. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse à travers le liner n'est pas un défaut de fabrication et n'est pas couvert par la garantie.
8. La zone doit faciliter la vidange de l'eau de la piscine.

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

Votre piscine est peut-être équipée du stérilisateur au sel Krystal Clear™. Consultez son manuel d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

Temps moyen de montage : 60-90 minutes (merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

- Tout d'abord, choisissez un endroit plat, de niveau, d'où vous aurez préalablement retiré toute pierre, branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.
 - Ouvrez le carton contenant le liner, les joints, les poteaux, etc.. avec précaution, le carton pourra être conservé pour ranger la piscine en hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Retirez le tapis de sol (14) du carton. Dépliez-le entièrement, les bords doivent être à au moins 1,50 m - 2 m du premier obstacle : murs, arbres, clôtures. Sortez le liner du carton et dépliez-le sur le tapis de sol en plaçant la bonde de vidange vers l'endroit prévu pour vidanger la piscine. Placez la valve de vidange éloignée de la maison. Déballez le liner de façon à ce qu'il s'assouplisse à la chaleur du soleil. Le liner se manipulera ainsi plus facilement. Veillez à ce que le liner soit bien centré sur le tapis de sol. Assurez-vous également que l'extrémité du liner munie des deux trous soit bien face à votre source d'alimentation électrique.

IMPORTANT : Ne traînez pas la piscine au sol, vous risqueriez de l'endommager (voir dessin 1).





- Lors de l'installation de votre piscine, dirigez les buses de connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant compte des longueurs des tuyaux et du cordon électrique de votre épurateur (selon modèle).

- Retirez toutes les pièces du carton et disposez-les sur le sol, à l'endroit où elles devront être assemblées. Reprenez la liste complète des pièces détachées et vérifiez que tous les éléments à assembler sont présents (voir dessins 2.1-2.4).


IMPORTANT : Si des pièces manquent, ne commencez pas le montage. Contactez le service consommateur pour commander vos pièces de rechange.

Après l'inventaire de chacune des pièces détachées, retirez-les du tapis de sol pour pouvoir débuter le montage.


NOTE : Saupoudrez un peu de talc sur les poutres horizontales avant de les insérer dans le manchon du liner de la piscine. Cela facilitera leur retrait du liner lors du démontage de la piscine.

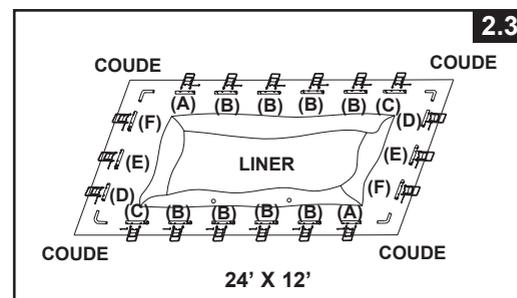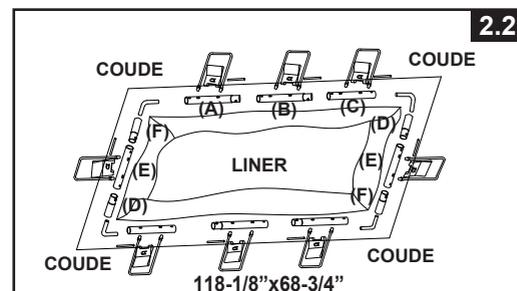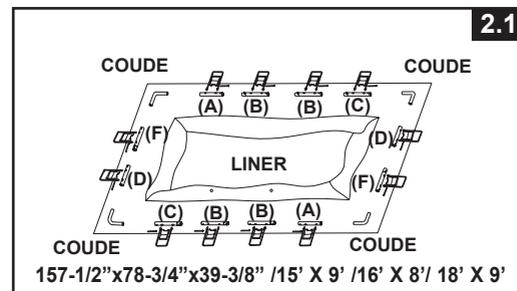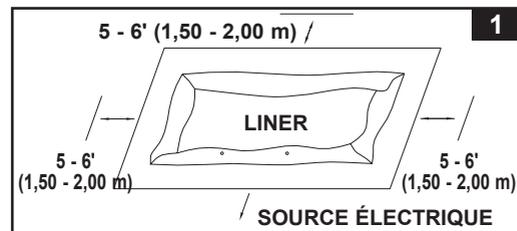

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

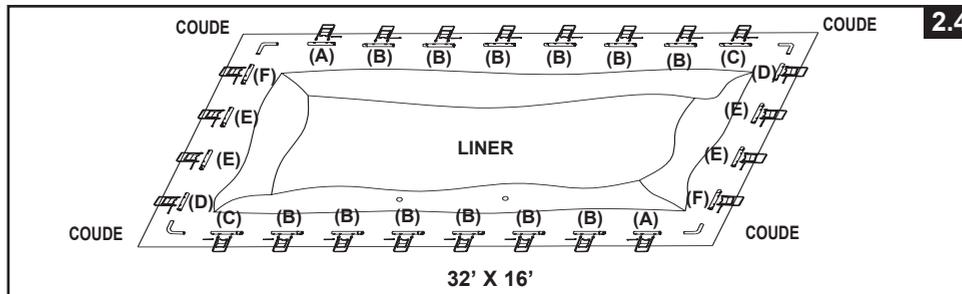


3. Assurez-vous que le liner soit complètement déplié et bien étendu sur le tapis de sol. Commencez par les grands côtés, insérez la poutre 'A' en premier dans les bordures du liner situées dans chaque coin. Continuez avec les poutres 'B' en les clipsant dans la poutre 'A' puis la poutre 'C' dans les poutres 'B' (voir dessin 3).
Alignez les trous des poutres avec ceux de la manche.
Poursuivre en insérant les poutres "A-B-C et D-E-F" dans la bordure du liner. Poursuivez avec les petits côtés en insérant les poutres 'D-E et F' en commençant par la poutre 'D'. Le nombre de poutres est différent d'une taille de piscine à l'autre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. (Assurez-vous que les ouvertures soient tournées vers le haut et que les trous des poutres soient alignés avec ceux du liner.)

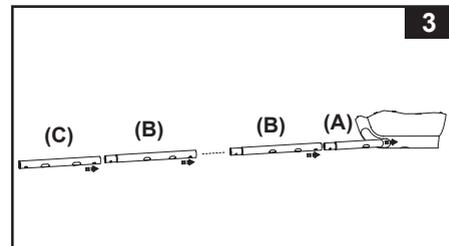


Taille de la piscine	Nombre de pieds en 'U' sur le plus grand côté	Nombre de pieds en 'U' sur le plus petit côté	Combinaison des poutres pour le plus grand côté	Combinaison des poutres pour le plus petit côté
157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
118-1/8"x68-3/4" (300 cm x 175 cm)	3	1	A-B-C	D-E-F
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
16' x 8' (488 cm x 244 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

4. Faites glisser la languette (13) dans le pied en U (11). Répétez cette opération pour chacune des languettes et des pieds en U.
IMPORTANT : Le liner doit être parfaitement à plat pour commencer l'étape n° 5. Assurez-vous que vous disposez de l'espace libre nécessaire (voir dessin 4).


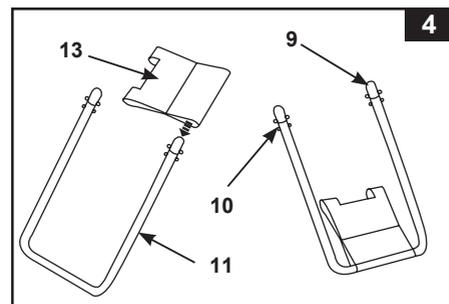


MONTAGE DE LA PISCINE (suite)


5. Les pieds en U sont équipés de double clips montés préalablement en usine. Insérez les pieds en U dans les trous des poutres horizontales en appuyant avec vos doigts sur les double-clips. Lorsque le pied est à l'intérieur de la poutre, relâchez le clip et la poutre se mettra en place en faisant un claquement. Répétez cette opération pour chacun des pieds (voir dessin 5).

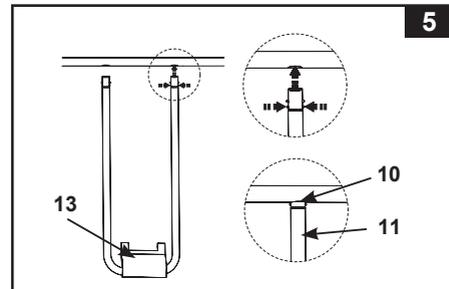


6. Lorsqu'une personne située à l'intérieur de la piscine relève un coin, insérez le bâtonnet de raccord (12) à l'intérieur de la languette pour l'assembler avec le liner. Répétez cette opération aux autres coins et autres côtés de votre piscine (voir dessins 6.1 & 6.2).

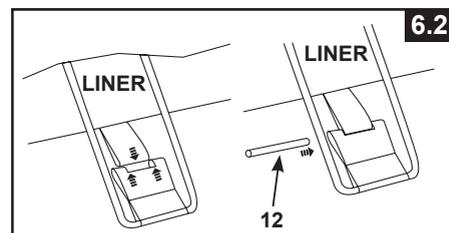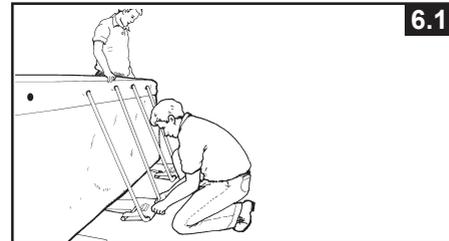

7. Tirez ensuite le bas du pied vers l'extérieur de façon à étirer au maximum les languettes. Répétez l'opération sur chacun des pieds (voir dessin 7).

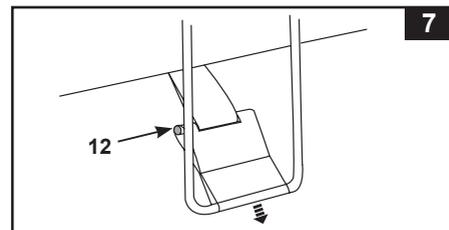


8. Si le sol n'est pas dur et stable (goudron, pelouse ou terre) vous devrez mettre en place une pièce de bois contreplaqué marin de taille 38 x 38 x 3 cm (15" x 15" x 1.2") sous chaque pied en U. Les pieds en U doivent être placés au centre de la pièce de bois en contreplaqué marin perpendiculairement aux nervures du bois (voir dessin 8).
NOTE : Assurez-vous que chaque patin de support est encastré et positionné affleurant avec le sol, et non pas seulement placé sur le sol. N'utilisez pas de patins ou de dalles de support sur des surfaces lisses et glissantes car le support latéral en forme de U glissera vers l'extérieur, endommageant la piscine et annulant la garantie.

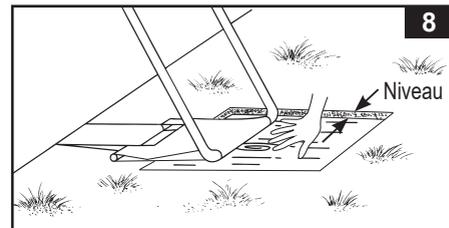

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

9. Positionnez les grands côtés de façon à ce qu'ils soient inclinés vers les petits côtés. Installez les coudes aux 4 coins (voir dessin 9).

IMPORTANT : Les quatre angles sont conçus pour être mobiles par rapport aux poutres horizontales et non fixés sur ces dernières. Ceci permet une flexibilité des parois latérales de la piscine vers l'intérieur ou vers l'extérieur lorsque la piscine est en cours d'utilisation.

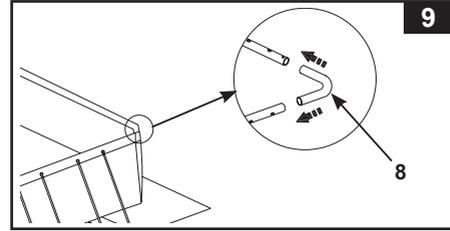


10. Assemblez l'échelle. Les instructions de montage se trouvent dans le carton d'emballage de l'échelle.
11. Placez l'échelle sur l'un des côtés de la piscine. Vous pouvez ainsi entrer dans la piscine pour étirer le liner et éliminer les plis du fond. Depuis l'intérieur de la piscine, vérifiez également que la bonde de vidange soit bien mise en place dans la valve. Puis, poussez vers l'extérieur chacun des quatre coins de la piscine.
12. Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

IMPORTANT : Si l'eau coule vers un côté seulement de la piscine, cela signifie que votre sol n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

Commencez à faire disparaître les plis (de l'intérieur de la piscine) en poussant vers l'extérieur le bas du liner, ou (de l'extérieur) en tirant le fond. Si les plis sont causés par le tapis de sol, 2 personnes doivent tirer sur le liner depuis 2 côtés opposés, afin d'enlever tous les plis.

13. L'eau peut être remplie juste en dessous de la ligne intérieure soudée (voir dessin 10).

NOTE : Les parois latérales de la piscine ainsi que sa structure s'inclineront vers l'intérieur après le remplissage d'eau jusqu'au niveau recommandé. Ne soyez pas inquieté par l'inclinaison vers l'intérieur des parois latérales, c'est pour permettre le mouvement de l'eau et de la pression lorsque la piscine est en utilisation.

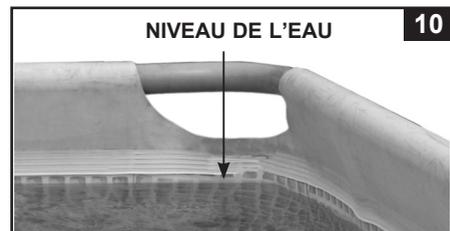

IMPORTANT

Avant de permettre l'accès à la piscine, fixez les règles d'utilisation avec au minimum les règles importantes de sécurité et les conseils de sécurité en milieu aquatique décrits dans ce manuel.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES

⚠ ATTENTION

PENSEZ À :

- Conserver l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez-la propre.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis l'extérieur de la piscine.
- Tenir la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.

Entretien de l'eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits chimiques.

1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il ne soit complètement dissous. Les granulés ou les tablettes doivent être préalablement dissous dans un seau d'eau. En outre, le chlore liquide doit être mélangé avec l'eau de la piscine lors de son introduction.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez-les l'un après l'autre dans la piscine, en veillant bien à leur dissolution complète.
3. L'épuiette et l'aspirateur de piscine INTEX sont disponibles pour vous aider à conserver une eau propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.
4. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.

RÉSOLUTION DU PROBLÈME

PROBLÈME	DÉSIGNATION	CAUSE	SOLUTION
ALGUES	<ul style="list-style-type: none"> • Eau verdâtre. • Points noirs ou verts sur le liner. • Le liner est glissant et/ou a une mauvaise odeur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de chlore et de pH ont besoin d'être ajustés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuez un traitement chlore choc. Corrigez le niveau de pH selon les instructions du fabricant de produits chimiques. • Nettoyez soigneusement les tâches à la brosse. • Maintenez constamment un niveau de chlore correct.
EAU COLORÉE	<ul style="list-style-type: none"> • Lors du premier traitement au chlore, l'eau devient bleue, brune ou noire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Du cuivre, du fer ou du manganèse dans l'eau ont été oxydés par le chlore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez le niveau de pH et de chlore. • Faites fonctionner l'épurateur jusqu'à ce que l'eau soit claire. • Remplacez la cartouche couramment.
EAU BLANCHÂTRE	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau a une apparence laiteuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une eau trop dure causé par un pH trop élevé. • Niveau de chlore trop faible. • Matières en suspension. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigez le pH. Consultez un spécialiste pour un traitement de l'eau. • Corrigez le niveau de chlore. • Nettoyez ou remplacez votre cartouche.
NIVEAU D'EAU TROP BAS	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque matin, le niveau d'eau est anormalement bas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. • Bonde de vidange, tuyaux mal serrés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réparez avec le kit de réparation. • Resserrez manuellement la bonde de vidange et les tuyaux. • Remplacez les tuyaux.
DÉPÔTS DANS LE FOND DE LA PISCINE	<ul style="list-style-type: none"> • Impuretés ou sable dans le fond de la piscine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties incessantes dans la piscine sans pédiluve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'aspirateur de piscine INTEX pour nettoyer le fond de la piscine.
MATIÈRES EN SUSPENSION DANS L'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • Feuilles, insectes ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscine trop proche d'arbres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le skimmer de surface Intex.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & VIDANGE



ATTENTION

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTÉ ET SUR LES RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE TELS PRODUITS.


Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout risque d'irritation de la peau et des yeux. En aucun cas Intex, ses agents autorisés ou employés ne sont responsables auprès de l'acheteur ou d'une tierce partie pour les coûts engendrés par une perte d'eau, de produits chimiques ou de dégâts des eaux. **Ayez à disposition des cartouches de remplacement. Remplacez votre cartouche toutes les 2 semaines.** Les épureurs Krystal Clear™ Intex peuvent être utilisés avec toutes nos piscines.

Pour éviter d'abîmer la piscine et de faire déborder l'eau, vidangez le surplus d'eau.


La vidange et l'hivernage de votre piscine

NOTE : Cette piscine est munie de 2 bondes de vidange situées dans deux des coins du liner. Raccordez votre tuyau d'arrosage à une des bondes et dirigez votre tuyau là où vous désirez vider l'eau.


1. Vérifiez les règles locales quant aux eaux des piscines.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3. Retirez la partie de la bonde de vidange située à l'extérieur de la piscine.
4. Reliez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.
5. Placez l'autre extrémité du tuyau sur le site d'évacuation.
6. Branchez l'adaptateur à la bonde de vidange. **NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.**
7. Quand l'eau ne s'écoule plus, commencez à soulever la piscine par le côté opposé à la bonde de vidange. Cela permettra à l'eau restante de s'évacuer complètement.
8. Une fois votre piscine vidée, retirez le tuyau et son adaptateur.
9. Refermez la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine.
10. Rebouchez la valve de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Pour le démontage de la piscine, effectuez les instructions de montage à l'envers et retirez toute la tuyauterie.
12. Veillez à ce que la piscine et toutes ses pièces soient complètement sèches avant de les stocker. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (**voir dessin 11**). Talquez le liner pour éviter qu'il ne se colle et pour absorber l'humidité.
13. Pour le pliage, commencez par faire un carré. En commençant d'un côté, pliez 1/6 du liner sur lui-même 2 fois. Effectuez la même opération du côté opposé (**voir dessins 12.1 & 12.2**).
14. Pliez ensuite un côté sur l'autre comme si vous refermiez un livre (**voir dessins 13.1 & 13.2**).
15. Pliez les 2 grandes parties au milieu (**voir dessin 14**).
16. Pliez une partie sur l'autre comme pour fermer un livre et appuyez sur le liner (**voir dessin 15**).
17. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit tempéré entre 0°C et 40°C.
18. Le carton d'origine peut être utilisé pour l'hivernage.

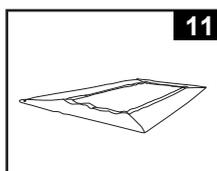


11

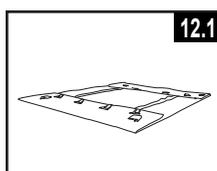


12.1

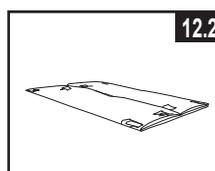


12.2

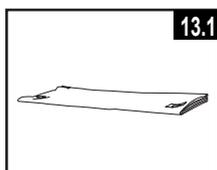


13.1

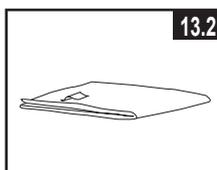

13.2

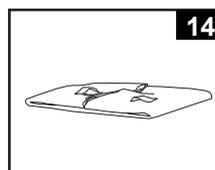

14

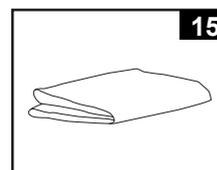

15

PRÉPARATION POUR L'HIVER

Rangez votre piscine pendant l'hiver

Votre piscine est facile à vider et à ranger. Vous devez vider, démonter et ranger correctement la piscine quand la température descend en dessous de 5°C pour éviter d'endommager la piscine et ses composants. Le gel peut entraîner la dégradation du liner ou son effondrement. Consultez la partie "comment vidanger votre piscine".

Si les températures ne descendent pas en dessous de 5°C dans votre région, et que vous décidez de laisser votre piscine montée pendant l'hiver, suivez les recommandations suivantes :

1. Nettoyez l'eau de votre piscine minutieusement.
2. Retirez le skimmer (selon modèle) ou tout autre accessoire connecté aux crépines. Remettez la grille à la crépine si nécessaire. Assurez-vous que toutes les pièces soient propres et sèches avant de les ranger.
3. Pour les piscines jusqu'à 488 cm de diamètre, bouchez les buses avec les bouchons noirs fournis. Pour les piscines à partir de 518 cm, fermez les vannes d'arrêts.
4. Retirez l'échelle (selon modèle) et rangez-la dans un endroit tempéré. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux reliant l'épurateur à la piscine.
6. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
7. Installez votre bâche de protection INTEX. **IMPORTANT : LES BÂCHES INTEX NE SONT PAS DES BÂCHES DE SÉCURITÉ.**
8. Nettoyez et vidangez votre épurateur et vos tuyaux. Retirez et jetez votre ancienne cartouche de filtration (prévoyez-en une pour la prochaine saison).
9. Rangez votre épurateur et ses accessoires dans un endroit tempéré et sec, de préférence entre 0°C et 40°C.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Prévoyez une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître-nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans la piscine ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de baignade de l'existence de systèmes de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tous les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus, des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors des activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

GARANTIE LIMITÉE

Votre piscine INTEX a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la piscine INTEX.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La période de garantie est valable pour la durée indiquée ci-dessous, à partir de la date d'achat initiale. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Garantie de liner et structure de piscine Ultra XTR™ - 2 ans

Garantie de liner et structure de piscine Prism Frame™ - 1 an

Si un défaut de fabrication apparaît dans la période ci-dessus, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation d'une piscine INTEX (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si la piscine INTEX fait l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si la piscine INTEX est soumise à des dégâts par des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, l'abrasion, l'usure normale et les dommages causés par l'exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX, et/ou
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage de la piscine INTEX par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique sur l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre piscine INTEX. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.