
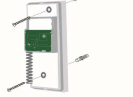
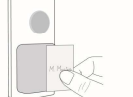



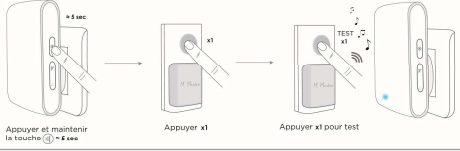
1 **Installation / Installing / Installazione / Instalación / Installation / Instalatie**



Jusqu'à 5 boutons additionnels dans la limite des 100 m de portée

Programming / Programming / Programmazione / Programación / Programmierung / Programming




Appuyer et maintenir la touche (Ⓜ) 5 sec

Appuyer x1

Appuyer x1 pour test

Reset

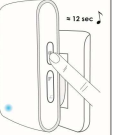

En cas de dysfonctionnement, effectuez un Reset.

Appuyer et maintenir la touche (Ⓜ) sur le carillon pendant 12 sec jusqu'à ce que la mélodie retentisse.

FR: Cette notice fait partie intégrante de votre produit, conservez-la soigneusement. Veuillez utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur). Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l'appareil. Ne pas nettoyer les appareils avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne jeter pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qui y sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

EN: This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference. Use the equipment only for its intended purpose. The appliance should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance. Do not clean the appliance with abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city. Do not let children play with the product or with the packaging. Always keep proof of purchase throughout the warranty period.

IT: Il manuale costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarlo con cura per consultazioni future. Utilizzare l'articolo solo per l'uso previsto. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, deve essere posto vicino all'apparecchio. Non pulire con sostanze abrasive o corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non gettare l'apparecchio fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Riciclare questi materiali al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune, non lasciare l'imbaltaggio a portata di bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato pertanto progettato per essere utilizzato da bambini. È obbligatorio conservare la prova di acquisto per tutta la durata della garanzia.

ES: Este manual forma parte del producto. Conservele para poder efectuar cualquier consulta posterior. Utilice el artículo únicamente para su finalidad prevista. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasos, deben colocarse cerca del aparato. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No tire los aparatos mezclados con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Fídelo a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento. Acuérdese de que los niños no juegan con el producto o con el embalaje. Conserve el director de compra durante todo este periodo de garantía.

DE: Diese Anleitung ist ein integraler Bestandteil Ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einlicht sorgfältig. Bitte benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten. Und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) neben das Gerät. Das Produkt nicht mit kratzenden oder korrosiven Substanzen reinigen. Zum Reinigen einen weichen Lappen nehmen. Wurfen Sie nicht mehr benutzte Geräte als Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gefährliche und umweltschädliche Substanzen. Geben Sie also Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Geschäftler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder mit dem Verpackung spielen. Für die Dauer dieser Garantie muss ein Kaufbeleg aufbewahrt werden.

NL: Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u de installatie of het gebruik van het product. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Deze apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, worden geplaatst op of in de buurt van het apparaat. Gebruik het product niet schoon met schurende of bijtende stoffen. Gebruik een zachte doek. De lege outside apparaten niet met het huishoud meubelen. Gebruik geen gevaarlijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schaden. De oude apparaten door uw distributeur laten innemen of de geschieden vuilinzameling van uw gemeente gebruiken. Bij het installeren van uw product, het de verpakking buiten het bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed. Het was niet ontworpen om te worden gebruikt door kinderen. Het is noodzakelijk om een bewijs van aankoop te houden voor de duur van de garantieperiode.

scs sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Gênusson
www.scs-sentinel.com

Dimensions : **L 135 x H 150 mm**
Software : **illustrator**

Colours

diacut	CMJN	sentinel 021C
--------	------	---------------

Collection :
Access

Ref. **CAC0050**
V.0417