



Plastic sand pits 2 shells.

Piaskownicy.


Песочница.

2 deniz kabuğu şekilli plastik kum havuzu.

Sabbiera per gioco.



Dimensions maximales d'encombrement non contractuelles / Visuels non contractuels

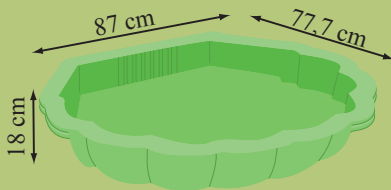

À monter uniquement par un adulte compétent.

ATTENTION !

Réservé à un usage familial.
À utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.
Pour des enfants de 18 mois et plus.
Poids : 15 kilos maximum.



- Assembly to be carried out by a competent adult only.
- WARNING !**
- For family domestic use only.
- For in- and outdoor use.
- Recommended age of use: 18 months and up.
- Maximum load : 15 kg.



- Zmontować huśtawkę w celu jej przeniesienia mogą jedynie odpowiednie osoby dorosłe.
- OSTROZNIE !**
- Tylko do użytku domowego.
- Do użytku zewnętrznego. Do użytku wewnętrznego.
- Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy.
- Maksymalna zalecana waga dziecka : 15 kg.



- Сборка должна осуществляться только компетентными взрослыми.
- ВНИМАНИЕ !**
- Только для домашнего использования.
- Для использования вне помещения. Для использования в помещении.
- Рекомендуемый возраст для использования : 18 месяцев и больше.
- Максимально рекомендуемый вес ребенка 15 кг.



- Montaj yalnızca yetkin bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- UYARI !**
- Yalnızca aile içi kullanım içindir.
- İç ve dış mekanlarda kullanım içindir.
- Önerilen kullanım yaşı : 18 aylık ve daha büyük.
- Maksimum yük : 15 kg.



- Il montaggio deve essere eseguito solo da una persona adulta esperta.
- AVVERTENZA !**
- Solo per uso domestico.
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno.
- Età raccomandata : 18 m. e oltre.
- Peso máximo por criança : 15 kg.



Fabriqué en Belgique
Made in Belgium

FOREST STYLE
236, avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES - FRANCE
Tél. (00 33) 3 20 28 25 25
www.forest-style.com

Ref. 772717



MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

ATTENTION !

- Notice à lire et à conserver.
- Le non respect (total ou partiel) des précautions d'emploi, causant un accident dégage Forest-Style de toute responsabilité.
- Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs de ce produit.
- À monter uniquement par un adulte compétent.
- À utiliser sous la surveillance constante d'un adulte.
- Seulement à monter sur une surface plane, horizontale et au moins 2 mètres hors de portée de bâtiments ou d'obstacles comme par exemple clôture, garage, maison, branches dépassantes, étendage ou cordes électriques !
- Procédez à des vérifications et des opérations de maintenance sur les parties principales à intervalles réguliers. Pour éviter tout accident, veuillez effectuer un contrôle régulier ou basculement possible !
- Le bac à sable n'est pas une piscine, ne pas le remplir d'eau, danger de noyade.
- Toutes pièces défectueuses doivent être remplacées exclusivement par une pièce fournie par notre SAV ou revendeur agréé.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ !

- Инструкцию по эксплуатации следует прочесть и сохранить.
- Компания « Forest-Style » не несет ответственность за несчастные случаи при использовании данной игрушки, если инструкции не были соблюдены полностью.
- Мы оставляем за собой право изменять цвет данного продукта.
- Сборка должна осуществляться только компетентными взрослыми.
- никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Производить сборку только на ровной горизонтальной поверхности, по крайней мере на расстоянии двух метров от таких объектов, как изгороди, гаражи, дома, ветки, бельевые веревки или электропровода !
- Следует регулярно проверять основные компоненты и осуществлять необходимое обслуживание. Без должной проверки возможно возникновение опасных ситуаций. Если второй бассейн не заполнен, то его следует использовать как крышку, а не как часть игрушки.
- Не наполняйте водой, риска утопления.

OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WARNING !

- Instructions to be read and kept carefully.
- Forest-Style cannot be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not (completely or partially) complied with.
- We reserve the right to alter the colours of this product.
- Assembly to be carried out by a competent adult only.
- Never leave your child unattended.
- Only to be assembled on an even, horizontal surface and at least 2 metres away from other obstacles such as fences, garages, houses, branches, clotheslines or electrical cords !
- Carry out inspections and maintenance duties on the main components at regular intervals. Without regular checks, danger might occur or danger of tipping over.
- Do not fill with water, drowning hazard.



ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

UYARI !

- Talimatlar dikkatle okunmalı ve saklanmalıdır.
- Forest-Style, talimatlara (tamamen veya kısmen) uyulmadığı takdirde bu oyuncağın kullanımdan kaynaklanabilecek kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Bu ürünün renkleri değiştirme hakkını saklı tutarız.
- Montaj, yalnızca yetkin bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.
- Yalnızca düz, yatay bir zemine ve çit, ot-park, ev, ağaç dalları, çamaşır ipleri veya elektrik kabloları gibi engellerden en az 2 metre uzakta monte edilmelidir.
- Ana parçalarda denetim ve bakım işlerini düzenli aralıklarla yapın. Düzenli kontroller yapılmadığı takdirde devrilmek tehlikesi ortaya çıkabilir.
- Suyu doldurmayın, boğulma tehlikesine neden olur.

ISTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

OSTROŻNIE !

- Instrukcję należy przeczytać i zachować.
- Forest-Style nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek z zabawką, w przypadku nawet częściowego niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany koloru produktu.
- Zmotować huśtawkę w celu jej przeniesienia mogą jedynie odpowiednie osoby dorosłe.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
- Montować wyłącznie na równej, poziomej powierzchni i co najmniej w odległości 2 metrów od innych przeszkód, takich jak płoty, garaże, domy, gałęzie, sznury do rozwieszania bielizny lub druty elektryczne !
- Należy regularnie kontrolować główne części zapewniając ich dobry stan utrzymania. W przypadku braku regularnych kontroli, może wystąpić zagrożenie. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie przewrócenia się ich.
- Nie wypełniaj wodą, niebezpieczeństwo utonięcia.

AVVERTENZE E MANUALE D'USO

AVVERTENZA !

- Foglietto illustrativo da leggere e conservare.
- Nel caso di un incidente, Forest-Style declina ogni responsabilità per il non rispetto (totale o parziale) di queste precauzioni d'uso.
- Ci riserviamo il diritto di modificare i colori del prodotto.
- Il montaggio deve essere eseguito solo da una persona adulta esperta.
- Da utilizzare sotto la sorveglianza di una persona adulta.
- L'installazione deve essere effettuata su una superficie orizzontale e piana, ad almeno 2 metri di distanza da edifici o altri ostacoli : recinzioni, garage, abitazioni, rami di alberi, fili stendibiancheria e linee elettriche.
- Procedere a verifiche e operazioni di manutenzione sulle parti principali, a intervalli regolari. La mancanza di controlli può generare situazioni a rischio. Se la seconda parte non è riempita, è inteso per essere usato come coperchio, non come componente del giocattolo.
- Non mettere nella piscina più d'acqua, pericolo di annegamento.

