


MODE D'EMPLOI

ACTO

**Aspirateur à moustiques - insectes volants
Lampe UV**

Réf. LAMP6

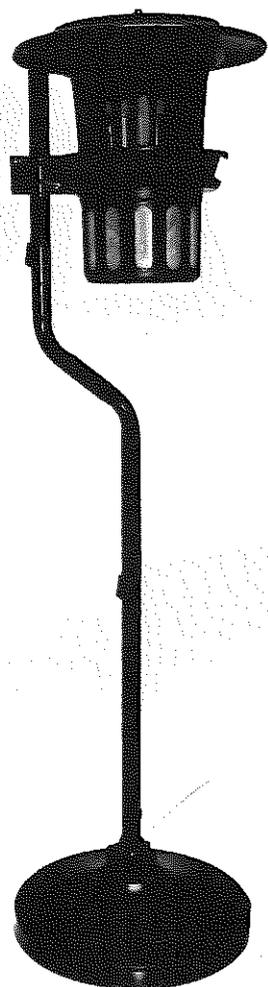

SOJAM

2 Mail des cerclades

CS 20208 Cergy

95015 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél : 01 34 02 46 60

6. Toujours débrancher l'alimentation électrique avant de vider le récipient d'insectes ou de nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec.

7. Tenir à l'écart de toutes les sources d'humidité. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'une source d'eau. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou au liquide à tout moment.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Une fois la lampe assemblée, la placez sur la terrasse ou dans le jardin, de préférence à l'écart de l'humidité puis la brancher.

La lampe s'allume dès que la luminosité extérieure diminue, à la tombée de la nuit. Attirés par la lumière ultraviolette, les insectes sont immédiatement aspirés par le courant d'air provoqué par le ventilateur, dans le bac collecteur où ils meurent par dessèchement dû au courant d'air.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Débrancher toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de nettoyer ou de vider le piège.

Les surfaces de base et extérieures peuvent être essuyées avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de chiffons humides ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil.

Le piège à insectes peut être enlevé, vidé et lavé à l'eau. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait plus d'humidité avant de remplacer le piège et de mettre l'appareil sous tension.

Utiliser toujours les pièces appropriées fournies avec l'appareil.

La lampe UV a une durée de vie de six mois environ.

Remplacement de l'ampoule :


1. Dévissez les quatre vis qui maintiennent le panier sous l'unité et le retirez doucement. Notez que cette section est connectée au ventilateur - il faut prendre soin de ne pas casser les fils.
2. Dévissez la vis unique dans la pince en tenant l'ampoule en place.
3. Retirez l'ampoule usagée et remplacez par une nouvelle ampoule.
4. Re-vissez la pince en place.
5. Remplacez le panier et remettez les quatre vis de fixation en place.

DEPANNAGE

Problème	Cause	Recommandation
La lampe ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas correctement branché sur la prise de courant.	Vérifier la connexion électrique.
	L'interrupteur Marche / Arrêt des unités est réglé sur Désactivé.	Allumer.
	La lampe UV est grillée.	Remplacer la lampe UV.
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	L'appareil n'est pas utilisé conformément au manuel.	Mettez l'appareil dans une position comme décrit dans le manuel.
	La lampe UV peut s'affaiblir.	Remplacer la lampe UV.
Vibration anormale.	L'appareil n'a pas été correctement assemblé.	Vérifiez le manuel pour un montage correct.


FUNCTIONNEMENT

Ce piège – aspirateur à moustiques et insectes volants utilise une lampe UV qui produit une lumière, de longueur d'onde comprise entre 360 et 400 nm, qui attire les insectes. Le moustique ou l'insecte attiré par la lumière entre dans l'appareil puis est aspiré par le ventilateur. Il se fait alors rapidement dessécher et meurt.

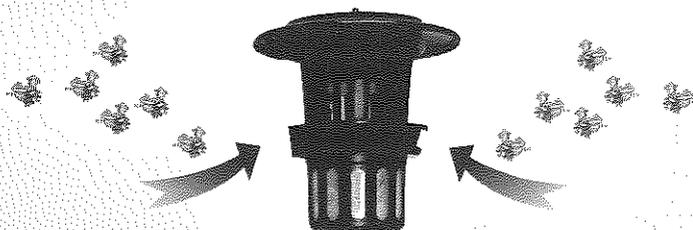


Eco-reposable, ce produit n'utilise pas de produits chimiques ou de pesticides, et fonctionne de manière silencieuse et efficace.

STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES

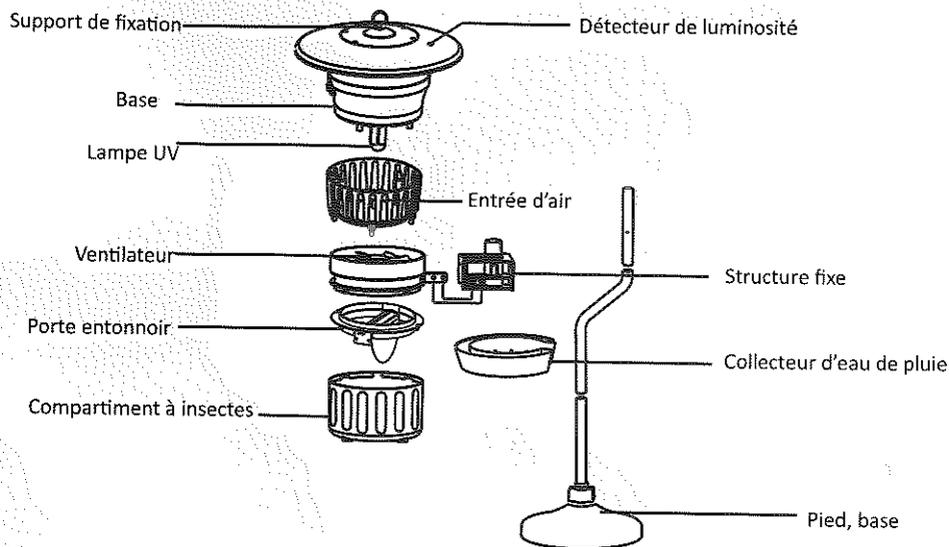

- Dimensions de la lampe : H. 1,12 mètre, \varnothing 32 cm.
- Protection eau : IPX4.
- Alimentation : 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Surface protégée : 300 m².
- Lumière UV : 56 V, 7 watts.
- Puissance : 15 watts.
- Cordon d'alimentation : 3 m.
- Facteur de puissance : 0,55.

ASSEMBLAGE

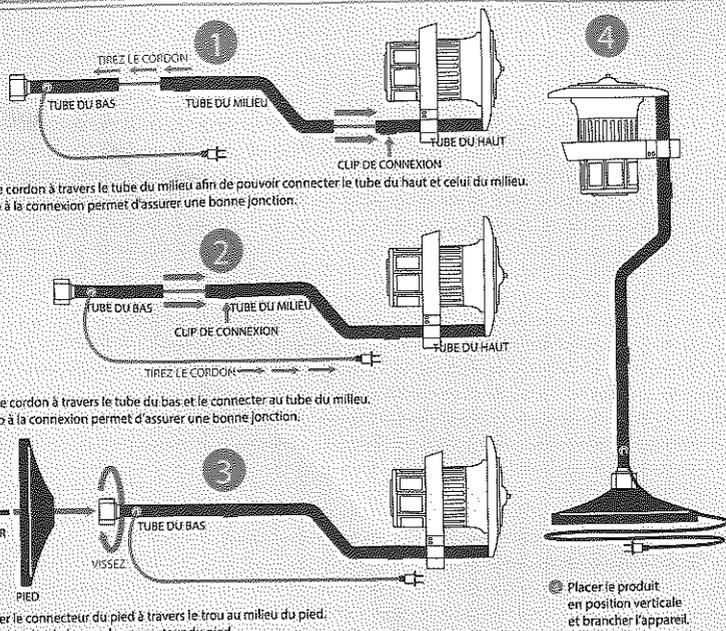

PRECAUTION D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COURT-CIRCUIT, DE RISQUE D'INCENDIE ET AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER L'APPAREIL.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Utiliser le produit uniquement comme indiqué dans cette notice. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de l'appareil corresponde à la tension du secteur. Mettre toujours hors tension avant toute opération d'installation. Usage domestique uniquement. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

2. Ne pas manipuler, modifier ou essayer de réparer la fiche, le cordon ou l'appareil. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié ou un technicien de service.

3. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise électrique de la tension adéquate. La tension de l'appareil est de 220-240 V ~ 50-60 Hz.

4. Évitez le contact prolongé des yeux avec la lumière.

5. N'insérez pas de doigts ou d'objets étrangers dans l'appareil.