

AVANT INSTALLATION PROCÉDEZ À 2 VÉRIFICATIONS ESSENTIELLES.

1. ALIMENTEZ L'INTERPHONE ET TESTEZ SON FONCTIONNEMENT



Placez la platine de rue et le moniteur proche l'un de l'autre.

✓ Appuyez sur la platine de rue, si le moniteur sonne, votre appareil est en service!
Vous pouvez passer à la vérification 2.

2. TESTEZ LE PRODUIT DANS SON ENVIRONNEMENT

Attention la distance de 200 m est dite «en champ libre», c'est-à-dire sans obstacle.

Les barbelés, la porte d'entrée, les murs, le pilier, les arbres ainsi que l'activité électromagnétique à proximité (lignes électriques, téléphonie) peuvent sérieusement affaiblir le signal.


✓ Si le moniteur sonne dans l'environnement testé, procédez à l'installation en vous référant à la notice, page 8.



L'AirVisio 200 est prêt à être installé !

SI VOS 2 VÉRIFICATIONS PRÉCÉDENTES ONT ÉCHOUÉ

1. ALIMENTEZ L'INTERPHONE ET TESTEZ SON FONCTIONNEMENT

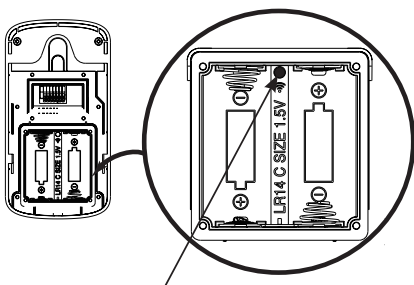

Appuyer sur le bouton au dos de la platine de rue avec une pointe pendant 5 secondes jusqu'à l'émission d'un bip. Le bouton d'appel va clignoter en bleu pendant 1 minute.



Si votre appareil ne sonne pas, procédez à l'appairage entre le moniteur et la platine de rue, comme ci-dessous :

À faire pendant que le bouton d'appel clignote en bleu :




Appuyer sur les flèches pour choisir le menu «Inscription». Puis appuyer sur **OK**

Appuyer sur **OK**


Des petits points verts doivent apparaître sur l'écran.

Appairage réussi !

2. TESTEZ LE PRODUIT DANS SON ENVIRONNEMENT

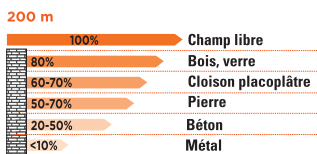

Exemple d'installation

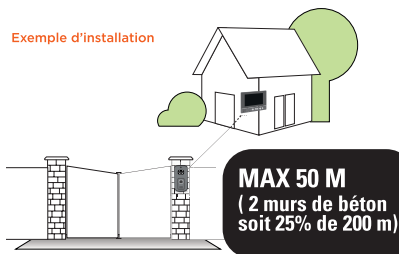

S'il ne sonne pas, changez l'emplacement de la platine et/ou du moniteur jusqu'à trouver la configuration idéale.

UN RENSEIGNEMENT, UNE QUESTION ?



Chat en ligne

www.scs-sentinel.com

E.mail

conso@scs-sentinel.com



0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site Internet : scs-sentinel.com