


INSTALLATION DES SUSPENSIONS METAL 1L CLASSE 1

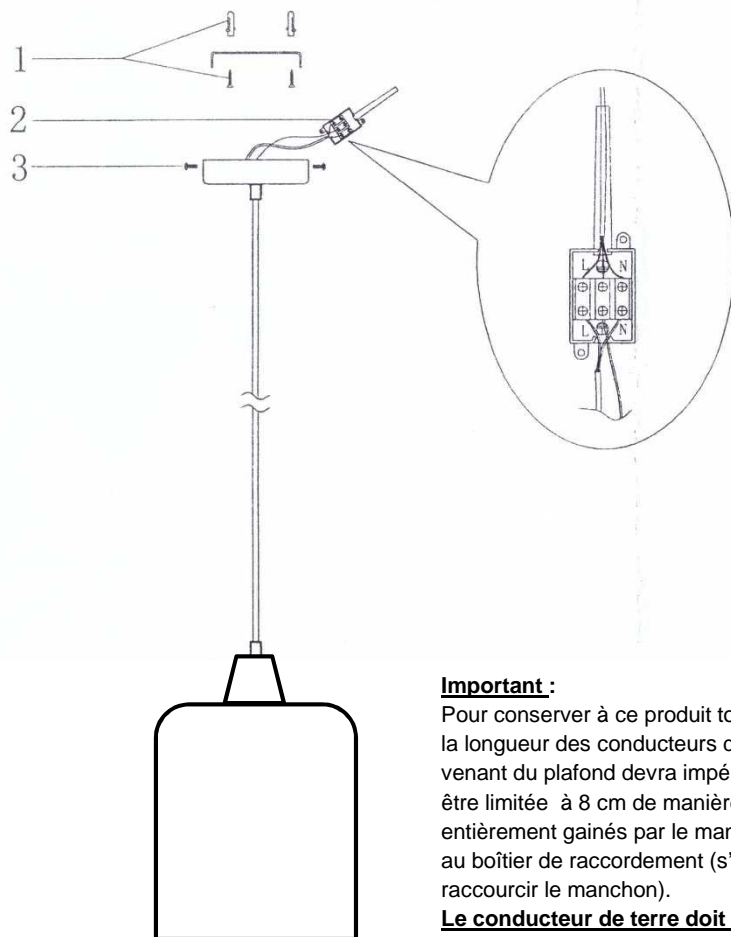


Raccorder les conducteurs en provenance de l'installation et du luminaire au boîtier de raccordement **en reliant la terre sur le plot central**.

Important :

Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).

Le conducteur de terre doit être raccordé.

- . Courant alternatif
- . Fréquence nominale du luminaire: 50Hz
- . Luminaire devant être utilisé en intérieur

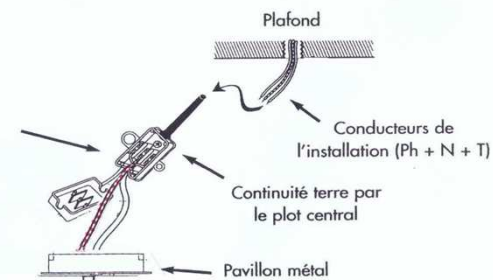

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.