



RUS3

ACTO Répulsif Rats - Souris - Loirs - Lérots - Insectes rampants - Araignées
ULTRASONS

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.


Informations importantes : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans la salle de bains, ni dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Éviter d'installer l'appareil dans les pièces de vie des animaux de compagnie (chiens, chats...). Tenir hors de portée des enfants. Sur certaines positions, les ultrasons peuvent être couplés à des sons plus ou moins audibles, dans ce cas, l'appareil doit être positionné à minimum 1 mètre des personnes. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Fonctionnement : L'appareil repousse les rats, souris, loirs, lérots, insectes rampants et araignées. Il émet des ultrasons qui empêchent les rongeurs d'entendre un éventuel danger et perturbent les organes sensoriels des insectes. Leur habitat devient indésirable et ils ne peuvent pas s'adapter aux ultrasons dont la fréquence change constamment. Épuisés par ce stress, ils quittent généralement les lieux à la recherche de meilleures conditions au bout de quelques jours. Les mouvements des rongeurs vont rapidement diminuer. L'appareil permet ainsi de protéger une surface allant jusqu'à 280 m².

À propos des ultrasons : Ils sont inaudibles pour les humains. Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que les tapis et les rideaux. Les ultrasons ne traversent pas les murs ni les plafonds.

Pour un résultat optimal, ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

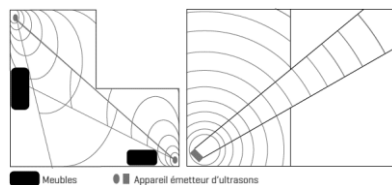

Limites des ultrasons :

- Ils ne sont pas une barrière physique.
- Ils ne tuent pas les nuisibles.

- Ils ne pénètrent pas dans les cloisons.
- Ils sont moins efficaces dans une pièce très encombrée car ils ne peuvent pas se propager correctement.

Installation et réglages :

- 1) Brancher l'appareil dans une prise 220-240 V ; le témoin lumineux rouge clignotant atteste du bon fonctionnement. Placer l'appareil de 20 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les insectes et araignées, ou de 5 à 50 cm au-dessus du sol pour repousser les rongeurs.
- 2) Régler les curseurs en fonction du nuisible visé :
Insectes ou souris : Switch de gauche (1) : positionner en haut = insectes et souris ; Switch du centre (2) : positionner en haut = silencieux ; Switch de droite (3) : positionner en bas = émission normale, ou bien en haut = émission forte en cas de présence avérée pour chasser les nuisibles.
Rongeurs : Switch de gauche (1) : positionner en bas = rongeurs. Pour chasser les rongeurs en cas de présence avérée : Switch du centre (2) : positionner en bas = audible ; Switch de droite (3) : positionner en haut = émission forte. Pour une utilisation préventive : Switch du centre (2) : positionner en haut = silencieux ; Switch de droite (3) : positionner en bas = émission normale.
- 3) Utiliser 1 appareil minimum par pièce. Laisser l'appareil fonctionner en permanence 24 h / 24.
- 4) Pour augmenter son efficacité, déplacer l'appareil de temps à autre et installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation.

Si aucune efficacité n'est constatée après plusieurs jours d'utilisation, changer l'emplacement de l'appareil. En complément de l'installation de cet appareil, il est recommandé de mettre hors de portée la nourriture et de bloquer les potentielles entrées des nuisibles.

Maintenance : Débrancher l'appareil et le nettoyer avec un chiffon sec.

Données techniques :

Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz.

Consommation électrique maximale : 3 W.

Fréquences sonores : 25-80 kHz switch « insectes et souris » et 8-40 kHz switch « rongeurs ».

Niveaux sonores : 100 dB en sortie d'appareil switch « insectes et souris » puis 80 dB à 1 m, 60 dB à 8 m et 50 dB à 14 m, et 85 dB en sortie d'appareil switch « rongeurs », puis 70 dB à 1 m et 50 dB à 8 m.

Recyclage : Cet appareil et son cordon d'alimentation doivent être recyclés. Ne pas jeter dans les ordures ménagères ; les rapporter au point de vente où ils ont été achetés pour entrer dans le système de recyclage ou les déposer en déchetterie.



SOJAM

2 Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy - 95015 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. : 01.34.02.46.60 - www.sojam.fr - contact@sojam.fr