


145x210mm(20240409/YS2404091013)  
封底年份2024



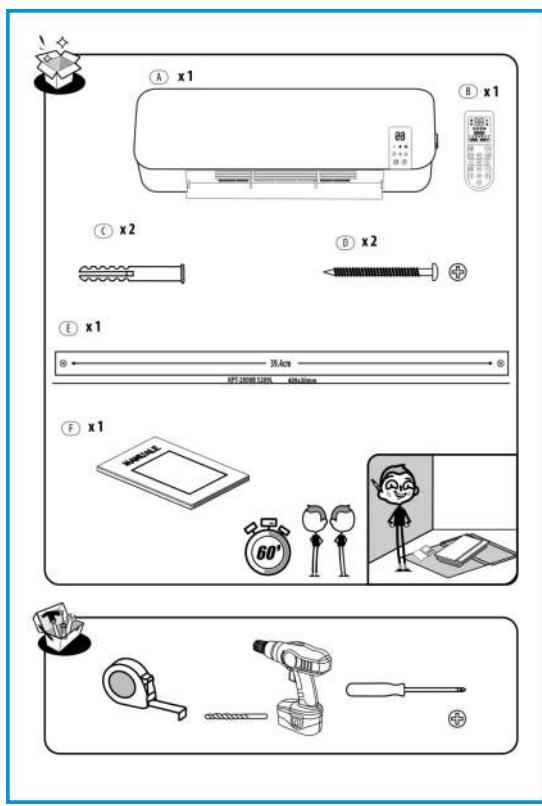

FR: Mentions Légales & Consignes de Sécurité / ES: Instrucciones Legales y de Seguridad / PT: Avisos Legais e Instruções de Segurança / IT: Istruzioni Legali e di Sicurezza / EL: Νομικά οριζόντων και οδηγίες ασφαλείας / PL: Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa / RO: Manual privind siguranță / EN: Legal & Safety Instructions

**3 → 120**



FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση / PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

**121 → 125**



FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Uso / EL: Χρήση /

PL: Użyciwianie / RO: Utilizare / EN: Use

**126 → 134**



FR: Entretien / ES: Mantenimiento / PT: Manutenção / IT: Manutenzione / EL: Τοποτήξη /

PL: Konservacja / RO: întreținere / EN: Maintenance

**135 → 135**



FR: Hivernage / ES: Durante el invierno / PT: Preparação para o inverno / IT: Rimessaggio /

EL: Ανοικύστε το γραπτό / PL: Przechowywanie / RO: Pastrare pe perioada iernii / EN: Winter storage

**136 → 136**

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.



**FR**

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Concernant les détails sur la méthode d'installation et la connexion électrique, référez-vous aux consignes données ci-après.
- L'appareil doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- L'appareil de chauffage doit être installé à 1,8 m au moins au-dessus du sol.
- **MISE EN GARDE:** L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si le panneau céramique est endommagé.

Avertissement: cet appareil doit être installé uniquement dans hors volume d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide. En cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA

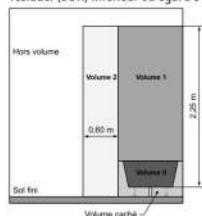

- Raccordez les deux conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :
- Phase: Marron
  - Neutre: Bleu

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

## 2. INSTALLATION

Votre appareil doit être utilisé uniquement en position fixe à 1,80 m au moins au-dessus du sol (Respectez les règles d'installation données ci-dessous)

### UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage, en prenant en compte les instructions de sécurité.

Pour accrocher votre chauffage au mur:

- Percez deux trous au niveau des encoches situées à l'arrière du chauffage puis placez deux chevilles dans les trous. Insérez les deux vis dans les chevilles.

- Accrochez l'appareil au mur en insérant les deux vis dans les encoches du panneau arrière. Vissez ensuite fermement pour bloquer le chauffage et l'empêcher de tomber ou d'être retiré (voir dessins ci-dessous) Assurez-vous toujours de la stabilité du chauffage après avoir réalisé l'installation !

- Respectez une distance de sécurité minimale de 20 cm de chaque côté du chauffage.

## 3. NETTOYAGE & MAINTENANCE

- Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
- Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ATTENTION: Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.

**FR**

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

- Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Avertissement: Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

#### 4. RECYCLAGE

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères dans l'U.E. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé découlant d'une mise au rebut incontrôlée, recyclez-le de façon responsable en promouvant une réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez donc les points de collecte prévus à cet effet et adressez-vous au détaillant à qui vous avez acheté ce produit pour qu'il soit pris en charge et recyclé dans le respect de l'environnement.

**KPT-2000B 5209L  
220-240V~ 50Hz  
2000W  
IPX2**




Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques						
	Référence(s) du modèle: ENI-2008-5201	Caractéristique	Symbole	Value	Unité	
<b>Palissance thermique</b>						
ES		Type d'appart de chauffage à partir le dispositif de chauffage décentralisé électrique à puissance thermique assignée au dispositif de chauffage décentralisé électrique à puissance thermique				
PT	Puissance thermique nominale $P_{\text{nominale}}$	2,8	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	[oui]	
IT	Puissance thermique minimale $P_{\text{min}}$	1,2	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[oui]	
EL	Puissance thermique maximale $P_{\text{max}}$	2,8	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[oui]	
PL	Consommation d'électricité pour faire			puissance thermique régulière par minuterie	[oui]	
RO	À la puissance thermique nominale	$\eta_{\text{nominale}}$	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
EN	À la puissance thermique nominale	$\eta_{\text{nominale}}$	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[oui]
	En mode veille	$\eta_{\text{veille}}$	0,001	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[oui]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[oui]	
				contrôle électronique de la température de la pièce	[oui]	
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmation journalier	[oui]	
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmation hebdomadaire	[oui]	
<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>						
		prise de la température de la pièce, avec détecteur de présence			[oui]	
		prise de la température de la pièce, avec détecteur de feuille ouverte			[oui]	
		prise de température à distance			[oui]	
		prise adaptée de l'activation			[oui]	
		limitation de la durée d'activation			[oui]	
		ajustage à glace noir			[oui]	
Coordonnées de contact						
		9000 Sèvres				
		15 Rue Sadi Carnot - CS 80091				
		60700 ROUEN - France				

<http://www.eni-equipment.com/heating/>

## 5. MODE D'EMPLOI

### Commande des fonctions (via l'appareil et la télécommande)

1. Branchez et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge « 0/1 » ; l'appareil entre en mode veille et l'écran indique « 5 ».
2. Appuyez sur le bouton « Ⓛ » : l'appareil entre en mode ventilateur et l'écran indique « -- -- ».
3. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Ⓛ » : le produit fonctionne avec un chauffage à basse puissance (1 200 W) et l'écran indique « -- / ● ». Appuyez une troisième fois : l'appareil passe en mode de chauffage à haute puissance (2 000 W) et l'écran indique « -- / ● ● ». Appuyez une quatrième fois : l'appareil passe en mode de chauffage à haute puissance (2 000 W) pivotant et l'écran indique toujours « -- / ● ● ». Appuyez une nouvelle fois : l'appareil entre en veille.



4. Appuyez sur le bouton « Ⓛ » pour régler la minuterie (00 – 12 heures). Une pression sur le bouton permet d'augmenter d'une heure le réglage de la minuterie. Une fois que vous avez réglé la minuterie, l'écran affiche l'heure actuellement définie pendant 5 secondes puis revient à l'affichage précédent, tandis que le voyant « Ⓛ » s'allume. L'illustration ci-dessous montre par exemple un réglage de la minuterie sur 8 h :



FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

5. Délai de mise en marche (« ON ») : en mode veille, appuyez sur le bouton de la minuterie  pour régler le délai de mise en marche dans un laps de temps compris entre 00 et 12 heures. Une fois que vous avez terminé le réglage, l'écran affiche le délai de mise en marche défini et le voyant «  » est allumé. L'affichage diminue automatiquement d'une heure pour chaque heure passée. Lorsque le délai de mise en marche est passé, le produit s'allume automatiquement. La température par défaut est de 23 °C lors de la mise en marche de l'appareil. L'illustration ci-dessous montre par exemple un réglage du délai de mise en marche sur 8 h :



Note : si vous n'avez pas réglé pas la température et le programme hebdomadaire, le produit s'éteint automatiquement au bout de 12 heures de fonctionnement continu et entre en veille.

#### Commande des fonctions (via la télécommande uniquement)

1. Appuyez sur le bouton «  » : l'appareil active le ventilateur de refroidissement, l'écran LCD indique :



2. Appuyez une fois sur le bouton «  » : le produit fonctionne avec un chauffage à basse puissance (1 200 W) et l'écran indique « -- /  ». Appuyez une nouvelle fois : l'appareil passe en mode de chauffage à haute puissance (2 000 W) et l'écran indique « -- /  ».

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN




3. Appuyez sur le bouton « » pour régler la minuterie (00 – 12 heures) : l'écran indique « ». Ci-dessous des photos est un exemple pour régler le temps de mise en marche normale et rendez-vous à 8 heures en mode de fonctionnement et en mode veille.



4. Appuyez sur le bouton « » pour régler la fonction pivotante : l'écran indique « ». Appuyez une nouvelle fois pour désactiver la fonction.

Réglage de l'HEURE/de la DATE (opération possible à la fois en mode veille et au cours du fonctionnement de l'appareil) :

1. Appuyez une fois sur le bouton « » : l'écran indique « 12 » par défaut. Appuyez sur « » pour définir l'heure actuelle. Appuyez une nouvelle fois sur « » : l'écran affiche les minutes (« 30 »). Appuyez sur « » pour définir la minute actuelle, puis appuyez une troisième fois sur « » : l'écran affiche les jours (« d1 »). Appuyez sur « » pour définir le jour actuel (lundi – dimanche : d1 – d7). Appuyez ensuite sur « » pour confirmer le réglage : l'écran affiche les réglages précédents.  
Par exemple, en mode de chauffage II, pour paramétriser l'appareil sur mercredi (9 h 30), veuillez vous reporter aux illustrations suivantes :

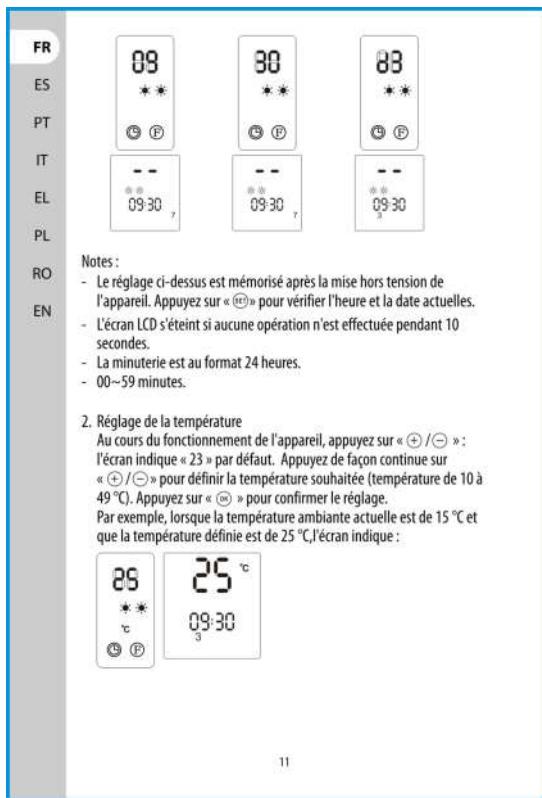

**Note :**  
Lors du réglage de la température, l'appareil emploie une méthode INTELLIGENTE :  
1) Température définie – température ambiante > 2 °C : chauffage à haute puissance (2 000 W) ;  
2) 0 °C < température définie – température ambiante ≤ 2 °C : chauffage à basse puissance (1 200 W) ;  
3) Température définie – température ambiante = 0 °C : l'appareil active le ventilateur de refroidissement pendant 30 secondes afin d'évacuer la chaleur restée à l'intérieur puis entre en veille.  
4) Après le passage en mode veille, si l'appareil refroidit et si : Température définie – température ambiante ≥ 2 °C : l'appareil se rallume en mode chauffage.

Si vous souhaitez annuler la température définie, appuyez sur la touche «  » pour sélectionner le mode de chauffage I ou II. L'appareil fonctionne alors sans température définie. Le voyant « °C » s'éteint et l'écran indique « -- ». Après 12 heures de chauffage continu, le ventilateur fonctionne pendant 30 secondes avant que l'appareil n'entre en veille.

Réglage du programme hebdomadaire (UNIQUEMENT via la télécommande)  
Une fois que vous avez terminé le réglage de l'HEURE/de la DATE, suivez les étapes ci-dessous pour régler le programme hebdomadaire :  
1) Appuyez sur «  » : le produit entre en fonctionnement.  
2) Appuyez sur «  » : l'écran indique « P » et l'appareil entre en mode de réglage du programme hebdomadaire.



**FR**

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

**FR**

3) Appuyez sur «» : l'écran affiche les jours (d1 – d7). Définissez le jour de fonctionnement (lundi – dimanche : d1 – d7). Par exemple, pour le lundi :

**ES**

**PT**

**IT**

**EL**

**PL**

**RO**

**EN**



Note :

Pour le jour actuel et le jour de fonctionnement :  
Lundi – dimanche : d1 – d7

4) Appuyez sur «» : l'écran affiche les périodes P1 à P6 (pour chaque jour, 6 périodes peuvent être configurées au maximum). Par exemple, pour le réglage de P1 :



5) Appuyez sur «» : l'écran indique «00» par défaut. Appuyez de façon continue sur «» pour régler l'heure de mise en marche. Appuyez de façon continue sur «» pour régler les minutes ; une pression permet

d'avancer de 10 minutes. Par exemple, pour régler l'heure de mise en marche sur 7 h 30 (figure) :



- 6) Appuyez sur « » : l'écran affiche l'heure de mise en marche définie lors de l'étape précédente. Appuyez de façon continue sur « » pour régler l'heure d'arrêt. Appuyez de façon continue sur « » pour régler les minutes ; une pression permet d'avancer de 10 minutes. Par exemple, pour régler l'heure d'arrêt sur 13 h 30 :



- 7) Appuyez sur « » pour définir la température souhaitée (température de 10 à 49 °C).  
8) Répétez les étapes 2 à 7 ci-dessus pour régler l'ensemble du programme hebdomadaire. Appuyez ensuite sur « » pour confirmer.

**FR**

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

**FR**

9) Pour annuler la fonction de programmation hebdomadaire, appuyez une nouvelle fois sur «  » : le voyant « P » s'éteint. La fonction de programmation hebdomadaire est désactivée. Le produit revient à son état de fonctionnement précédent.

**ES**

9) Para cancelar la función de programación semanal, pulse de nuevo el botón «  » : el indicador « P » se apaga. La función de programación semanal se desactiva. El producto vuelve a su estado anterior de funcionamiento.

**PT**

Notes :

**IT**

- Une fois que vous avez terminé le réglage ci-dessus et que le programme P fonctionne, appuyez sur «  /  /  /  » pour vérifier l'heure définie pour chaque jour et chaque période.

**EL**

- Αποδείξτε την ώρα που έχετε σταθεροποιήσει για κάθε μέρη και κάθε περίοδο.

**PL**

- Appuyez sur «  /  » pour régler la température de fonctionnement sur différentes périodes.

**RO**

- Les périodes de mise en marche et d'arrêt vont de 00 à 24 heures ; les minutes peuvent être réglées de 0 à 50 minutes.

**EN**

- L'heure d'arrêt (« TIME/OFF ») ne peut précéder l'heure de mise en marche (« TIME/ON »).

- Lorsque « TIME/ON » est identique à « TIME/OFF », la fonction de programmation de périodes entre en veille.

- Après le réglage de la minuterie hebdomadaire, si la période de temps se chevauche, la température fonctionnera à la température la plus élevée.

Réglage de la détection des fenêtres ouvertes (UNIQUEMENT via la télécommande) :

1) Appuyez sur «  » : le produit entre en fonctionnement. Chauffez pendant un certain temps jusqu'à ce que la température soit stable.


2) Appuyez sur «  » sur la télécommande : les voyants «  /  » s'allument, la température indiquée par défaut est « 23 ». Appuyez sur «  /  » pour définir la température souhaitée. En mode détection des fenêtres ouvertes, si la température ambiante chute de 5 à 10 °C en 10 minutes, alors le produit cessera de fonctionner au bout de 30 minutes et passera en mode veille. Appuyez ensuite sur «  » pour allumer le produit.

3) Appuyez une nouvelle fois sur «  » pour désactiver la détection des fenêtres ouvertes : le voyant «  » s'éteint et le produit retourne à son mode de fonctionnement précédent.

Sur l'exemple ci-dessous, la détection des fenêtres ouvertes est réglée sur 23 °C.

FR

ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN



4) Lorsque la détection des fenêtres ouvertes et le programme hebdomadaire sont activés simultanément, pendant les périodes d'arrêt (« OFF ») du programme hebdomadaire, le produit ne fonctionne pas. En période de fonctionnement du programme hebdomadaire, la température est ajustée en fonction de la température définie en mode détection des fenêtres ouvertes. Exemple :

**Note :**

- Avant d'activer le programme hebdomadaire, le jour et la période doivent être définis ; autrement, l'état par défaut du programme hebdomadaire est « 00 » et celui-ci ne fonctionne pas.

16

**FR**

**Fixation de la télécommande**

- 1) La télécommande est équipée de 2 piles AAA devant être disposées en fonction des instructions concernant l'installation des piles (figure A) ;
- 2) Fixez le support sur le mur(figure B) ;
- 3) Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, insérez la télécommande dans le support (figure C).

**ES**

ES

**PT**

PT

**IT**

IT

**EL**

EL

**PL**

PL

**RO**

RO

**EN**

EN

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Pueden utilizar este aparato niños mayores de 8 años, personas con su capacidad física, sensorial o mental reducida o personas que no tengan conocimientos específicos ni experiencia siempre que estén acompañados o que hayan recibido instrucciones previas relativas al uso del aparato con seguridad y comprendan los riesgos potenciales relacionados con el uso del aparato. Los niños no pueden jugar con este aparato.  
La limpieza y el mantenimiento que corresponden al usuario no deben ser efectuados por niños no vigilados.
- Es conveniente mantener a una distancia prudencial a los niños menores de 3 años, a menos que estén continuamente vigilados. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato con la condición de que éste esté colocado o instalado en una posición normal según lo previsto y que dichos niños estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato con seguridad y comprendan los riesgos potenciales. Los niños de entre 3 y 8 años no deben ni enchufar ni configurar ni limpiar el aparato, ni efectuar el mantenimiento que le corresponda al usuario.
- **ATENCIÓN - Algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.**
- Si el cable de alimentación del aparato resultara dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio de post-venta o por personas con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- ATENCIÓN: Con el fin de evitar riesgos relacionados con la activación inoportuna del interruptor térmico, este aparato no debe recibir alimentación dependiente de un interruptor externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que varíe regularmente de tensión a instancias del proveedor de electricidad.
- ADVERTENCIA: Para evitar un sobrecalentamiento no hay que cubrir el calefactor. 

FR  
**ES**  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

FR

**ES**

PT

IT

EL

PL


RO

EN

- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- Habrá que prever un medio de desconexión de la red de alimentación, con una distancia de apertura de los contactos de todos los polos, en la canalización fija de conformidad con las reglas de instalación.
- Para más detalles relativos al método de instalación y a la conexión eléctrica, refiérase a las instrucciones detalladas a continuación.
- Se debe instalar el aparato de tal forma que una persona que se encuentre dentro de la ducha o de la bañera no pueda tocar los interruptores y otros mandos.
- Se debe instalar el calefactor a una distancia mínima de 1,8m por encima del suelo.
- **ADVERTENCIA:** No se debe utilizar el calefactor si el panel cerámico está dañado.

Advertencia: este producto puede usarse en baños, pero solamente fuera de los volúmenes establecidos por las normas para instalaciones interiores (NF C 15-100 para Francia).

Nota: Se proporciona el esquema más abajo únicamente como ejemplo. Le sugerimos que se ponga en contacto con un electricista profesional para cualquier ayuda.

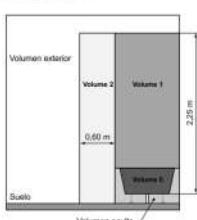

FR  
**ES**  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

## 2. INSTALACIÓN

Se debe utilizar este aparato únicamente en posición fija y se debe instalar a un mínimo de 1,8 m por encima del suelo. (Respete las reglas de instalación detalladas a continuación)

### USO ÚNICAMENTE EN INTERIOR

Elija un emplazamiento adecuado para el calefactor, tomando en cuenta las instrucciones de seguridad.

Para colgar el calefactor en la pared:

- Haga dos agujeros a la altura de las muescas que están situadas en la parte trasera del calefactor y después coloque dos clavijas en los agujeros. Introduzca los dos tornillos en las clavijas
- Cuelgue el aparato en la pared introduciendo los dos tornillos en las ranuras del panel trasero. Después, atornillelo firmemente para bloquearlo e impedir que se caiga o se pueda quitar (ver los dibujos a continuación). Compruebe siempre la estabilidad del calefactor después de instalarlo.
- Se debe prever una distancia mínima de 20 cm entre el aparato y cualquier obstáculo que pudiera perjudicar su funcionamiento.

## 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar ninguna operación de limpieza o mantenimiento.
- Limpie la cara externa del aparato frotando delicadamente con un trapo suave y mojado, con o sin solución jabonosa.
- ATENCIÓN: deje que el aparato se enfrie completamente antes de manipularlo o limpiarlo.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

- Para evitar cualquier riesgo de incendio o electrocución, no debe permitir que pase agua ni ningún otro líquido por dentro del aparato.
- Recomendamos una limpieza periódica de la rejilla para retirar el polvo o la suciedad que se puedan acumular tanto en el interior como en el exterior del aparato.
- Advertencia: no hay que utilizar detergentes, agentes químicos ni disolventes ya que podrían dañar las partes plásticas.

#### 4. RECICLAJE

 Este logo indica que este producto no se debe tirar en las basuras domésticas dentro de la U.E. Para prevenir cualquier riesgo perjudicial para el medioambiente o la salud derivado de una eliminación incontrolada, recícelo de manera responsable para promover una reutilización duradera de los recursos. Para devolver el aparato usado, emplee sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el comercio en el que compró el producto. Allí pueden reciclar el producto de modo seguro para el medio ambiente.



FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

**Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos**

Identificación(s) del modelo: KFT 20000 C2H			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
<b>Potencia calorífica</b>			
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	2,0	kW
Potencia calorífica mínima	$P_{min}$	1,3	kW
Indicativo			
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max}$	2,0	kW
Cáncer auxiliar de electricidad			
A potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	0	kWh
A potencia calorífica mínima	$P_{min}$	0	kWh
En modo de reposo	$P_{idle}$	0,005	kWh
<b>Tipo de apertura de calor, específicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de almacenamiento (sección una)</b>			
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	2,0	kW
Potencia calorífica mínima	$P_{min}$	1,3	kW
Indicativo			
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max}$	2,0	kW
Cáncer auxiliar de electricidad			
A potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	0	kWh
A potencia calorífica mínima	$P_{min}$	0	kWh
En modo de reposo	$P_{idle}$	0,005	kWh
<b>Tipo de control de potencia calorífica de temperatura interior (sección una)</b>			
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperaturas interior			[x]
Das o más niveles, sin control de temperatura interior			[x]
Das o más niveles, mediante termostato mecánico			[x]
que control de temperatura interior mediante termostato mecánico			[x]
que control electrónico de temperatura interior			[x]
control electrónico de temperatura interior y temperatura diaria			[x]
control electrónico de temperatura interior y termostato sensorial			[x]
<b>Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)</b>			
control de temperatura interior con detección de presencia			[x]
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas			[x]
con opción de control a distancia			[x]
con control de punto en marcha obligatorio			[x]
con función de tiempo de funcionamiento			[x]
que control del tiempo larga			[x]
<b>Información de contacto</b>			
40000 Services			
155 Rue Saint Gervais - CS 60001			
93790 BOINCHER - France			

<http://www.ery-equipment.com/Resum>

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

## 5. INSTRUCCIONES DE USO

### Mando de las funciones

1. Enchufe y encienda el aparato pulsando sobre el botón rojo « 0/l »; el aparato entra en modo de espera y la pantalla indica «  ».
2. Pulse el botón «  »; el aparato entra en modo ventilador y la pantalla indica «  ».
3. Pulse otra vez sobre el botón «  »; el producto funciona con una calefacción a baja potencia (1 200 W) y la pantalla indica «  ». Pulse una tercera vez sobre el botón: el aparato pasará a modo de calefacción a alta potencia (2 000 W) y la pantalla indica «  ». Pulse una cuarta vez sobre el botón: el aparato pasará a modo de calefacción a alta potencia (2 000 W) giratorio y la pantalla indicará siempre «  ». Pulse otra vez: el aparato entrará en modo de espera.



4. Pulse sobre el botón «  » para ajustar el temporizador (00–12 horas). Una pulsación sobre el botón permite aumentar una hora en el ajuste del temporizador. Después de haber ajustado el temporizador, se visualizará en la pantalla la hora actual definida durante 5 segundos, a continuación, volverá a la visualización precedente mientras que el testigo «  » se enciende. La imagen siguiente muestra, por ejemplo, un ajuste del temporizador en 8 h:



FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

5. Plazo de puesta en marcha (« ON »): en modo de espera, pulse sobre el botón del temporizador (⑩) para ajustar la puesta en marcha en un plazo de tiempo incluido entre 00 y 12 horas. Al terminar el ajuste, la pantalla mostrará el plazo de la puesta en marcha definido y el testigo (⑪) se encenderá. La visualización disminuye automáticamente una hora cada vez que pase una hora. Cuando se haya terminado el plazo de puesta en marcha, el producto se encenderá automáticamente. Al poner en marcha el aparato, la temperatura por defecto es de 23 °C. La imagen siguiente muestra, por ejemplo, un ajuste del temporizador en 8 h:



Nota: si no ha ajustado la temperatura ni el programa semanal, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas de funcionamiento continuo y entrará en modo de espera.

**Mando de las funciones (solamente del mando a distancia)**

1. Pulse sobre el botón « (⑩) »; el aparato activa el ventilador de refrigeración, la pantalla LCD indica:



2. Pulse una vez sobre el botón « (⑪) »; el producto funciona con una calefacción a baja potencia (1 200 W) y la pantalla indica « -- / (●) ». Pulse otra vez sobre el botón: el aparato pasará a modo de calefacción a alta potencia (2 000 W) y la pantalla indica « -- / (●●) ».

FR  
**ES**  
 PT  
 IT  
**EL**  
 PL  
 RO  
 EN



3. Pulse sobre el botón «  » para ajustar el temporizador (00 – 12 horas): la pantalla indicará «  ». Debajo de las fotos hay un ejemplo para establecer el tiempo de encendido normal y de cita a 8 horas en modo de trabajo y modo de espera.



4. Pulse sobre el botón «  » para ajustar la función giratoria: la pantalla indicará «  ».

Pulse otra vez sobre el botón para desactivar la función.

Ajuste de la HORA/de la FECHA (operación posible en modo de espera y durante el funcionamiento del aparato):

1. Pulse una vez sobre el botón «  »: la pantalla indica « 12 » por defecto. Pulse sobre «  /  » para definir la hora actual. Pulse otra vez sobre «  »: la pantalla mostrará los minutos (« 30 »). Pulse sobre «  /  » para definir el minuto actual, a continuación pulse una tercera vez sobre «  »: la pantalla mostrará los días (« d1 »). Pulse sobre «  /  » para definir el día actual (lunes – domingo: d1 – d7). A continuación, pulse sobre «  » para confirmar el ajuste: la pantalla mostrará los ajustes anteriores.
- Por ejemplo, en modo de calefacción II, para configurar el aparato en miércoles (9 h 30) revise las siguientes imágenes:

			FR <b>ES</b> PT IT EL PL RO EN
			


**Notas:**

- El ajuste anterior está memorizado incluso después de la desconexión del aparato. Pulse sobre «» para comprobar la hora y la fecha actual.
- La pantalla LCD se apaga si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos.
- El temporizador tiene el formato de 24 horas.
- 00~59 minutos.

2. Ajuste de la temperatura

Durante el funcionamiento del aparato, pulse sobre « / »; la pantalla indica «23» por defecto. Pulse de manera continua sobre « / » para definir la temperatura deseada (temperatura de 10 a 49 °C). Pulse sobre «» para confirmar el ajuste.

Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente actual es de 15 °C y la temperatura definida es de 25 °C, la pantalla indicará:

26

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

**Nota:**

Durante el ajuste de la temperatura, el aparato emplea un método INTELIGENTE:

- 1) Temperatura definida – Temperatura ambiente > 2 °C: calefacción a alta potencia (2 000 W);
- 2) 0 °C < temperatura definida – temperatura ambiente ≤ 2 °C: calefacción a baja potencia (1 200 W);
- 3) Temperatura definida – temperatura definida = 0 °C: el aparato activa el ventilador de refrigeración durante 30 segundos con el fin de evacuar el calor del interior y después ponerse en modo de espera.
- 4) Al estar en modo de espera, si el aparato enfria y si: Temperatura definida – temperatura ambiente ≥ 2 °C: el aparato se vuelve a encender en modo calefacción.

Si desea anular la temperatura definida, pulse sobre la tecla «» para seleccionar el modo de calefacción I o II. El aparato funciona entonces si temperatura definida. El testigo «°C» se apaga y la pantalla indica «--». Después de 12 horas de calefacción continua, el ventilador funciona durante 30 segundos antes de que el aparato entre en modo de espera.

Ajuste del programa semanal (SOLAMENTE mediante el mando a distancia)  
Después de haber terminado el ajuste de la HORA/de la FECHA, siga los pasos siguientes para ajustar el programa semanal:

- 1) Pulse sobre «»: el producto se pondrá a funcionar.
- 2) Pulse sobre «»: la pantalla indicará «P» y el aparato entrará en modo de ajuste del programa semanal.

FR

**ES**

PT

IT

EL

PL

RO

EN



3) Pulse sobre «(S)»; la pantalla visualizará los días (d1 – d7). Defina el día de funcionamiento (lunes – domingo: d1 – d7). Por ejemplo, para el lunes:



Nota:  
Para el día actual y el día de funcionamiento:  
lunes – domingo: d1 – d7.

4) Pulse sobre «(S)»; la pantalla visualiza los períodos P1 a P6 (para cada día, se pueden configurar como máximo 6 períodos). Por ejemplo, para el ajuste de P1:

28

FR  
**ES**  
 PT  
 IT  
 EL  
 PL  
 RO  
 EN



° 23 °  
 P :  
 1 (00:00 20:00 OF)

5) Pulse sobre « (2) »; la pantalla indica « 00 » por defecto. Pulse de manera continua sobre « (2) » para ajustar la hora de la puesta en marcha. Pulse de manera continua sobre « (3) » para ajustar los minutos; una pulsación permite avanzar 10 minutos. Por ejemplo, para ajustar la hora de la puesta en marcha en las 7 h 30 (figura):



° 23 °  
 P :  
 1 (07:30 07:30 OF)

6) Pulse sobre « (2) »: la pantalla visualiza la hora de la puesta en marcha definida durante el paso anterior. Pulse de manera continua sobre « (2) » para ajustar la hora de apagado. Pulse de manera continua sobre « (3) » para ajustar los minutos; una pulsación permite avanzar 10 minutos. Por ejemplo, para ajustar la hora de apagado en las 13 h 30:

29



FR  
**ES**  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

7) Pulse sobre «  $\oplus/\ominus$  » para definir la temperatura deseada (temperatura de 10 a 49 °C).

8) Repita los pasos anteriores desde el 2 hasta el 7 para ajustar el conjunto del programa semanal. A continuación, pulse sobre «  $\ominus$  » para confirmar.

9) Para anular la función de programación semanal, pulse otra vez sobre «  $\ominus$  »; el testigo « P » se apagará. La función de programación semanal se ha desactivado. El producto vuelve a su estado de funcionamiento anterior.

Notas:

- Al haber terminado con el ajuste anterior y al ver que el programa P funciona, pulse sobre «  $\ominus/\oplus/\oplus/\ominus$  » para comprobar la hora definida para cada día y para cada período.
- Pulse sobre «  $\oplus/\ominus$  » para ajustar la temperatura de funcionamiento en diferentes períodos.
- Los períodos de puesta en marcha y de apagado van de 00 a 24 horas; los minutos se pueden ajustar de 10 a 50 minutos.
- La hora de apagado (« TIME/OFF ») no puede ser anterior a la hora de la puesta en marcha (« TIME/ON »).
- Cuando « TIME/ON » es idéntica a « TIME/OFF », la función de programación de períodos entra en modo de espera.
- Después de configurar el temporizador semanal, si el período de tiempo se solapa, la temperatura funcionará a la temperatura más alta.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN


Ajuste de la detección de ventana abierta (SOLAMENTE mediante el mando a distancia):

- 1) Pulse sobre «»: el producto se pondrá a funcionar. Caliente durante un tiempo hasta que la temperatura sea estable.
- 2) Pulse sobre «» en el mando a distancia: los testigos « / °C» se encenderán, la temperatura por defecto es de «23». Pulse sobre « / » para definir la temperatura deseada. En modo de detección de ventana abierta, si la temperatura ambiente desciende de 5 a 10 °C en 10 minutos entonces el producto dejará de funcionar después de 30 minutos y pasará a modo de espera. A continuación, pulse sobre «» para encender el producto.
- 3) Pulse otra vez sobre «» para desactivar la función de detección de ventana abierta: el testigo «» se apagará y el producto volverá a su modo de funcionamiento anterior.

En el ejemplo siguiente, la función de detección de ventana abierta está ajustada en 23 °C.



- 4) Cuando la función de detección de ventana abierta y el programa semanal están activados simultáneamente, durante los períodos de apagado («OFF») del programa semanal, el producto no funciona. En periodo de funcionamiento del programa semanal, la temperatura se ajusta en función de la temperatura definida en modo de detección de ventana abierta. Ejemplo:



23  
P 23 °C  
09:30

**Nota:**

- Antes de activar el programa semanal, se deben definir el día y el período, de lo contrario, el estado por defecto del programa semanal es « 00 » y no funciona.

**Fijación del mando a distancia**

- 1) El mando a distancia está equipado con 2 pilas AAA que deben colocarse tal y como indican las instrucciones de las pilas (figura A);
- 2) Fije el soporte a la pared (figura B);
- 3) Cuando no se utilice el mando a distancia, insértelo en el soporte (figura C).

FR

**ES**

PT

IT

EL

PL

RO

EN

FR  
ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

## 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou desprovidas de experiência ou de conhecimentos, se forem correctamente vigiadas ou se lhes tiverem sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e se os riscos envolvidos tiverem sido apreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem vigilância.
- É conveniente manter à distância as crianças com menos de 3 anos, a menos que elas estejam sob vigilância contínua. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas ligar ou desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado numa posição normal prevista e se essas crianças dispuserem de vigilância ou tiverem recebido instruções quanto à utilização do aparelho com toda a segurança e com perfeito entendimento dos perigos potenciais. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, nem regular, nem limpar o aparelho, e não efectuar a manutenção do utilizador.
- ATENÇÃO - Certas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.**
- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante a fim de evitar perigos.
- ATENÇÃO: a fim de evitar qualquer perigo provocado pelo rearmamento intempestivo do interruptor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por intermédio de um interruptor externo, como um temporizador ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de electricidade.
- ADVERTÊNCIA: para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho de aquecimento.




FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.
- Uma forma de desligar da rede de alimentação com uma distância de abertura dos contactos de todos os pólos deve estar prevista na canalização fixa em conformidade com as regras de instalação.
- Relativamente aos detalhes sobre o método de instalação e de ligação eléctrica, consultar as instruções abaixo.
- O aparelho deve ser instalado de tal forma que os interruptores e outros dispositivos de controlo não possam ser tocados por alguém que se encontre na banheira ou no duche.
- O aparelho de aquecimento deve ser instalado a, pelo menos, 1,8 m acima do nível do solo.
- **ADVERTÊNCIA:** o aparelho de aquecimento não deve ser utilizado se o painel cerâmico estiver danificado.

Aviso: Este produto pode ser usado em casas de banho, apenas fora dos volumes, de acordo com as regras nacionais da cablagem (para a França: NF C 15-100)

Nota: O esquema abaixo é dado apenas a título de exemplo. Sugerimos-lhe que contacte um electricista profissional para qualquer ajuda necessária.

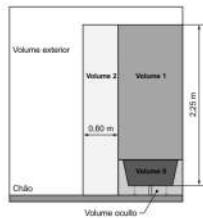

FR  
ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

## 2. INSTALAÇÃO

O aparelho deve apenas ser utilizado numa posição fixa a, pelo menos, 1,80 m acima do nível do solo (respeite as regras de instalação abaixo indicadas)

### UTILIZAÇÃO APENAS NO INTERIOR

Escolha um local adequado para o aquecedor, tendo em conta as instruções de segurança.

Para prender o aquecedor à parede:

• Faça dois orifícios ao nível dos entalhes situados na parte posterior do aquecedor e, em seguida, coloque duas buchas nos orifícios. Introduza os dois parafusos nas buchas.

• Prenda o aparelho à parede introduzindo os dois parafusos nos entalhes do painel traseiro. Em seguida, apafuse-os com firmeza para immobilizar o aquecedor e impedi-lo de cair ou de ser retirado (ver desenhos abaixo). Assegure-se sempre da estabilidade do aquecedor após ter efectuado a instalação!

• Deve ser prevista uma distância mínima de 20 cm entre as paredes laterais do aparelho e qualquer obstáculo que possa perturbar o seu funcionamento.

## 3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre a fonte de alimentação antes de proceder a qualquer limpeza ou manutenção.
- Limpe a parede exterior do aparelho esfregando-a suavemente com um pano macio molhado, com ou sem detergente.
- ATENÇÃO: deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manipular e de o limpar.

- A fim de evitar risco de incêndio e/ou electrocussão, não deixe entrar água ou qualquer outro líquido para o interior do aparelho.
- Recomendamos uma limpeza periódica da grelha a fim de retirar a poeira ou a sujidade que se tenham acumulado no interior ou no exterior do aparelho.
- Aviso: nunca utilize detergentes, agentes químicos ou solventes, pois tal poderia danificar as peças de plástico.

#### 4. RECICLAGEM

 Este logo indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos no seio da UE. Recicle-o de maneira responsável a fim de impedir que o seu tratamento incorreto prejudique o ambiente ou a saúde pública, o que contribuirá para a reutilização sustentável de recursos. Para reenviar o seu antigo aparelho, recorra a sistemas de recuperação e de recolha ou contacte o vendedor onde comprou o produto. Estes poderão proceder à reciclagem do protuto com toda a segurança.

**KPT-2000B 5209L**  
**220-240V~ 50Hz**  
**2000W**  
**IPX2**  
  

FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN


Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos						
Identificação(s) do modelo: KFT 2000 S29L						
	Elemento	Unidade	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
<b>Potência calorífica</b>						
PT	Potência calorífica nominal	$P_{nom}$	1,0	kW	Tipo de potência calorífica, aplicável para os aquecedores de ambiente local elétricos de aquecimento (selecionar uma opção)	
IT	Potência calorífica nominal	$P_{nom}$	1,2	kW	Comando manual da carga térmica, com interrupção imediata	[radio]
EL	Potência calorífica nominal	$P_{nom}$	1,2	kW	Comando manual da carga térmica, com interrupção da temperatura ambiente e/ou interior	[radio]
PL	Potência calorífica a comutar instantaneamente	$P_{comut}$	2,0	kW	Comando elétrico da carga térmica, com interrupção da temperatura ambiente e/ou interior	[radio]
RO	Cessões de electricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	[radio]
EN	A potência calorífica nominal	$P_{nom}$	0	kW	<b>Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)</b>	
	A potência calorífica nominal	$P_{nom}$	0	kW	Potência calorífica manual ou única, sem comando da temperatura interior	[radio]
	Em estado de vigília	$P_{vig}$	0,001	kW	Em Aquecimento: comando da temperatura interior por termostato mecânico	[radio]
					Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[radio]
					Com comando elétrico da temperatura interior	[radio]
					Com comando elétrico da temperatura interior e termostato diântico	[radio]
					Com comando elétrico da temperatura interior e termostato ventilar	[radio]
	<b>Outras opções de comando (selecionar múltiplas possíveis)</b>					
					Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[radio]
					Comando da temperatura interior, com deteção de presença aberta	[radio]
					Com opção de comando à distância	[radio]
					Com comando de programação adaptativa	[radio]
					Com limitação do tempo de funcionamento	[radio]
					Com sensor de corpos negros	[radio]
<b>Elementos de contacto</b>						
	NEED Services					
	155 Rue Sainte-Croix - CS 00001					
	69390 Ecully - France					

<http://www.erp-equipment.com/headers>

## 5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Comando das funções (através do aparelho e do telecomando)

1. Ligue e acenda o aparelho pressionando o botão vermelho « 0/1 » ; o aparelho entra no modo vigília e o ecrã indica « 5 ».
2. Pressione o botão « Ⓛ » : o aparelho entra no modo ventilador e o ecrã indica « - - ».
3. Pressione novamente o botão « Ⓛ » : o produto funciona com um aquecimento de baixa potência (1 200 W) e o ecrã indica « - / Ⓛ ». Pressione uma terceira vez o aparelho entra no modo de aquecimento de alta potência (2 000 W) e o ecrã indica « - / Ⓛ Ⓛ ». Pressione uma quarta vez o aparelho entra no modo de aquecimento de alta potência (2 000 W) giratório e o ecrã continua a indicar « - / Ⓛ Ⓛ ». Pressione uma vez mais: o aparelho entra em vigília.



4. Pressione o botão « Ⓛ » para configurar o temporizador (00 – 12 horas). Uma pressão no botão permite aumentar de uma hora a configuração do temporizador. Depois de ter configurado o temporizador, o ecrã indica a hora atualmente definida durante 5 segundos e voltará depois à indicação precedente, enquanto que o indicador luminoso « Ⓛ » se acenderá. A ilustração abaixo mostra, por exemplo, uma configuração do temporizador de 8 horas:



FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

5. Tempo de espera para acender (« ON »): no modo vigília, pressione o botão do temporizador (⌚) para configurar o tempo de espera para acender num espaço de tempo compreendido entre 00 e 12 horas. Depois de concluir a configuração, o ecrã indica o tempo de espera configurado para acender e o indicador luminoso « (⌚) » aparece. A indicação diminui automaticamente de uma hora para cada hora passada. Quando o tempo de espera para acender termina, o aparelho liga-se automaticamente. A temperatura standard é de 23 °C quando o aparelho se acende. A ilustração abaixo mostra, por exemplo, uma configuração do tempo de espera para se acender de 8 horas:



Nota: Se a temperatura e o programa semanal não foram configuradas, o aparelho desliga-se automaticamente após 12 horas de funcionamento contínuo e entrará no modo vigília.

**Comando das funções (através do telecomando unicamente)**

1. Pressione o botão « (⌚) » : o aparelho ativa o ventilador de arrefecimento, o ecrã LCD indica:



2. Pressione uma vez o botão « (ⓐ) » : o aparelho funciona com um aquecimento de baixa potência (1 200 W) e o ecrã indica « -- / ⚡ ». Pressione novamente: o aparelho entra no modo de aquecimento de alta potência (2 000 W) e o ecrã indica « -- / ⚡ ⚡ ».

FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN




3. Pressione o botão « » para configurar o temporizador (00 – 12 horas); o ecrã indica « ». Abaixo fotos é um exemplo para definir o tempo de ativação normal e compromisso para 8 horas em modo de trabalho e modo de espera.



4. Pressione o botão « » para configurar a função giratória; o ecrã indica « ». Pressione novamente para desativar a função.

Configuração da HORA/da DATA (funcionamento possível tanto no modo vigília como durante o funcionamento do aparelho):

1. Pressione uma vez o botão « »; o ecrã indica « 12 » como standard. Pressione « » para definir a hora atual. Pressione novamente « »; o ecrã indica os minutos (« 30 »). Pressione « » para definir o minuto atual, em seguida, pressione uma terceira vez « »; o ecrã indica os dias (« d1 »). Pressione « » para definir o dia atual (segunda-feira – domingo: d1 – d7). Em seguida, pressione « » para confirmar a configuração; o ecrã indica as configurações precedentes. Por exemplo, para configurar o aparelho para quarta-feira (9h30) com uma temperatura de 25 °C e o modo de aquecimento II, consulte as seguintes ilustrações:

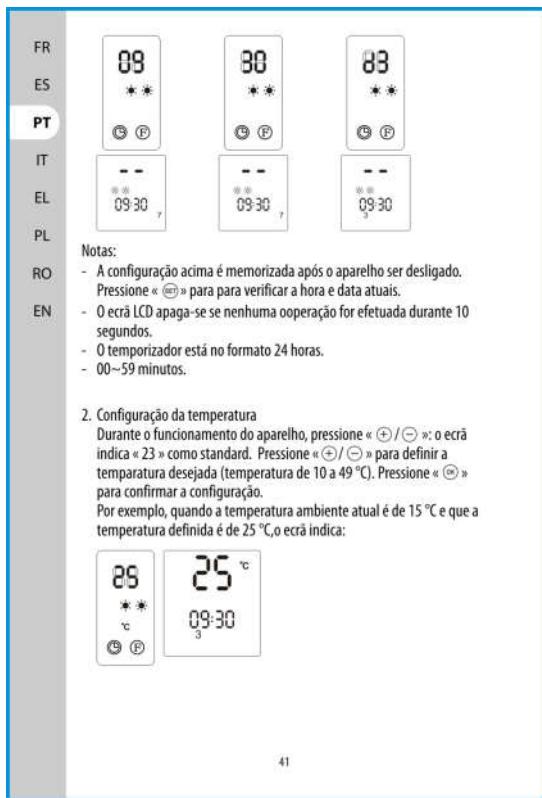

FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

**Nota:**  
Ao definir a temperatura, o aparelho utiliza um método INTELIGENTE:  
1) Temperatura definida - temperatura ambiente > 2 °C: aquecimento de alta potência (2 000 W);  
2) 0 °C < temperatura definida - temperatura ambiente ≤ 2 °C: aquecimento de baixa potência (1 200 W);  
3) Temperatura definida - temperatura ambiente = 0 °C: o aparelho ativa o ventilador de arrefecimento durante 30 segundos para evacuar o calor que permanece no interior e depois entra em vigília.  
4) Depois de mudar para o modo vigília, se o aparelho arrefece e se: Temperatura definida - temperatura ambiente ≥ 2 °C: o aparelho acende-se no modo aquecimento.

Se desejar anular a temperatura definida, pressione o botão «» para selecionar o modo de aquecimento I ou II. O aparelho funciona então sem temperatura definida. O indicador luminoso « °C » apaga-se e o ecrã indica « -- ». Após 12 horas de aquecimento contínuo, o ventilador funciona durante 30 segundos antes que o aparelho entre entre no modo vigília.

Configuração do programa semanal (UNICAMENTE através do telecomando)  
Depois de concluir a configuração da HORA / da DATA, siga as etapas abaixo para configurar o programa semanal:

- 1) Pressione «  »; o aparelho entra em funcionamento.
- 2) Pressione «  »; o ecrã indica « P » e o aparelho entra no modo de configuração do programa semanal.



FR  
ES

PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

3) Pressione «» : o ecrã indica os dias (d1 – d7). Configure o dia de funcionamento (segunda-feira – domingo: d1 – d7). Por exemplo, para segunda-feira:



Nota:  
Para o dia atual é o dia de funcionamento:  
Segunda-feira – domingo: d1 – d7

4) Pressione «» : o ecrã indica os períodos P1 a P6 (para cada dia, 6 períodos podem ser configurados no máximo). Por exemplo, para a configuração de P1:



FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

5) Pressione «  » : o ecrã indica « 00 » como standard. Pressione continuamente «  » para configurar a hora de se acender. Pressione continuamente «  » para configurar os minutos; uma pressão permite avançar de 10 minutos. Por exemplo, para configurar a hora de se acender às 7h30 (figura):



6) Pressione «  » : o ecrã indica a hora de se acender definida na etapa precedente. Pressione continuamente «  » para configurar a hora de se apagar. Pressione continuamente «  » para configurar os minutos; uma pressão permite avançar de 10 minutos. Por exemplo, para configurar a hora de se apagar às 13h30:



7) Pressione «  /  » para configurar a temperatura desejada (temperatura de 10 a 49 °C).

- FR** 8) Repita as etapas 2 a 7 acima para configurar todo o programa semanal. Em seguida, pressione «  » para confirmar.
- ES** 9) Para anular a função de programação semanal, pressione novamente uma vez «  » : o indicador luminoso « P » apaga-se. A função de programação semanal é desativada. O aparelho volta ao seu estado de funcionamento precedente.
- PT**
- IT**
- EL**
- PL**
- RO**
- EN**
- Notas:**
- Depois de ter concluído a configuração acima e que o programa P funcione, pressione /// para verificar a hora definida para cada dia e cada período.
  - Pressione « / » para configurar a temperatura de funcionamento em diferentes períodos.
  - Os períodos para se acender e para se apagar vão de 00 a 24 horas; os minutos podem ser configurados de 10 a 59 minutos.
  - A hora de se apagar (« TIME/OFF ») não pode preceder a hora de se acender (« TIME/ON »).
  - Quando « TIME/ON » é idêntico a « TIME/OFF », a função de programação de períodos entra em vigília.
  - Depois de definir o temporizador semanal, se o período de tempo se sobrepujar, a temperatura funcionará na temperatura mais alta.

Configuração da detecção de janelas abertas (UNIAMENTE através do telecomando):

- 1) Pressione «  » : o aparelho entra em funcionamento. Aqueça durante um certo tempo até que a temperatura se estabilize.
- 2) Pressione «  » no telecomando: os indicadores luminosos «  / °C » acendem-se, a temperatura indicada como standard é « 23 ». Pressione « / » para definir a temperatura desejada. No modo detecção de janelas abertas, se a temperatura ambiente cair de 5 a 10 °C em 10 minutos, o aparelho deixará de funcionar a fim de 30 minutos e entrará no modo vigília. A seguir, pressione «  » para acender o aparelho.
- 3) Pressione novamente «  » para desactivar a detecção de janelas abertas: o indicador luminoso «  » apaga-se e o aparelho volta ao seu modo de funcionamento precedente.

FR  
ES  
**PT**  
IT  
EL  
PL  
RO  
EN

No exemplo abaixo, a detecção de janelas abertas está configurada em 23 °C.



- 4) Quando a detecção de janelas abertas e o programa semanal estão ativados simultaneamente, durante os períodos de paragem (« OFF ») do programa semanal, o aparelho não funciona. Em período de funcionamento do programa semanal, a temperatura é configurada em função da temperatura definida no modo de detecção de janelas abertas. Exemplo:



Nota:

- Antes de ativar o programa semanal, o dia e o período devem ser definidos; caso contrário, o estado standard do programa semanal é « 00 » e não funciona.

FR

ES

**PT**

IT

EL

PL

RO

EN

Fixação do telecomando  
1) O telecomando está equipado de 2 pilhas AAA que devem ser colocadas de acordo com as instruções respeitantes à instalação das pilhas (figura A);  
2) Fixe o suporte na parede (figura B);  
3) Quando o telecomando não for utilizado, coloque-o no suporte (figura C).

## 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza o conoscenza, se sono correttamente sorvegliate o se sono state date loro delle istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in tutta sicurezza e se sono stati valutati i rischi eventuali. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.  
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
- E' opportuno tenere a distanza i bambini di meno di 3 anni, a meno che non siano sotto una continua sorveglianza. I bambini tra i 3 e gli 8 anni devono unicamente accendere o spegnere l'apparecchio, a condizione che quest'ultimo sia stato messo o installato in una posizione normale prevista e che questi bambini dispongano di una sorveglianza o abbiano ricevuto delle istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e ne comprendano bene i potenziali pericoli. I bambini tra i 3 e gli 8 anni non devono né collegare, né regolare, né pulire l'apparecchio, e neppure effettuare la manutenzione dell'utilizzatore.
- ATTENZIONE - Certe parti di questo prodotto possono diventare molto calde e provocare delle bruciature. Si deve prestare una particolare attenzione in presenza di bambini e di persone vulnerabili.
- Se il cavo d'alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza tecnica o da persone di simile qualifica per evitare pericoli.
- ATTENZIONE: Per evitare qualsiasi pericolo dovuto alla riattivazione intempestiva del disgiuntore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un interruttore esterno, come un timer o essere collegato ad un circuito che è regolarmente inserito e disinserito dal fornitore di elettricità.
- ATTENZIONE: Per evitare un surriscaldamento, non coprire l'apparecchio di riscaldamento.



FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato al di sotto di una presa di corrente.
- Deve essere previsto un modo di sezionamento dalla rete d'alimentazione con una distanza di apertura dei contatti di tutti i poli nella condotta fissa in conformità con le regole d'installazione.
- Riguardo ai dettagli relativi al metodo d'installazione e al collegamento elettrico, fate riferimento alle istruzioni qui sotto riportate.
- L'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori ed altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona nella vasca o nella doccia.
- L'apparecchio di riscaldamento deve essere installato almeno 1,8 m al di sopra del pavimento.
- AVVERTENZA: L'apparecchio di riscaldamento non deve essere utilizzato se il pannello di ceramica è danneggiato.

Avvertenza! Questo prodotto può essere utilizzato in bagno, ma esclusivamente nella zona sicura conformemente alle normative elettriche nazionali (per la Francia: NF C 15-100)

Nota: Lo schema sottostante è fornito solo a titolo esemplificativo. Vi consigliamo di rivolgervi ad un elettricista professionista per qualsiasi assistenza.

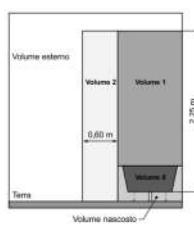

FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN

## 2. INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente in posizione fissa e deve essere installato almeno ad una distanza di 1,8 m dal pavimento  
(Rispettare le regole di installazione riportate qui di seguito)

### UTILIZZO SOLO ALL'INTERNO

Scegliere una posizione adeguata per l'apparecchio di riscaldamento, tenendo conto delle istruzioni per la sicurezza.

Per agganciare il vostro apparecchio di riscaldamento al muro:

- Effettuate due fori in corrispondenza delle fessure presenti nel pannello posteriore dell'apparecchio, poi inserite due tasselli nei fori. Inserite le due viti nei tasselli.
- Agganciate l'apparecchio al muro inserendo le due viti nelle fessure del pannello posteriore. Stringete quindi saldamente per bloccare l'apparecchio di riscaldamento ed impedirgli di cadere o di essere rimosso (vedi disegni qui sotto). Verificate sempre la stabilità dell'apparecchio di riscaldamento dopo aver completato l'installazione!
- Deve essere prevista una distanza minima di 20 cm tra le parete del vostro apparecchio e qualsiasi ostacolo che potrebbe ostacolare il suo funzionamento.

## 3. PULIZIA & MANUTENZIONE

- Scollegare sempre l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
- Pulite la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola delicatamente con uno panno morbido e umido, con o senza soluzione saponosa.
- ATTENZIONE: Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio prima di manipolarlo e di pulirlo.

- FR      • Onde evitare qualsiasi rischio d'incendio e/o di elettrocuzione, non fate entrare dell'acqua né qualsiasi altro liquido all'interno dell'apparecchio.
- ES      • Recomendamos una pulizia periodica della griglia per togliere la polvere o lo sporco che possono essersi accumulati all'interno o all'esterno dell'apparecchio.
- PT      • Avvertenza: Non utilizzare mai detergenti, agenti chimici o solventi poiché questo potrebbe danneggiare le parti in plastica.

IT


EL

PL

RO

EN

 Questo logo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Riciclatelo in maniera responsabile al fine d'impedire che il suo scorretto smaltimento possa nuocere all'ambiente o alla salute pubblica, questo contribuirà al riutilizzo durevole delle risorse. Per smaltire il vostro vecchio apparecchio, ricorrere a dei sistemi di recupero e di raccolta oppure contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto, il quale potrà procedere al riciclaggio del prodotto in tutta sicurezza.

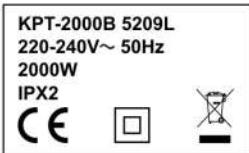

FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello: EPT-2008 (2009)	Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
<b>Potenza termica</b>						
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	2,0	kW		Type di potenza termica, sele per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad esclusiva (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale indicativa	$P_{nom}$	1,2	kW		controllo manuale del carico termico, con termostata integrata	[no]
					o controllo manuale del carico termico con ricettore della temperatura ambiente e/o termostato	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max}$	2,0	kW		controllo elettronico del carico termico con ricezione della temperatura ambiente esterna	[no]
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>						
Alla potenza termica nominale	$P_{aux}$	0	kW		potenza termica ausiliaria da ventilazione	[no]
Alla potenza termica nominale	$P_{aux}$	0	kW		Type di potenza termica/ controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica nominale	$P_{aux}$	0	kW		potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In modo stand-by	$P_{aux}$	0,001	kW		o un controllo manuale senza controllo della temperatura ambiente	[no]
					o un controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
					o un controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
					o un controllo elettronico della temperatura ambiente e temperatura giornaliera	[no]
					o un controllo elettronico della temperatura ambiente e temperatura settimanale	[no]
<b>Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)</b>						
					o controllo della temperatura ambiente con rilevamento di persona	[no]
					o controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
					o un operatore di controllo a distanza	[no]
					o un controllo di funzionamento adattabile	[no]
					o un funzionamento del tempo di funzionamento	[no]
					o un funzionamento a giro continuo	[no]
Contatti:						
					0039 Service	
					0335 Par Sull'Arno - CL 00001	
					33790 SONCHI - France	

<http://www.esp-equipment.com/heaters>

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

## 5. ISTRUZIONI PER L'USO

### Funzionamento

- Attaccare la spina ed accendere premendo il pulsante rosso O/I, il dispositivo si mette in modalità standby ed il display visualizza "S".
- Premendo sul tasto "P", il dispositivo si mette in modalità ventilazione ed il display visualizza "—".
- Premendo ancora sul tasto "P", il prodotto funziona a potenza bassa (1200 W) ed il display visualizza"— / \*". Premendo per la terza volta, si passa ad un riscaldamento a potenza alta (2000 W) ed il display visualizza"— / \*•". Premendo per la quarta volta, si attiva la modalità potenza alta (2000 W) + oscillazione e lo schermo mostra ancora"— / \*••". Un ulteriore pressione porta il dispositivo in modalità di stand by.



- Una pressione sul tasto "G" attiva la regolazione del timer (00-12 ore). Una sola pressione aumenta il timer di un'ora. Dopo avere regolato il timer, il display visualizzerà le impostazioni attive per 5 secondi, poi ritorna alla schermata precedente; durante questo periodo il simbolo "G" sarà acceso. Qui di seguito sull'immagine, un esempio dell'impostazione a 8 ore:



5. Impostazione "ON": In modalità standby, premere sul tasto del timer , si può regolare l'ora di accensione su scala 00-12 ore. Una volta completata l'impostazione, il display visualizza l'ora di accensione impostata e la luce  è accesa. Il display scalerà automaticamente di un'ora per ogni ora trascorsa. Quando arriva l'ora impostata per l'accensione, il prodotto si accenderà automaticamente. La temperatura predefinita è di 23°C per quando si imposta l'accensione. Nelle foto di seguito, un esempio di come impostare l'accensione automatica a 8 ore:



Nota: Se non si regolano la temperatura e il programma settimanale, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 12 di funzionamento continuo, mettendosi in standby.

#### Uso delle funzioni (SOLO dal telecomando)

- Premere sul tasto , il prodotto si mette in modalità ventilatore fresco, il display LCD visualizza quanto segue:



- Premere sul tasto , una volta, il prodotto funziona a potenza bassa (1200 W) ed il display visualizza . Premere ancora una volta, il prodotto passa a potenza alta (2000W) ed il display mostra .

FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN



**IT**

3. Premere il tasto "  " per regolare il timer (00-12 ore) e il display visualizza "  ". Sotto le foto è un esempio per impostare l'orario di accensione normale e dell'appuntamento su 8 ore in modalità operativa e in modalità standby.

**EL**

3. Επιλέξτε το κουμπί  για να επιλέξετε την ώρα ανακίνησης (00-12 ώρες) και το πληροφοριακό πάνελ δείχνει  . Κάτω από τις φωτογραφίες διαθέτεται ένα παράδειγμα για να θετείτε την ώρα ανακίνησης και την προβλεπόμενη ώρα σε 8 ώρες στη λειτουργία και στη λειτουργία σταθερότητας.

**PL**


3. Premere il tasto "  " per regolare il timer (00-12 ore) e il display visualizza "  ". Sotto le foto è un esempio per impostare l'orario di accensione normale e dell'appuntamento su 8 ore in modalità operativa e in modalità standby.

**RO**

3. Premere il tasto "  " per regolare il timer (00-12 ore) e il display visualizza "  ". Sotto le foto è un esempio per impostare l'orario di accensione normale e dell'appuntamento su 8 ore in modalità operativa e in modalità standby.

**EN**

3. Premere il tasto "  " per regolare il timer (00-12 ore) e il display visualizza "  ". Sotto le foto è un esempio per impostare l'orario di accensione normale e dell'appuntamento su 8 ore in modalità operativa e in modalità standby.

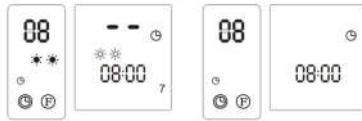

4. Premere il tasto "  " per attivare la funzione oscillazione. Il display visualizza "  ".

Un'ulteriore pressione, chiude tutto impostare ORA/GIORNO attuali (si possono impostare in standby o quando il dispositivo è in funzione):

- Premere una volta sul tasto "  ", il display mostra "12" come parametro predefinito, premere su "  /  " per regolare l'ora; premere ancora su "  ", il display mostra i minuti " 30 ", premere su "  /  " per regolare i minuti, e premere su "  " per la terza volta, il display mostra il giorno " d 1 ", premere su "  /  " per regolare il giorno (Lunedì-Domenica d1-d7). Premere infine su "  " per confermare i parametri impostati, il display visualizzerà le impostazioni precedenti. Per esempio: per regolare su Mercoledì, 9:30AM a 25 °C a potenza II, far riferimento alle seguenti immagini:

**FR**  
**ES**  
**PT**  
**IT**  
**EL**  
**PL**  
**RO**  
**EN**

**Nota:**

- Le impostazioni di cui sopra saranno memorizzate anche a dispositivo spento, premere su " " per verificare l'ora e il giorno.
- Il display LCD si spegne se nessuna operazione viene effettuata entro 10 secondi.
- Il timer si regola su 24 ore.
- 00~59 minuti.

**2. Regolare la temperatura**  
A dispositivo in funzione, premere su " / " il display visualizza il valore predefinito " 23 ". Premere su " / " per regolare la temperatura desiderata (il campo di temperatura è di 10~49 °C), premere su " " per confermare l'impostazione.  
Per esempio: La temperatura ambiente attuale è di 15 °C, se si regola la temperatura a 25 °C, il display visualizzerà quanto segue:



25 °C  
09:30  
09:30  
09:30

56

**FR**  
**ES**  
**PT**  
**IT**  
**EL**  
**PL**  
**RO**

**Nota:**  
Per l'impostazione della temperatura, l'apparecchio funzionerà in maniera INTELLIGENTE:  
1) Impostazione temperatura –temperatura ambiente >2 °C, funzionamento a potenza alta -2000 W;  
2) 0°C<impostazione temperatura –temperatura ambiente =<2 °C, funzionamento a potenza bassa -1200 W;  
3) Impostazione temperatura –temperatura ambiente =0 °C, il ventilatore fresco funziona per 30 secondi per eliminare il calore rimasto all'interno, poi si mette in standby.  
4) Dopo essere entrato in modalità standby, se il dispositivo si raffredda e: impostazione temperatura –temperatura ambiente >=2 °C, il dispositivo si rimette in funzione e ricomincia a riscaldare.

**EN**

Se si vuole cancellare la temperatura impostata, premere sul tasto "  " per selezionare la potenza I o II, il prodotto funzionerà senza dover regolare la temperatura. Il simbolo " °C " si spegne e appare " -- ". Dopo una fase di riscaldamento ininterrotto per 12 ore, il ventilatore fresco si aziona per 30 secondi e il dispositivo si mette in standby.

Impostazione del programma settimanale (SOLO dal telecomando)  
Dopo aver impostato ORA/GIORNO attuali, ecco le fasi da seguire per regolare il programma settimanale:

- 1) Premere su "  ", il prodotto si mette in funzione.
- 2) Premere su "  ", il display visualizza "P", ed è possibile impostare il programma settimanale :



FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN

3) Premere su "()", il display visualizza d1~d7, impostare il giorno di attivazione (Lunedì - Domenica: d1~d7). Per esempio per Lunedì:



Nota:  
Per il giorno in corso e per l'impostazione del giorno:  
Lunedì-Sabato: d1~d7

4) Premere su "()", il display visualizza P1~P6 (per ogni giorno si possono impostare al massimo 6 programmi). Per esempio per regolare P1:



5) Premere su "()", il display visualizza 00" come valore predefinito. Premere su "()" in maniera prolungata per impostare l'ora di accensione. Premere su "()" per regolare i minuti, ogni pressione incrementa di 10 min. Come per l'impostazione dell'ora di accensione alle 7:30 am (Vedi fig.);

FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN



° 23 °  
P ;  
1 06:21:30 13:30:00

6) Premere su " ( ) ", il display visualizza, come parametro predefinito, l'ora di attivazione precedentemente programmata. Premere in maniera prolungata " ( ) " per impostare lo spegnimento. Premere su " ( ) " per regolare i minuti, ogni pressione incrementa di 10 min. Per esempio per l'impostazione dell'ora di spegnimento alle 13:30pm:



° 23 °  
P ;  
1 06:21:30 13:30:00

7) Premere su " ( ) / ( ) " per regolare la temperatura desiderata (Campo di temperatura 10-49 °C);  
 8) Ripetere le fasi 2-7 come sopra, si può impostare l'intero programma settimanale. Premere su " ( ) " per confermare;  
 9) Per cancellare il programma settimanale, premere ancora su " ( ) ", il simbolo "P" si spegne. Il programma settimanale è spento. Il dispositivo tornerà alla funzione precedente.

59

**Nota:**

- Dopo aver completato le impostazioni sopra descritte, ed il programma P è attivo, premere su "⊕/⊖/⊕/⊖" per verificare l'ora impostata per ogni giorno e la durata.
- Premere su "⊕/⊖", per impostare la temperatura in diversi programmi
- I programmi di accensione/spegnimento su 00~24 ore, si possono impostare su 10~50 minuti;
- Il "TIME/OFF" non può essere prima del "TIME/ON";
- Se il "TIME/ON" è uguale al "TIME/OFF", il programma entra in modalità standby;
- Dopo aver impostato il timer settimanale, se il periodo di tempo si sovrappone, la temperatura funzionerà alla massima temperatura.

Attivare il rilevatore di finestre aperte (SOLO da telecomando):

- 1) Premere su "⊕", il prodotto si mette in funzione. Scalda un po' fino a stabilizzarsi.
  - 2) Premere su "⊖" sul telecomando, si accende il simbolo "Θ / °C"; la temperatura visualizza "23" come valore predefinito. Premere su "⊕/⊖" per impostare la temperatura. In modalità rivelatore finestra aperta, quando la temperatura ambiente si abbassa di 5-10 °C in 10 minuti, il dispositivo smette di funzionare dopo 30 minuti e si mette in modalità stand by. Premere sul tasto "⊖" per accendere il prodotto.
  - 3) Premere ancora su "⊖" per spegnere il rilevatore di finestra aperta, il simbolo "Θ" si spegne ed il prodotto riprende la modalità di funzionamento precedente.
- Ecco un esempio per impostare 23 °C in modalità rilevatore di finestra aperta



FR  
ES  
PT  
**IT**  
EL  
PL  
RO  
EN

FR  
ES  
PT

IT  
EL  
PL  
RO  
EN

4) Se le modalità finestra aperta e il programma settimanale sono attivi, nelle fasi del programma settimanale in cui è programmato lo spegnimento, il prodotto non funziona. Nelle fasi del programma settimanale in cui il dispositivo è attivo, la temperatura è regolata secondo il parametro definito nella modalità rilevazione finestra aperta. Ecco un esempio:



**Nota:**

- Prima di attivare il programma settimanale: bisogna impostare il giorno e l'orario, altrimenti il valore predefinito è "00", quindi non funzionerà.

**Attaccare il telecomando**

- 1) Conformemente alle istruzioni della posa delle batterie, il telecomando è fornito con 2xAAA batterie (vedi fig A);
- 2) Fissare il supporto al muro (vedi fig B);
- 3) Se il telecomando non viene usato, riporlo nel supporto ((vedi fig C).

FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

## 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εάν οι ενδεχόμενοι κινδύνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παιζουν με τη συσκευή. Ο καθαριστής και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη. Τα παιδιά ήλικας μεταξύ 3 και 8 ετών θα πρέπει μόνο να θέτουν τη συσκευή σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, υπό την προύποθεση η συσκευή να έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί σε κανονική προβλεπόμενη θέση και τα παιδιά αυτά να βρίσκονται υπό επίβλεψη ή να έχουν λάβει οδηγίες δύον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και να έχουν κατανοήσει καλά τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά ήλικας μεταξύ 3 και 8 ετών δεν πρέπει ούτε να συνδέουν τη συσκευή στο ρεύμα ούτε να την καθαρίζουν, ούτε να προβάλουν στη συντήρηση που πραγματοποιείται από το χρήστη.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα τμήματα του προϊόντος αυτού ενδέχεται να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.**
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπρέπης μετά την πώληση ή κάποιο άτομο με αντιστοιχες ικανότητες ώστε να αποφευχθεί κάθε κινδύνος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή του κινδύνου ακούσιου επανοπλισμού του θερμικού διακόπτη, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτης ή να συνδέθει με δίκτυο το οποίο τίθεται τακτικά υπό τάση και εκτός τάσης από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO


EN

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή της υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης.
- Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από ηλεκτρική πρίζα.
- Σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, στη σταθερή συλήνωση θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μέσο αποσύνδεσης από το δίκτυο τροφοδοσίας με διαχωρισμό επιφύν σε όλους τους πόλους.
- Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης και ηλεκτρικής σύνδεσης, ανατρέξτε στις παρακάτω συντάσεις.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι διακόπτες και άλλες διατάξεις ελέγχου να μην είναι προσβάσιμα από άτομα που βρίσκονται στη μπανιέρα ή στον ύπνους.
- Η συσκευή θέρμανσης πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1,8 m από το έδαφος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το κεραμικό πάνελ έχει υποστεί ζημιά.



Προειδοποίηση: αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται σε μπάνια αλλά μόνο εκτός δύκου σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις καλωδιώσεις. (Για τη Γαλλία NFC 15-100)

Σημείωση: Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο για οποιαδήποτε βοήθεια.

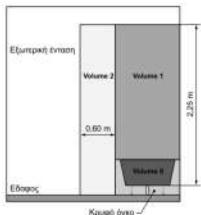

FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

## 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σταθερή θέση, σε απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 1,8 m (σεβαστείτε τους παρακάτω κανόνες εγκατάστασης).

### ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επιλέξτε μια θέση κατάλληλη για τη συσκευή θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.

Για να στερεώσετε τη θέρμαστρα σας στον τοίχο:

- Ανοίξτε δύο απός στο επίπεδο των εγκοπών που βρίσκονται στο πώσ μέρος της συσκευής θέρμανσης και βάλτε σύντο μεσά στις οπές. Βάλτε τις δύο βίδες μέσα στα ούτα.
- Αναρτήστε τη συσκευή στον τοίχο εισάγοντας τις δύο βίδες στις εγκοπές του πίσω πλαισίου. Βιδώστε έπειτα γερά ώστε να ακινητοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης και να μην μπορεί να πέσει ή να αφαίρεσει (βλέπε εικόνες παρακάτω). Έλεγχετε πάντα τη σταθερότητα της θέρμαστρας αφού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση!
- Πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ των πλαινών τοιχωμάτων της συσκευής σας και οποιοδήποτε εμποδίου που θα μπούρυσε να εμποδίσει τη λειτουργία της.

## 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν προβείτε σε καθάρισμα ή αντήρηση.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περιβήμα της συσκευής τριβοντάς το προσεκτικά με ένα απαλό πάνινο υπόστρωμα με σαπουνόνερο.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν προβείτε σε χειρισμό ή καθάρισμα.


- FR**
- Πριός αποφυγή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε νέρο ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- ES**
- Sinivatotáto to taktiko kathárimoia tou pléymatos wóste na apomikriounontai oi okónes ή akoubaroies pou enðexetai na sunasareutouon sto esoterikó tis συσκευής.
- PT**
- Sinivatotáto to taktiko kathárimoia tou pléymatos wóste na apomikriounontai oi okónes ή akoubaroies pou enðexetai na sunasareutouon sto esoterikó tis συσκευής.
- IT**
- Protezione dall'acqua: non inserire acqua o altri liquidi nel dispositivo.
- EL**
- Πριός αποφυγή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε νέρο ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής.
  - Σινιούτατα to taktiko kathárimoia tou pléymatos wóste na apomikriounontai oi okónes ή akoubaroies pou enðexetai na sunasareutouon sto esoterikó tis συσκευής.
  - Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά, χημικούς παράγοντες ή διάλυτες διάτοπους κινδύνευσον να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά τμήματα.

**PL**

**RO**

**EN**

 To λογότυπο αυτό επισημαίνει ότι, στις χώρες της ΕΕ, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα.  
 Ανακυκλώστε υπεύθυνα προκειμένου να απορύψετε μια λανθασμένη επεξεργασία, επιβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και να συμβάλλετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε συστήματα ανάκτησης και αυλογής ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Θα μπρέσουν να προβούν στην ανακύκλωση του προϊόντος με απόλυτη ασφάλεια.

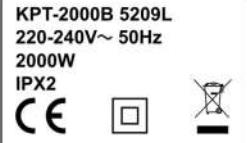



FR

ES

PT

IT

**EL**

PL


RO

EN

## 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Λειτουργία

- Συνδέστε σε πρίζα και ενεργοποιήστε πατώντας τον κόκκινο διακόπτη 0/1. Τίθεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «  ».
- Πιέστε το πλήκτρο «  ». Τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα και στην οθόνη εμφανίζεται «  ».
- Πιέστε το πλήκτρο «  » ξανά. Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή θέρμανση (1200 W) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «  ». Πιέστε για τρίτη φορά, για να μεταβάσετε σε υψηλή θέρμανση (2000W). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «  ». Επειτά πιέστε για τέταρτη φορά, για να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία υψηλής θέρμανσης (2000 W)+ λειτουργία περιστροφής. Στην οθόνη εμφανίζεται ακόμα η ένδειξη «  ». Πιέστε ακόμη μία φορά για κατάσταση αναμονής.



- Πιέστε το πλήκτρο «  » για να ρύθμιστε τον χρονοδιακόπτη (00-12 ώρες). Πιέζοντας το πλήκτρο μία φορά αιχάντεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη κατά μια ώρα. Άφου ρυθμίστε την ώρα, στην οθόνη θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα η τρέχουσα ώρα και μετά θα επανέλθει η προηγούμενη οθόνη, ενώ στο μεταξύ η φωτεινή ένδειξη «  » θα παραμείνει αναμμένη. Η παρακάτω εικόνα αποτελεί παραδειγματική ρύθμισης 8 ωρών:



5. Ορισμός «ON»: Σε κατόπιν αναμονής, πέστε το πλήκτρο «» του χρονοδιαλόπητη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όριομό της ώρας ενέργοποιησής σε 00-12 ώρες. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται ο ορισμός της ώρας ενέργοποιησής και ανάβει η φωτεινή ένδειξη «». Η οθόνη αφαίρει αυτόματα 1 ώρα για κάθε μία ώρα που περνάει. Την ώρα ορισμού ενέργοποιησής, η συσκευή θα ενέργοποιηθεί αυτόμata. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 23 °C κατά τον ορισμό ενέργοποιησής. Στις παρακάτω εικόνες παρατίθεται παράδειγμα ρύθμισης ορισμού ώρας ενέργοποιησής σε 8 ώρες:



Σημείωση: Εάν δεν ρυθμίσετε θερμοκρασία και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή θα απενέργοποιηθεί αυτόμata μετά από 12 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας και θα τεθεί σε αναμονή.

#### Λειτουργία (MONO με τηλεχειριστήριο)

- Πέστε το πλήκτρο «». Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα και στην οθόνη εμφανίζεται το εξής:



FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

FR

ES

PT

IT

**EL**

PL

RO

EN

2. Πιέστε το πλήκτρο «» μία φορά. Η ρυθμιζόμενη λειτουργία με χαμηλή θέρμανση (1200W) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-- / ». Πιέστε ξανά, για να μεταβάλετε σε υψηλή θέρμανση (2000W). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-- /  ».



3. Πιέστε το πλήκτρο «» για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη (00-12 ώρες) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «». Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ένα παράδειγμα για να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης κανονικού και ραντεβού σε 8 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας & κατάστασης αναμονής.



4. Πιέστε το πλήκτρο «» για να ρυθμίσετε τη λειτουργία περιστροφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «». Πιέστε ξανά και θα σταματήσει.

Ρυθμίστε τρέχουσα ΩΡΑ/ΗΜΕΡΑ (μπορούν να ρυθμιστούν σε κατάσταση αναμονής και λειτουργίας):

1. Πιέστε το πλήκτρο «» μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται το «12» ως προεπλογή, πιέστε το «» για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Πιέστε το «» ξανά, στην οθόνη εμφανίζονται λεπτά «30», πιέστε «» για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα λεπτά, κατόπιν πιέστε «» για τρίτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ημέρα «», πιέστε «»

για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα (Δευτέρα-Κυριακή: d1-d7). Επειτα πιέστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προηγουμένες ρυθμίσεις.

Για παράδειγμα: Κατά τη θέρμανση II, για ρύθμιση 9.30π.μ. Τετάρτη, βλ. τις ακόλουθες εικόνες:



#### Σημείωση:

- Η παραπάνω ρύθμιση συνεχίζει να ισχύει και μετά την απενεργοποίηση, κατόπιν πιέστε «» για να ελέγξετε την ώρα & την ημέρα.
- Η οθόνη LED απενεργοποιείται εάν μένει ανενεργή για 10 δευτερόλεπτα.
- Ο χρονοδιακόπτης είναι σε 24ώρη μορφή.
- 00~59 λεπτά.

#### 2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

Κατά τη λειτουργία, πιέστε «». Στην οθόνη εμφανίζεται ως προεπιλογή «23». Πιέστε το «» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49 °C). Πιέστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Για παράδειγμα: Όταν η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 15 °C και ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 25 °C, στην οθόνη θα εμφανιστεί το έξι:



FR

ES

PT

IT

**EL**

PL

RO

EN

FR

ES

PT

IT

**EL**

PL

RO

EN

**Σημείωση:**

Κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας, θα χρησιμοποιείται ΕΞΥΠΗ Λειτουργία:

1) Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος >2 °C,  
λειτουργία με υψηλή ισχύ -2000 W.

2) 0 °C<Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος =<2 °C,  
λειτουργία με χαμηλή ισχύ -1200 W.

3) Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος =0 °C, ο  
ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει  
τη θερμότητα που έχει απομένει και έπειτα τίθεται σε κατάσταση  
αναμονής.

4) Κατότιν τίθεται σε κατάσταση αναμονής, έαν το μηχάνημα έχει ψυχθεί  
και:

Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος >=2 °C, το  
μηχάνημα θα ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσει να θερμαίνει.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πιέστε το  
πλήκτρο «» για να επιλέξετε τη θερμοκρασία I ή II. Η συσκευή θα  
λειτουργεί χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας. Η ένδειξη «» στην οθόνη θα  
αφήσει, και θα εμφανιστεί η ένδειξη «--». Μετά από συνεχόμενη  
θέρμανση για 12 ώρες, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί για 30  
δευτερόλεπτα και θα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Ορισμός εβδομαδιαίου προγράμματος (MONO με τηλεχειριστήριο)

Μετά τον πλήρη ορισμό τρέχουσας ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ, ακολουθούν τα βήματα  
ορισμού εβδομαδιαίου προγράμματος:

- 1) Πιέστε το «». Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας.
- 2) Πιέστε το «». Στην οθόνη εμφανίζεται το «P» και η συσκευή τίθεται σε  
ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος:



FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

3) Πιέστε το « ». Στην οθόνη εμφανίζεται d1~d7, ρύθμιση ημέρας (Δευτέρα-Κυριακή: d1~d7). Για παράδειγμα ορισμός Δευτέρας:



Σημείωση:  
Για τρέχουσα ημέρα & ημέρα λειτουργίας:  
Δευτέρα-Κυριακή: d1-d7

4) Πιέστε το « ». Στην οθόνη εμφανίζεται P1~P6 (για κάθε ημέρα, μπορούν να οριστούν 6 χρονικές περιόδου). Για παράδειγμα ρύθμιση P1:



5) Πιέστε « ». Στην οθόνη εμφανίζεται ως προεπιλογή «00». Πιέστε παρατεταμένα το « » για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης.  
Πιέστε το « » για να ρυθμίσετε λεπτά. Κάθε πάτημα σημαίνει αύξηση κατά 10 λεπτά. Για παράδειγμα ορίστε την ώρα ενεργοποίησης στις 7:30π.μ. (όπως στην εικόνα):

FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

6) Πιέστε «». Στην οθόνη θα εμφανιστεί ως προεπιλογή το προηγούμενο βήμα της επενεργοποίησης ώρας. Πιέστε παρατεταμένα το «» για να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης. Πιέστε το «» για να ρυθμίσετε λεπτά. Κάθε πάτημα σημαίνει αύξηση κατά 10 λεπτά. Για παράδειγμα απενεργοποίηση στις 13:30μ.μ.

7) Πιέστε το «/» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49 °C).

8) Επαναλάβετε τα βήματα 2-7 ως άνω για να ορίσετε ολόκληρο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Επειτα πιέστε το «» για επιβεβαίωση.

9) Για να ακυρώσετε την εβδομαδιαία λειτουργία, πιέστε ξανά το «» και η φωτεινή ένδειξη «P» θα σήμανε. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα έχει απενεργοποιηθεί. Η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.

73

FR  
ES  
PT  
IT  
**EL**  
PL  
RO  
EN

**Σημείωση:**

- Αφού ολοκληρώθουν οι παραπάνω ρυθμίσεις και το πρόγραμμα P λειτουργεί, πίεστε το «//» για να ελέγχετε τη ρύθμιση ώρας για κάθε ημέρα και χρονική περίοδο.
- Πίεστε το «/», για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
- Η περίοδος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώρας είναι 00~24 ώρες και ρυθμίζεται σε 10~50 λεπτά.
- Το «TIME/OFF» δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το «TIME/ON».
- Όταν το «TIME/ON» είναι το ίδιο με το «TIME/OFF», η χρονική περίοδος τίθεται σε λειτουργία αναμονής.
- Αφού ρυθμίσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, αν η χρονική περίοδος συμπίπτει, τότε η θερμοκρασία θα λειτουργήσει στην υψηλότερη θερμοκρασία.

**Ρύθμιση εντοπισμού ανοικτού παραθύρου (MONO με τηλεχειριστήριο):**

- 1). Πίεστε το «». Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας. Θέρμανση για μια σπινγκή μέχρι να σταθεροποιηθεί.
- 2). Πίεστε το «» στη τηλεχειριστήριο και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη « / °C». Στην οθόνη εμφανίζεται το «23» ως προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Πίεστε το «/» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανιχνεύεται ανοιχτού παραθύρου, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κατά 5-10°C εντός δέκα λεπτών, η συσκευή σταματάει να λειτουργεί εντός 30 λεπτών και μπαίνει σε λειτουργία αναμονής. Κατόπιν πίεστε το «» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 3). Πίεστε ξανά το «» για να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό ανοικτού παραθύρου και η φωτεινή ένδειξη « / °C» θα αρήσει. Η συσκευή θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας. Ακολούθως παρατίθεται παράδειγμα ρύθμισης στους 23 °C κατά τον εντοπισμό ανοικτού παραθύρου.

FR

ES

PT

IT

**EL**

PL

RO

EN



4) Όταν είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα η λειτουργία εντοπισμού ανοικτού παραθύρου και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης που προβλέπει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή δεν λειτουργεί. Κατά τη λειτουργία της συσκευής στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγράμματος, η θερμοκρασία ελέγχεται από τη ριθμιση της λειτουργίας εντοπισμού ανοικτού παραθύρου. Ακολούθως παρατίθεται παράδειγμα:



Σημείωση:

- Πριν ενεργοποήσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να ρυθμίσετε την μέρα και ώρα, αλλιώς η προεπιλεγμένη εβδομαδιαία κατάσταση είναι «00», δηλαδή δεν λειτουργεί.

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου  
1) Σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας, το τηλεχειριστήριο είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες 2xAAA (όπως στην εικόνα Α);  
2) Στερέωση βραχίονα στον τοίχο(όπως στην εικόνα Β);  
3) Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στον βραχίονα (όπως στην εικόνα ζ).

FR  
ES  
PT  
IT

**EL**  
PL  
RO  
EN

## 1. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby, o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 3 do 8 lat mogą jedynie włączać lub wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w normalnym, przewidzianym do tego położeniu, a dzieci pozostają pod opieką lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i dobrze zrozumiały potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych.
- UWAGA – niektóre części urządzenia mogą stać się bardzo gorące i powodować poparzenia. W obecności dzieci i osób o ograniczonych możliwościach należy zachować szczególną uwagę.**
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis pośredzany lub inne wykwalifikowane osoby.
- UWAGA: W celu uniknięcia zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, niniejsze urządzenie nie powinno być zasilane przy użyciu zewnętrznego przełącznika, np. minutnika, lub podłączone do sieci, która jest regularnie włączana i wyłączana przez dostawcę prądu.
- OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać




FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

- Grzejnika nie wolno umieszczać tuż pod gniazdkiem elektrycznym.
- W instalacji elektrycznej budynku należy zastosować odłącznik rozłączający wszystkie biegony zasilania z separacją styków zgodnie zasadami dotyczącymi instalacji.
- Szczegóły montażu i podłączenia elektrycznego – patrz zasady podane poniżej.
- Urządzenie należy montować w taki sposób, aby wyłączniki i inne elementy sterujące nie mogą zostać dotknięte przez osobę przebywającą w wannie lub pod prysznicem.
- Grzejnik należy umieszczać na wysokości co najmniej 1,8 m nad podłogą.
- **OSTRZEŻENIE:** Grzejnika nie wolno używać, jeżeli panel ceramiczny jest uszkodzony.

Ostrzeżenie: ten produkt może być używany w łazienkach, ale tylko poza strefami ochronnymi zgodnie z krajowymi przepisami w sprawie instalacji elektrycznych (NF C 15-100 we Francji)

Uwaga: Poniższy schemat stanowi wyłącznie przykład. W celu uzyskania pomocy sugerujemy wezwanie zawodowego elektryka.

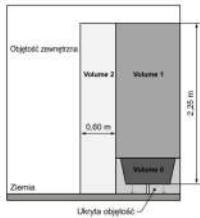

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

## 2. MONTAŻ

Urządzenia należy używać wyłącznie w położeniu nieruchomym, na wysokości co najmniej 1,80 m nad podlogą (przestrzegać zasad montażu podanych poniżej).

### WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Wybrać odpowiednie miejsce dla grzejnika, uwzględniając instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa.

Aby zamocować grzejnik do ściany:

- Wywiercić dwa otwory w miejscu wycięć znajdujących się z tyłu grzejnika, a następnie do otworów włożyć kółki rozporowe. Włożyć dwa wkręty do kółków rozporowych.
- Zamocować grzejnik do ściany wsuwając wkręty w wycięcia na panelu tylnym. Następnie mocno dokręcić wkręty, aby zablokować grzejnik i uniemożliwić jego upadek lub zdłucie (patrz poniższe rysunki). Po wykonaniu montażu sprawdzić stabilność urządzenia.
- Należy przewidzieć odległość co najmniej 20 cm między bocznymi ściankami urządzenia i przeszkodą aby umożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

## 3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, zawsze odłączać źródło zasilania.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia należy czyścić przecierając ją delikatnie miękką zwilżoną szmatką z roztworem mydła lub bez.
- UWAGA: przed wszelkimi czynnościami przy grzejniku lub jego czyszczeniem poczekać, aż wystygnie on całkowicie.

- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka pożaru i/lub porażenia elektrycznego uważać, by do wnętrza urządzenia nie dostała się woda ani żadna inna ciecz.
- Zalecamy okresowe czyszczenie kratki w celu usunięcia pyłów lub zanieczyszczeń, które mogą się gromadzić od wewnątrz lub od zewnątrz urządzenia.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie używać detergentów, środków chemicznych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

#### 4. RECYKLING

 Symbol ten oznacza, że w UE urządzenie nie wolno wyrzucać z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, aby jego nieprawidłowe przetworzenie nie spowodowało szkód dla środowiska ani dla zdrowia publicznego, ale przyczyniło się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Aby odesłać stare urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich punktów zbiórki lub zwrócić się do punktu sprzedawy, w którym nabyto urządzenie. Będą one mogły zapewnić całkowicie bezpieczny recykling urządzenia.

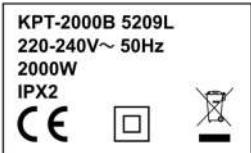


Wymiagi w zakresie informacji dotyczącej elektrycznych miejscowych ogrzewaczy powietrza					
	Identyfikator (j. molo): RP-2008-5091	Parametr	Opis parametru	Parametr	Opis parametru
<b>Moc cieplna</b>					
ES			Sposób doprowadzania ciepła wykorzystane w przypadku elektrycznych ogrzewaczy miejscowych ogrzewaczy powietrza (możliwy wybór jednej opcji)		
PT		Rozmaita moc cieplna	Przyrost regulatora doprowadzania ciepła z funkcją sterującą temperaturą		[itel]
IT		Maksymalna moc cieplna	Przyrost regulatora doprowadzania ciepła i zmianami temperatury w konwersji lub na przemiany		[itel]
EL		Maksymalna stała moc cieplna $P_{max}$	Elektryczny regulator doprowadzania ciepła z zmianami temperatury w konwersji lub na przemiany		[itel]
PL		Działanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania	Wyłączenie ogrzewacza wentylacyjnego		[itel]
RO		Przy normalnej mocy cieplnej $P_{nom}$	<b>Podaj moc cieplną regulację temperatury w konwersji (możliwy wybór jednej opcji)</b>		
		Przy normalnej mocy cieplnej $P_{nom}$	Praktyczowa moc cieplna bez regulacji temperatury w konwersji		[itel]
		W trybie czasowym	Co najmniej dwa razy stopień bez regulacji temperatury w konwersji		[itel]
			Praktyczna regulacja temperatury w konwersji za pomocą sterowania		[itel]
			Elektryczna regulacja temperatury w konwersji		[itel]
			Elektryczna regulacja temperatury w konwersji ze sterowaniem		[itel]
			Elektryczna regulacja temperatury w konwersji ze sterowaniem trybów		[itel]
		<b>Nasze opcje regulacji (możliwa wybór kilka)</b>			
			Regulacja temperatury w konwersji z pokrywaniem obrotów		[tel]
			Regulacja temperatury w konwersji z wykrywaniem otwartego okna		[tel]
			U regulacji na obiegów		[tel]
			Udzielająca regulacja startu		[tel]
			U ograniczenia czasu pracy		[tel]
			Uzyskiwanie ciepła przeniesienia		[tel]
<b>Dane techniczne</b>					
	INNO System				
	111 Rue Sainte-Croix - CS 00001				
	91700 RONCHIN - France				

<http://www.rsp-equipment.com/usages>


## 5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Działanie funkcji

1. Podłączyć i włączyć, naciskając czerwony przełącznik 0/I, przejść w tryb czuwania, a na wyświetlaczu pojawi się symbol "S".
2. Naciąć przycisk "( )" wejść w tryb wentylatora a na wyświetlaczu pojawi się symbol "-".
3. Ponownie naciąć przycisk "( )", urządzenie będzie pracowało z niskim poziomem mocy (1200 W) a na wyświetlaczu pojawi się symbol "- / ⚡". Naciąć po raz trzeci, przełączyć na wysoki poziom mocy ogrzewania (2000 W) a na wyświetlaczu pojawi się symbol "- / ⚡ ⚡". Następnie naciąć po raz czwarty, przełączyć na wysoki poziom ogrzewania (2000 W)+ zmienne a na wyświetlaczu pojawi się symbol "- / ⚡ ⚡ ⚡". Naciąć jeszcze raz i przejść w tryb czuwania.



4. Naciąć przycisk "()" aby ustawić programator czasowy (00-12 godz.). Jednokrotne naciśnięcie przycisku zwiększa o jedną godzinę czas pracy zegara. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund aktualny czas nastawy, a następnie powróci on do wyświetlania poprzedniego ekranu, przy czym zaświeci się kontrolka "( )". Na poniższym rysunku przedstawiono przykład ustawienia 8 godzin:



FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

5. Wybranie włączenia "ON": W trybie czuwania naciśnij przycisk zegara "⌚", można ustawić czas włączenia w przedziale 00-12 godzin. Po zakończeniu ustawień na wyświetlaczu pojawi się godzina włączenia, a także zapali się kontrolka "⌚". Wyświetlana godzina zmniejsza się automatycznie o 1 godzinę po każdej przepracowanej godzinie. Kiedy nadziejde ustwiona godzina włączenia, urządzenie automatycznie się włączy. Domyslnie ustwiona temperatura zaprogramowanego włączenia wynosi 23 °C. Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienie czasu włączenia na 8 godz.:



Uwaga: Jeśli nie zostanie ustwiona temperatura i program tygodniowy, urządzenie automatycznie wyłączy się po 12 godzinach ciąglej pracy i przejdzie w stan czuwania.

#### Działanie funkcji (TYLKO przy pomocy pilota)

- Naciśnij przycisk "⌚", urządzenie przejdzie w tryb chłodzenia z wentylatorem, na wyświetlaczu LCD pojawi się nastepujący komunikat:



- Naciśnij jeden raz przycisk "⌚" urządzenie będzie pracować z niską mocą (1200 W) i wyświetli symbol: "-- / ⚡". Naciśnij ponownie, przechodząc na wysoki poziom mocy (2000 W) a wyświetlacz pokaże "-- / ⚡⚡";



3. Nacisnąć przycisk "⌚" aby ustawić programator czasowy (00-12 godzin) a wyświetlacz pokaże "⌚". Poniżej zdjęcia są przykładem, aby ustawić normalny czas włączenia i spotkania na 8 godzin w trybie roboczym i trybie gotowości.



4. Nacisnąć przycisk "⌚" aby ustawić funkcję swing (wahadła) a wyświetlacz pokaże "⌚". Nacisnąć ponownie aby ją zakończyć;

Ustawić aktualny CZAS/DZIEŃ (można ustawić je w trybie czuwania & podczas pracy):

- Nacisnąć raz przycisk "⌚", wyświetlacz domyślnie pokaże "12", nacisnąć "⌚/⌚" aby ustawić aktualną godzinę; nacisnąć ponownie "⌚", wyświetlacz pokaże 30 minut", nacisnąć "⌚/⌚" aby ustawić minuty,następnie "⌚" po raz trzeci, wyświetlacz pokaże dzień "d 1", nacisnąć "⌚/⌚" aby ustawić aktualny dzień (Poniedziałek-Niedziela: d1-d7). Następnie nacisnąć "⌚" aby potwierdzić ustawienia, na wyświetlaczu pojawią się poprzednie ustawienia.

Przykład: Ustawienie włączenia na środę, 9:30 z temperaturą 25 °C w cyklu grzania II, należy wykonać jak pokazano na następujących zdjęciach:

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

FR	
ES	
PT	
IT	
EL	
<b>PL</b>	

**Uwaga:**

- Powyższe ustawienie zostanie zapamiętane po wyłączeniu zasilania, wystarczy nacisnąć "⊕" aby sprawdzić aktualny czas & dzień.
- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, ekran LCD zgaśnie.
- Programator czasowy obejmuje 24 godziny.
- 00~59 minuty.

**2. Ustawienie temperatury**

W czasie funkcjonowania naciśnąć "⊕/⊖", wyświetlacz domyślnie pokaż "23". Naciśnąć "⊕/⊖" aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur 10~49°C), naciśnąć "⊖" aby potwierdzić ustawienie.  
Na przykład: Jeżeli temperatura otoczenia wynosi 15 °C a ustawimy żądaną temperaturę na 25 °C, wyświetlacz pokaż jak poniżej:

--	--

**Uwaga:**  
Przy ustawianiu temperatury zostanie użyta metoda pracy SMART:  
1) Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia > 2 °C, praca z dużą mocą- 2000 W;

- 2)  $0^{\circ}\text{C} < \text{Ustawiona temperatura} - \text{temperatura otoczenia} = < 2^{\circ}\text{C}$ ,  
 praca z niską mocą – 1200 W;
- 3) Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia =  $0^{\circ}\text{C}$ , wentylator chłodzący będzie pracował przez 30 sekund poniżej poziomu ogrzewania wewnątrz, a następnie przejdzie w tryb czuwania.
- 4) Po przejściu w tryb czuwania, jeżeli urządzenie ostygnie i:  
 Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia  $>= 2^{\circ}\text{C}$ , urządzenie uaktywni się i wznowi ogrzewanie.

Jeśli chcesz anulować ustawioną temperaturę, naciśnij przycisk "  " aby wybrać poziom ogrzewania I lub II, produkt będzie działał bez ustawienia zadanej temperatury. Na wyświetlaczu zgaśnie ikona " $^{\circ}\text{C}$ " , i wyświetli on "--". Po 12 godzinach ciągłego ogrzewania włączy się wentylator chłodzący i będzie pracował przez 30 sekund aby następnie przejść w tryb czuwania.

Ustawienie programu tygodniowego (TYLKO przy pomocy pilota)  
 Po całkowitym ustawieniu aktualnego CZASU/DNIA, należy wykonać następujące kroki aby ustawić program tygodniowy:

- 1) Naciąć na "  ", aby urządzenie przeszło w stan gotowości.
- 2) Naciąć na "  ", na wyświetlaczu pojawi się "P", nastąpi przejście do ustawień programu tygodniowego.



- 3) Naciąć "  ", na wyświetlaczu pojawi się d1~d7, ustawić dzień roboczy (Poniedziałek - Niedziela: d1~d7). Ustawienie na poniedziałek:

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

**PL**

RO

EN




**Uwaga:**  
Dla bieżącego dnia i ustawionego dnia roboczego  
Poniedziałek-Niedziela: d1-d7

4) Nacisnąć "()", na wyświetlaczu pojawi się P1-P6 (dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 6 przedziałów czasowych. Ustawienie P1:



5) Nacisnąć "()", na wyświetlaczu pojawi się domyślnie "00". Nacisnąć w sposób ciągły "()" aby ustawić czas włączenia. Nacisnąć "()" aby ustawić minuty, jedno naciśnięcie zwiększa o 10 min ustawiony czas. Ustawienie czasu włączenia na godzinę 7:30 (Ustawienie pokazano na rysunku);

 <p>FR</p>	 <p>ES</p>
 <p>PT</p>	 <p>IT</p>
 <p>EL</p>	<p>PL</p>
<p>RO</p>	<p>EN</p>

6) Naciśnąć "  ", na wyświetlaczu pojawi się domyślnie poprzedni czas wyłączenia. Naciśnąć w sposób ciągły "  " aby ustawić czas wyłączenia. Naciśnąć "  " aby ustawić minuty, jedno naciśnięcie zwiększa o 10 min ustwiony czas. Ustawienie czasu wyłączenia na godzinę 13:30:

7) Naciśnąć "  " aby ustawić zadaną temperaturę (Zakres temperatur 10-49 °C);  
 8) Powtórzyć kroki 2-7 jak powyżej, można ustawić cały program tygodniowy. Następnie naciśnąć "  " w celu potwierdzenia;  
 9) Aby przerwać tygodniową funkcję, należy ponownie naciśnąć "  ", lampka "P" zgasi. Program tygodniowy jest wyłączony. Urządzenie powróci do poprzedniego stanu pracy.

FR	<b>Uwaga:</b> - Po zakończeniu powyższych ustawień i uruchomieniu programu P, naciśnąć przycisk "⊕/⊖/⊕/⊖" aby sprawdzić czas ustawienia dla każdego dnia i przedziału czasu;
ES	- Naciśnąć "⊕/⊖" i ustawić temperaturę roboczą w różnych przedziałach czasowych.
PT	- Czas włączenia/wyłączenia w przedziale 00~24 godziny, można ustawić w przedziale 10~50 minut;
IT	- "CZAS/WYL" nie może być mniejszy niż "CZAS/WL";
EL	- Kiedy czas włączenia "CZAS/WL" jest taki sam jak czas wyłączenia "CZAS/WYL", urządzenie przechodzi w tryb czuwania;
<b>PL</b>	- Po ustawieniu timera tygodniowego, jeśli okres czasu się pokrywa, temperatura będzie działać w najwyższej temperaturze
RO	
EN	<b>Ustawienie trybu wykrywanie otwartego okna (TYLKO za pomocą pilota zdalnego sterowania):</b> 1) Naciśnij przycisk "⊖" urządzenie przechodzi w stan roboczy. Zacznie przez chwilę funkcjonować aż do ustabilizowania się. 2) Naciśnij na "⊖" przy pomocy pilota, zaświeci się ikona "⊖ / °C". Wyświetli się domyslnie temperatura "23". Naciśnij "⊕/⊖" aby ustawić zadaną temperaturę. W trybie wykrywania otwartego okna, kiedy temperatura otoczenia spadnie o 5~10 °C w ciągu 10 minut, produkt przerwie dany cykl i w przeciągu następnych 30 minut przejdzie w tryb czuwania. Następnie naciśnij "⊖" aby włączyć urządzenie. 3) Ponowne naciśnięcie "⊖" wyłączy tryb wykrywanie otwartego okna, ikona "⊖" zgaśnie i urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy. Poniżej przedstawiono przykład ustawienia 23 °C w trybie wykrywania otwartego okna.



4) Jeśli włączymy w tym samym czasie zarówno wykrywania okna otwartego, jak i program tygodniowy, podczas okresu OFF (wyłączonego) programu tygodniowego, urządzenie nie będzie działało. Podczas realizacji programu tygodniowego temperatura zależy od ustawienia temperatury wykrywania otwartego okna. Poniżej znajduje się przykład:



**Uwaga:**

- Przed włączeniem programu tygodniowego: należy ustawić dzień i godzinę, w przeciwnym razie, ponieważ domyślne ustawienie to "00" urządzenie nie zadziała.

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
**PL**  
RO  
EN

FR	Przygotowanie pilota zdalnego sterowania
ES	1) Zgodnie z instrukcją montażu baterii pilot jest wyposażony w baterie 2xAAA (jak na rysunku A);
PT	2) Zamocować uchwyt na ścianie (jak na rysunku B);
IT	3) Kiedy pilot zdalnego sterowania nie jest używany, należy wsunąć go do uchwytu (jak na rysunku C).
EL	
<b>PL</b>	
RO	
EN	

## 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având cel puțin 8 ani și de către persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau care sunt lipsite de experiență și nu posedă cunoștințele necesare, dacă acestia (acestea) sunt corect supravegheati (supraveghete) sau dacă îl s-au dat instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină siguranță și dacă au înțeles riscurile survenite. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea care îl revin utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Se recomandă să țineți la distanță copiii mai mici de 3 ani, cu excepția cazului în care acestia se află sub supraveghere continuă. Copiii cu vârstă între 3 și 8 ani au voie doar să pornească sau să opreasă aparatul, cu condiția ca aparatul să fie pus sau montat într-o poziție normală prevăzută și ca acești copii să dispună de o supraveghere sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină securitate și să fi înțeles risurile posibile. Copiii cu vârstă între 3 și 8 ani nu au voie nici să conecteze, nici să regleze, nici să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea care îl revine utilizatorului.
- **ATENȚIE - Anumite părți ale acestui produs pot să devină foarte fierbinți și să provoace arsuri. Trebuie să acordați o atenție deosebită în prezența copiilor și persoanelor vulnerabile.**
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de către service-ul său postvânzare sau de către persoane cu calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
- ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol datorită rearmării brûște a siguranței termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui interrupțor extern, cum ar fi un releu de temporizare, sau să fie conectat la un circuit care este pus și scos în mod regulat de sub tensiune de către furnizorul de curent electric.

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
**RO**  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

- **AVERTIZARE:** Pentru a evita suprincipalzirea, nu acoperiți aparatul de încălzit.
- Aparatul de încălzit nu trebuie să fie amplasat chiar sub o priză de curent.
- Un mijloc de deconectare de la rețeaua de alimentare, cu o distanță de deschidere a contactelor pe toți polii, trebuie prevăzut pe instalația electrică fixă conform regulilor de instalare.
- Referitor la detaliile privind metoda de instalare și conexiunea electrică, consultați prevederile de mai jos.
- Aparatul trebuie instalat, astfel încât intrerupătoarele și alte dispozitive de comandă să nu poată fi atinse de o persoană aflată în cădă sau în duș.
- Aparatul de încălzit trebuie montat la cel puțin 1,8 m deasupra solului.
- **AVERTIZARE:** Aparatul de încălzit nu trebuie utilizat, dacă panoul de ceramică este deteriorat.



Avertisment: acest produs poate fi utilizat într-o baie dar numai în partea situată în afara volumului, conform legislației naționale privind instalațiile electrice (Pentru Franța NF C 15-100)  
Notă: Schema de mai jos este prezentată doar cu titlu de exemplu. Vă sugerăm să contactați un electrician profesionist pentru orice ajutor.

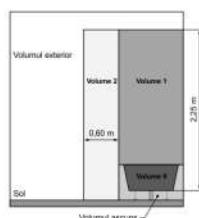

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
**RO**  
EN

## 2. INSTALAREA

Aparatul dumneavoastră trebuie utilizat doar în poziție fixă și la cel puțin 1,80 m deasupra solului (Respectați regulile de instalare de mai jos)

### UTILIZARE DOAR ÎN INTERIOR

Alegeți un amplasament adecvat pentru sistemul de încălzire, ținând cont de instrucțiunile de siguranță.

Pentru a fixa aparatul de încălzit pe perete:

- Faceți două găuri la nivelul ancoșelor situate pe spatele aparatului de încălzit, apoi puneți două dibluri în găuri. Introduceți cele două șuruburi în dibluri.
- Fixați aparatul de perete, introducând cele două șuruburi în ancoșele panoului din spate. Apoi strângeti-le bine, pentru a bloca aparatul de încălzit și a-l impiedica să cadă sau să fie tras (a se vedea desenele de mai jos). Asigurați-vă întotdeauna de stabilitatea aparatului de încălzit, după ce ați realizat instalarea!
- Respectați o distanță de securitate minimă de 20 cm de fiecare parte a aparatului.

## 3. CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare, înainte de orice curățare sau întreținere.
- Curățați peretele exterior al aparatului, frecându-l ușor cu o cărpă moale și umedă, cu sau fără soluție cu săpun.
- ATENȚIE: Lăsați aparatul să se răcească complet, înainte de a-l manevra sau de a-l curăța.
- Pentru a evita orice risc de incendiu și/sau de electrocutare, nu lăsați să curgă apă sau orice alt lichid în interiorul aparatului.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

- Recomandăm o curățare periodică a grătarului, pentru a îndepărta praful sau murdăria care s-ar acumula în interiorul sau la exteriorul aparatului.
- Avertisment: Nu utilizați niciodată detergent, agenți chimici sau solventi, deoarece aceștia ar putea deteriora părțile din plastic.

#### 4. RECICLARE

 Această imagine indică faptul că, în cadrul UE, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Reciclează-l în mod responsabil, pentru a nu permite ca tratarea necorespunzătoare să dauneze mediului sau sănătății publice, contribuind în acest fel la reutilizarea durabilă a resurselor. Pentru a casa vechiul aparat, aveți grijă să apelați la sistemele de recuperare și de colectare sau contactați vânzatorul de la care ați cumpărat produsul. Acestea vor putea să procedeze la reciclarea produsului în plină siguranță.



Cerinte privind informațiile referitoare la aparaturile electrice pentru incălzire locală			
Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
<b>Puterea termică</b>			
Puterea termică nominală	$P_{nom}$	2,0	kW
Puterea termică nominală (cu indicator)	$P_{nom}$	1,2	kW
Puterea termică maximală continuă	$P_{max}$	2,0	kW
<b>Consumul auxiliar de energie electrică</b>			
La putere termică nominală	$P_{aux}$	0	kW
La putere termică maximală	$P_{aux}$	0	kW
În modul standby	$P_{aux}$	0,001	kW
<b>Tip de putere termică (selecția temperaturii curenți sau variante)</b>			
nu a selectat tipul de putere termică și îl își controlează temperatura curentă			[x]
îl își controlează temperatura curentă și a unei multe tipuri de putere manuală			[x]
îl își controlează temperatura curentă și intervalele unei temperaturi maxime			[x]
îl își controlează temperatura curentă și intervalele unei temperaturi minime			[x]
îl își controlează temperatura curentă și o temperatură cu programare fixă			[x]
îl își controlează temperatura curentă și o temperatură cu programare variabilă			[x]
<b>Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)</b>			
controlul temperaturii curenților, cu detectarea prezenței			[x]
controlul temperaturii curenților, cu detectarea unei trepte deschise			[x]
în opțiune de control la distanță			[x]
suportaj adaptabil			[x]
încadrarea timpului de funcționare			[x]
suportaj cu hârtie negru			[x]
Dată de contact:	AEGE Services 125 Rue Saint-Cyrille - CS 08001 07700 RONCHIN - France		

<http://www.epr-equipate.com/thautem>

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
**RO**  
EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

EN

## 5. MOD DE UTILIZARE

### Operare funcții

- Conectați la alimentare și porniți apăsând comutatorul roșu 0/l; intrați în modul stand-by; afișajul arată "S".
- Apăsați butonul "①" intrați în mod ventilator; afișajul arată "--".
- Dacă apăsați din nou butonul "②", aparatul funcționează la o temperatură joasă (1200W) iar afișajul arată "-- / ●". Dacă apăsați pentru a treia oară, setarea se schimbă în temperatură ridicată (2000 W), iar afișajul arată "-- / ● ●". Apăsați pentru a patra oară pentru a intra în setarea de temperatură ridicată (2000W) + swing, afișajul arătând " -- / ● ● ● ". Apăsați din nou pentru ca aparatul să intre în stand by.



- Apăsați butonul "③" pentru a configura temporizatorul (00-12 ore). O apăsare a butonului plusăză o oră pentru temporizator. După configurarea orei, afișajul va arăta ora stabilită timp de 5 secunde, apoi va reveni la imaginea anterioară; între timp, lumina "④" se va aprinde. Imaginea de mai jos este un exemplu al configurației pentru 8 ore:



FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
**RO**  
EN

5. Configurare pornire în modul stand-by, apăsați butonul temporizatorului "④"; puteți configura ora de pornire în 00-12 ore. După finalizarea configurării, afișajul arată ora de pornire, iar lumina "⑤" este pornită. Afișajul scade automat o oră pentru fiecare oră care trece. Când sosetează ora configurată, aparatul se va porni automat. Temperatura implicită este 23 °C pentru pornirea programată. În imaginile de mai jos am inclus un exemplu de configurare a orei de pornire peste 8 ore:



Notă: Dacă nu configurați temperatură și programul săptămânal, aparatul se va opri automat după 12 ore de funcționare continuă, și va intra în stand-by.

#### Operare funcții (DOAR de la telecomandă)

1. Apăsați butonul "④"; Aparatul intră în funcția de ventilație și răcire, iar afișajul LCD arată:



2. Apăsați butonul "④" o dată; aparatul funcționează la o temperatură joasă (1200 W) iar afișajul arată "— / ●". Dacă apăsați din nou, se schimbă la temperatură ridicată (2000 W), iar afișajul arată "—/●●●".



FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN



3. Apăsați butonul "◎" pentru a seta temporizatorul (00-12 ore); afișajul arată "◎". Fotografiile de mai jos reprezintă un exemplu pentru setarea timpului de pornire normal și a numirii la 8 ore în modul de lucru și modul de așteptare.



4. Apăsați butonul "▷" pentru a seta funcția swing; afișajul arată "▷". Dacă apăsați din nou, se va opri;

5. Configurare ORĂ/ZI curente (atât în stand-by cât și în timpul funcționării aparatului):

Apăsați butonul "◎" o dată; afișajul arată "12" ca valoare implicită, apăsați "⊕/-" pentru a configura ora curentă; apăsați "◎" din nou, afișajul arată minutul "30", apăsați "⊕/-" pentru a configura minutul curent, apoi apăsați "◎" pentru a treia oară, afișajul arată ziua "d-1", apăsați "⊕/-" pentru configurarea zilei curente (L-D, d1-d7). Apoi apăsați "◎" pentru a confirma configurarea; afișajul va arăta configurațiile precedente.

De exemplu: Pentru miercuri, 9:30 AM la 25 °C Încălzire II, consultați imaginile de mai jos:

			FR
			ES
			PT
			IT
			EL
			PL
			RO
			EN

**Notă:**

- Configurarea de mai sus rămâne în memorie și după oprirea aparatului; apăsați " (S) " pentru a verifica ora și ziua curente;
- LCD-ul se închide dacă nu se execută nicio operație timp de 10 secunde;
- TempORIZATORUL are format 24 de ore.
- 00~59 minutele.

**2. Configurarea temperaturii**  
 În timpul funcționării aparatului, apăsați "+/-", afișajul indică "23" implicit. Apăsați "+/-" pentru a configura temperatura dorită (interval 10~49°C), apăsați " (S) " pentru a confirma configurarea.  
 De exemplu: Temperatura ambientală curentă este 15 °C. Când se configuriază temperatura dorită la 25 °C, afișajul arată:



100

**FR** Notă:  
La configurarea temperaturii, aparatul va folosi modul de lucru SMART:  
1) Temperatură configurată – temperatură ambientală > 2 °C, operare la intensitate ridicată – 2000 W;  
**ES**

**PT** 2) 0 °C < Temperatură configurată – temperatură ambientală = < 2°C, operare la intensitate redusă – 1200 W;

**IT** 3) Temperatură configurată – temperatură ambientală = 0 °C, ventilatorul de răcire va funcționa timp de 30 de secunde pentru a elimina căldura din interior, apoi va intra în mod stand-by.

**EL** 4) După intrarea în mod stand-by, dacă aparatul se răcește și Temperatura configurată – temperatura ambientală >= 2 °C, aparatul va ieși din stand-by și va începe să încalzească.

**PL**

**RO**

**EN** Dacă doriti să anulați configurarea temperaturii, apăsați tasta " ( ) " pentru a alege intensitatea I sau II; aparatul va funcționa și fără o temperatură configurată. Afisajul " °C " va porni și va indica "-". După încălzire continuă timp de 12 ore, ventilatorul va porni 30 de secunde, după care va intra în stand-by.

Configurare program săptămânal (DOAR prin telecomandă)  
După finalizarea configurării OREI/ZILEI curente, urmați pașii de mai jos pentru programul săptămânal:

- 1) Apăsați "( )"; aparatul va intra în funcțiune.
- 2) Apăsați "( )", afișajul indică „P”, introduceți în configurarea programului săptămânal:



3) Apăsați "()", afișajul arată d1 - d7, configurați la zi lucrătoare (L-D d1-d7). Setări pentru luni:



Notă:  
Pentru ziua curentă & ziua pentru care se face setarea:  
Luni - duminică: d1-d7

4) Apăsați "()", afișajul indică P1~P6 (pentru fiecare zi pot fi configurate maxim 6 perioade de timp). Configurare P1:



5) Apăsați "()", afișajul arată 00 ca valoare implicită. Apăsați "()" continuu pentru a seta ora pornirii. Apăsați "()" pentru a configura minutele, o apăsare crescând contorul cu 10 minute. Exemplu de setare oră de pornire 7:30am (ca în figură);

FR

ES

PT

IT

EL

PL

**RO**

EN

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
**RO**  
EN



23 °C

P

1 02:30 03:30 OFF

6) Apăsați " ( ) "; afișajul arată ora de pornire a etapei anterioare ca valoare implicită. Apăsați " ( ) " continuu pentru a seta ora oprii. Apăsați "( ) " pentru a configura minutele, o apăsare crescând contorul cu 10 minute.  
Exemplu de setare oră de închidere 13:30pm:



23 °C

P

1 02:30 03:30 OFF

7) Apăsați " ( ) / ( ) " pentru configurarea temperaturii țintă (marjă temperatură 10-49°C);  
8) Repetăți pași 2-7 de mai sus pentru a configura programul pentru întreaga săptămână. Apăsați " ( ) " pentru a confirma;  
9) Pentru a anula funcția săptămânală, apăsați " ( ) " din nou; se va aprinde lumina " P ". Programul săptămânal este inactivat. Aparatul va trece la starea anterioară.

103

**Notă:**

- După ce configurațiile de mai sus sunt finalizate și programul P funcționează, apăsați "⊕/⊖/⊕/⊖" pentru a verifica ora indicată pentru fiecare zi și intervalele de timp;
- Apăsați "⊕/⊖"; configurați temperatură de operare pentru intervale diferite.
- Perioadele de pornire / oprire pot fi între 00 și 24 ore, și programate la interval de 10–50 minute;
- "TIME/OFF" nu poate fi mai mic decât "TIME/ON";
- Când "TIME/ON" este același cu "TIME/OFF", la momentul respectiv se intră în stand-by;
- După setarea cronometrului săptămânal, în cazul în care perioada de timp se suprapune, atunci temperatură va funcționa la cea mai înaltă temperatură.

Configurare detectare fereastră deschisă (DOAR prin telecomandă):

- 1) Apăsați "⊖"; aparatul va intra în funcțiune. Încălziți puțin, până se stabilează.
  - 2) Apăsați "⊖" pe telecomandă; se va porni lumina "⊖ / °C"; temperatura afișată este implicit "23". Apăsați "⊕/⊖" pentru a configura temperatură dorită. Când este activat modul de detectare fereastră deschisă, dacă temperatura ambientală scade cu 5-10 °C în interval de 10 minute, aparatul se va opri după 30 de minute și va intra în mod stand-by. Apoi apăsați "⊖" pentru a porni aparatul.
  - 3) Apăsați "⊖" din nou pentru a opri funcția de detectare a ferestrei deschise, lumina "⊖" se va stinge și produsul va relua modul de operare anterior.
- Mai jos arătăm cum se poate configura la 23 °C în timpul operării funcției de detectare fereastră deschisă.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

**RO**

EN



4) Când se activează în același timp funcția de detectare fereastră deschisă și programul săptămânal, în perioada OFF a programului săptămânal aparatul nu funcționează. În perioada de operare a programului săptămânal, temperatura face obiectul configurării temperaturii pentru detectarea ferestrei deschise. Exemplu:



Notă:

- Înainte de a porni programul săptămânal: trebuie configurată data și ora, altfel starea implicită este "00", care nu funcționează.

**Repararea telecomenției**  
1) Conform instrucțiunilor de instalare a bateriilor, telecomanda este prevăzută cu două baterii AAA (ca și în figura A);  
2) Fixați brachetul în perete (ca și în figura B);  
3) Când telecomanda nu este utilizată, inserați-o în brachet (după cum se arată în figura C).

FR

ES

PT

IT

EL

PL

**RO**

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO


EN

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. 
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

- Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
- The heater must be installed at least 1.8 m above the floor.
- **WARNING:** The heater must not be used if the ceramic panels are damaged.
- Concerning the instruction for installation and electrical connection, please refer to the paragraph below.

Warning: this product can be used in bathrooms but only out of the volumes according the national wiring rules (For France NF C 15-100)  
 Note: The drawing is for reference only. We suggest that you to contact a professional electrician for assistance.

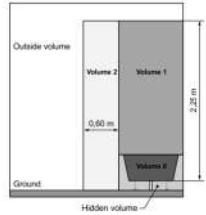

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO

**EN**

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

## 2. INDOOR USE ONLY

- To hang you heater on the wall:
- Drill two holes at the level of the slots located at the back of the heater then put two pegs in the holes.
  - Hang the heater to the wall by inserting the two screws into the slots of the back panel of the heater the fix the screws on the pegs.  
Always be sure that the heater is correctly fixed and stable after performing the installation.
  - Let a minimum safety distance of 20 cm between each side of the heater and any obstacle.

## 3. CLEANING & MAINTENANCE

- Switch off from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.

#### 4. DISPOSAL AND RECYCLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**KPT-2000B 5209L**

**220-240V~ 50Hz**

**2000W**

**IPX2**



110

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN


Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier(s): IEF-2000S-SHE				Item	
	Item	Symbol	Value	Unit	Date
<b>Heat output</b>					
ES	Normal heat output	$P_{\text{nom}}$	2,0	kW	Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)
PT	Minimum heat output (inductive)	$P_{\text{min}}$	0,1	kW	manual heat charge control, with integrated thermostatic
IT	Maximum continuous heat output	$P_{\text{max}}$	2,0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
EL	Auxiliary electricity consumption				electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
PL	All nominal heat output	$P_{\text{nom}}$	0	kW	fan assisted heat output
RO	All maximum heat output	$P_{\text{max}}$	0	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)
EN	In standby mode	$P_{\text{st}}$	0,001	kW	single stage heat output and no room temperature control
					Two or more manual stages, no room temperature control
					with electronic thermal link room temperature control
					with electronic room temperature control
					electronic room temperature control plus day timer
					electronic room temperature control plus work timer
	Other control options (multiple selections possible)				
					room temperature control, with presence detection
					room temperature control, with open window detection
					with distance control option
					with adaptive start control
					with working time limitation
					with black bulb sensor
Contact details					
					POB 89999 135 Rue Paul Camus - CS 90001 91790 SEVREY-SUR-ORNE, France

<http://www.erp-equation.com/heaters>

## 5. HOW TO USE

### Function operation

1. Plug in and switch on by pressing the red switch O/I, enter into standby mode and display shows "S".
2. Press "F" button, enter into fan mode and display shows "-".
3. Press "H" button again, the product works with low heating (1200W) and display shows "-- / \*". Press again changes to high heating (2000W) and display shows"-- / \*\*". Then press for the fourth time, enter into high heating(2000W)+swing and display still shows"-- / \*\*\*". Press once again, change to stand by.

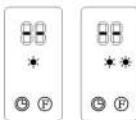

4. Press "T" button to set timer(00-12hours). Pressing the button one time increases one hour for timer. After setting time, the display will show current setting time for 5 seconds, then resume to previous display, meanwhile the light of "T" will on. Below photo is an example of setting 8h:



5. Appointment "ON": In standby mode, press "T" timer button, you can set the appointment turn-on time in 00-12 hours. After complete

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

EN

setting, the display shows the appointment turn-on time and also the light "⊕" is on. The display automatically decreases 1 hour for each hour passed. When the appointment power-on time arrived, the product will automatically turns on. The default setting temperature is 23 °C during appointment turn-on. Below photos is an example to set appointment turn-on time to 8 hours:



Note: If not setting the temperature and weekly program, the product will automatically turn-off after 12 hours of continuous work, and enter into standby.

#### Function operation (ONLY by remote control)

1. Press "⊕" button, product enter into cool fan function, the LCD shows below:



2. Press "⊕" button, for one time, the product works with low heating(1200W) and display shows " - / ⚡ ". Press again, changes to high heating(2000W) and display shows " - / ⚡ ⚡ ";

				FR
				ES
				PT
				IT
				EL
				PL
				RO
				EN

3. Press "◎" button to set timer(1-12hours) and display shows "◎". Below photos is an example to set normal and appointment turn-on time to 8 hours under working mode & standby mode.

4. Press "▷" button to set swing function and display shows "▷". Press again, it will stopped.

Set current TIME/DAY (can set both under standby mode & working status):

1. Press "◎" button for one time, the display shows "12" as default, press "⊕/⊖" to set current hour; press "◎" again, the display shows minute "30", press "⊕/⊖" to set current minute; then press "◎" for third time, the display shows the day "d1", press "⊕/⊖" to set current day(Monday-Sunday: d1-d7). Then press "◎" to confirm the setting, the display will show previous settings. For example: During II heating, make setting to 9:30 AM of Wednesday, pls. refer to the following photos:

114

FR			
ES			
PT			
IT			
EL			
PL			
RO			
<b>EN</b>			

**Note:**

- The above setting was continue to memorized after power off, then press "④" to check the current time & day in turn;
- The LCD was display off if no any operation during 10 seconds;
- The timer is in 24 hours.
- 00-59 minutes.

**2. Set temperature**

During working status, Press "⊕/⊖", the display shows " 23 " as default. Press "⊕/⊖" to set desired temperature (temperature range 10-49°C), press "④" to confirm the setting.  
For example: The current ambient temperature is 15°C, when set target temperature to 25°C, the display shows as below:

--	--

**Note:**  
When setting temperature, it will use SMART working way:  
1)Setting temperature – ambient temperature>2°C, working with high power-2000W;

2)  $0^{\circ}\text{C} < \text{Setting temperature} - \text{ambient temperature} = < 2^{\circ}\text{C}$ , working with low power-1200W;  
3) Setting temperature - ambient temperature= $0^{\circ}\text{C}$ , the cool fan will work for 30seconds to blow out the heating left inside, then enter into standby mode.  
4) after enter into standby mode, if the machine cool down and:  
Setting temperature - ambient temperature= $\geq 2^{\circ}\text{C}$ , the machine will wake up and resume to heating.

If you want to cancel the setting temperature, press " $\text{HOLD}$ " key to choose the heating I or II, the product will work without setting temperature. While the display " $^{\circ}\text{C}$ " will go off, and will show "...". After continuous heating for 12hours, the cool fan will work for 30seconds and enter into standby mode.

Set weekly program(ONLY by remote control)  
After complete setting of current TIME/DAY, below is the steps to set weekly program:  
1) Press " $\text{SUSP}$ ", the product enter into working status.  
2) Press " $\text{P}$ ", the display shows "P", it enter into weekly program setting:



3) Press " $\text{SUSP}$ ", the display shows d1~d7, set to working day(Monday-Sunday: d1~d7). Such as set Monday:

FR  
ES  
PT  
IT  
EL  
PL  
RO  
**EN**

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RO

**EN**



Note:  
For both current day & set working day:  
Monday-Sunday; d1~d7

4) Press "②", the display shows P1~P6(for each day, it can be set maximum 6 time periods). Such as setting P1:



5) Press "③", the display shows "00" as default. Press "③" continuously to set the turn-on time. Press "④" to set the minutes, increased 10min per press one time. Such as set the turn-on time 7:30am (As figure);

 <b>23</b> <sup>°C</sup> <i>P!</i> <small>00:00 13:30pm</small>	FR ES PT IT EL PL RO <b>EN</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

6) Press "③", the display shows the previous step turn-on time by default. Press "③" continuously to set the turn-off time. Press "④" to set the minutes, increased 10min per press one time. Such as set the shutdown time at 13:30pm:


  
**23**<sup>°C</sup>
  
*P!*
  
00:00 13:30pm

7) Press "⑤ / ⑥" to setting the target temperature(Temperature range 10-49°C);  
 8) Repeat steps 2-7 above, you can set the whole weekly program. Then press "⑦" to confirmed;  
 9) To cancel the weekly function, press the "③" again , the light "P" will go off. The weekly program is off. The product will revert to the previous function working status.

118

**FR**

**Note:**

- After the above setting are completed and P program is working, press "⊕/⊖/⌚/⌚" to check the setting time of each day and time periods;
- Press "⊕/⊖",set working temperature under different time periods;
- The turn-on/off time periods 00~24hours, can set to minutes 10~50 minutes;
- The "TIME/OFF" can not be less than "TIME/ON";
- When the "TIME/ON" is the same as "TIME/OFF", the time period enter into standby mode;
- After setting the weekly timer, if the time period overlaps, then the temperature will work at the highest temperature.

**ES**

**PT**

**IT**

**EL**

**PL**

**RO**

**EN**

Set open-window detection(ONLY by remote control):

- 1) Press "⌚", the product enter into working status. Heating for a moment until stable.
- 2) Press "⌚" by remote control, light "LCD / °C" will on; The temperature display "23" by default. Press "⊕/⊖" to set target temperature. During open-window detection mode, once the ambient temperature drops 5-10°C within 10 minutes, then the product will stop working within 30 minutes and enter into stand by mode. Then press "⌚" to turn on the product.
- 3) Press "⌚" again to turn off the open-window detection, the light "LCD" will go off and the product will resume to previous working mode.

Below is an example to set 23°C during open-window detection.



4) When turn on at the same time for both open-window detection and weekly program, during the OFF period of weekly program, the product doesn't work. During the working status of weekly program, the temperature is subject to the setting temperature of open-window detection. Below is a example:



Note:

- Before turn on weekly program: it must set day and time period, otherwise the weekly default state is "00", which does not work.

#### Fixing Remote control

- 1) According to the instructions of battery installation, the remote control is equipped with 2xAAA batteries(As figure A);
- 2) Fix the bracket on the wall(As figure B);
- 3) When the remote control is not used, insert the remote control into the bracket (As figure C).

FR

ES

PT

IT

EL

PL


RO

**EN**




FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση / PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

1.

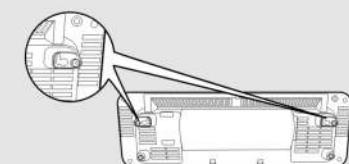


2.

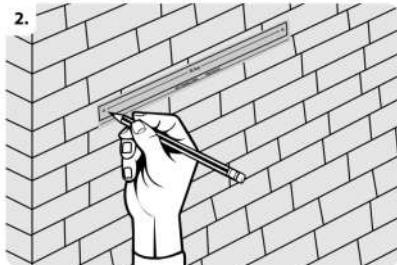




FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση /  
PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

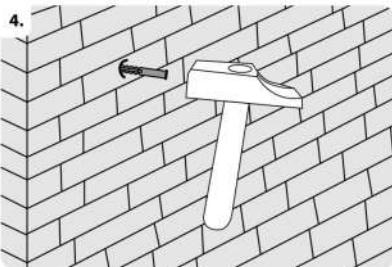




FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση / PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

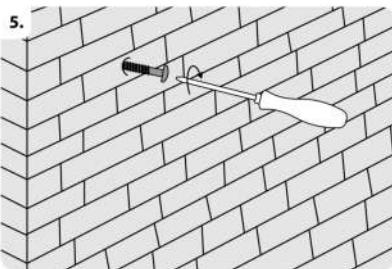

5.

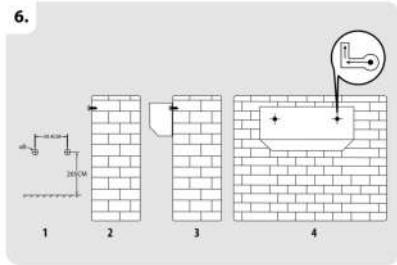


6.

123




FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση / PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

7.

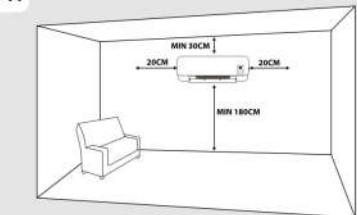


8.

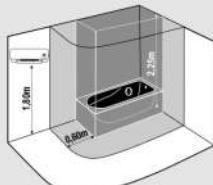




FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση / PL: Montaż / RO: Montaj / EN: Assembly

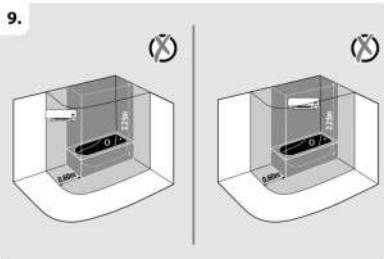




FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użytkowanie / RO: Utilizare / EN: Use

1.

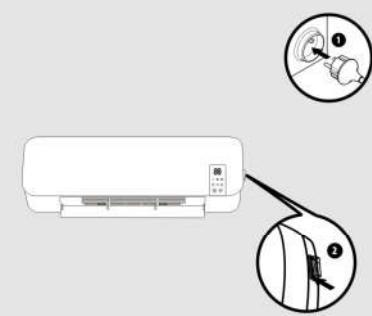

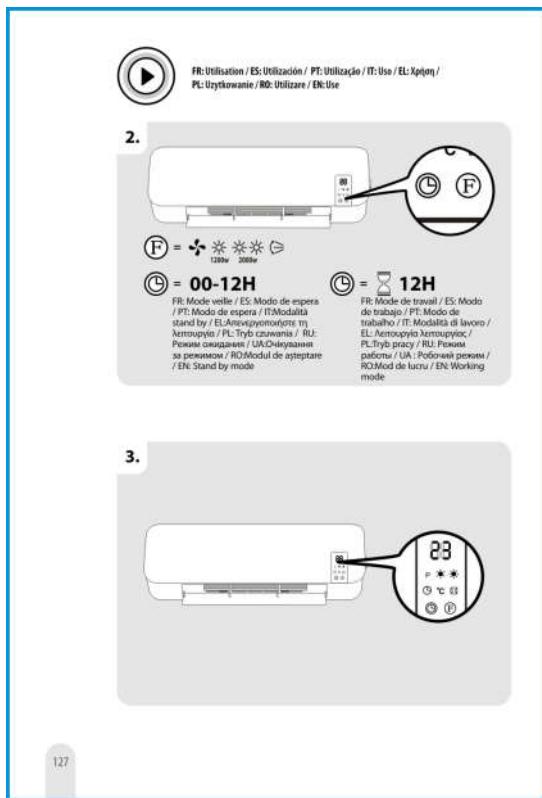



FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użytkowanie / RO: Utilizare / EN: Use

4.




5.





FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użytkowanie / RO: Utilizare / EN: Use

6.

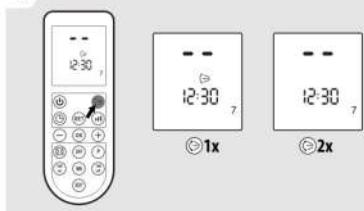


7.






FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użycowanie / RO: Utilizare / EN: Use

8.

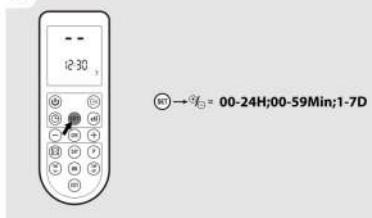

9.

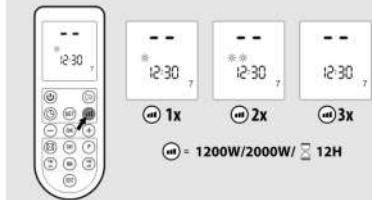





FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użycowanie / RO: Utilizare / EN: Use

10.



11.

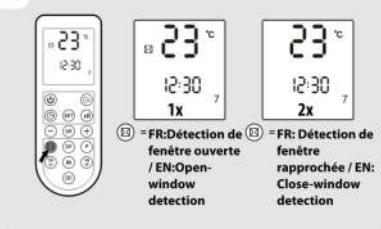


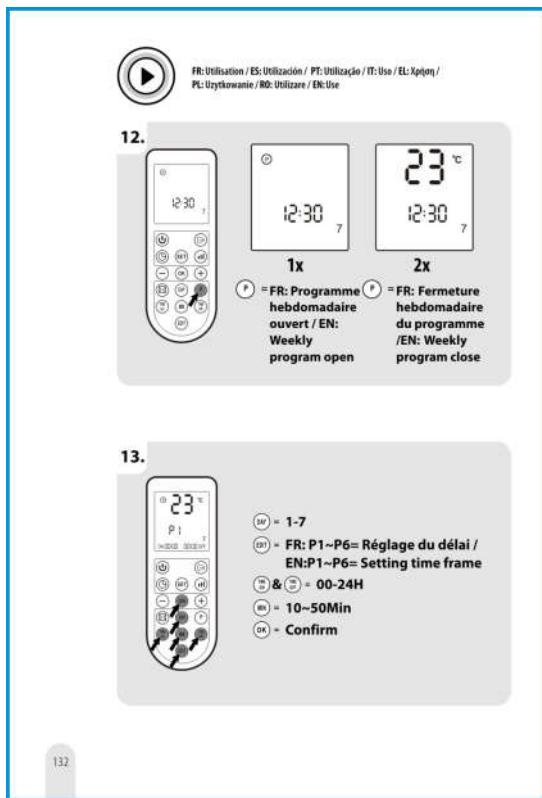




FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użytkowanie / RO: Utilizare / EN: Use

14.

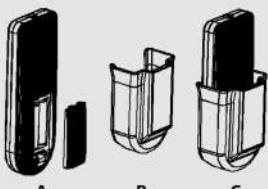

A  
B  
C

15.

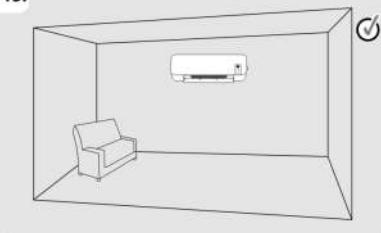


133



FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Use / EL: Χρήση /  
PL: Użytkowanie / RO: Utilizare / EN: Use


16.

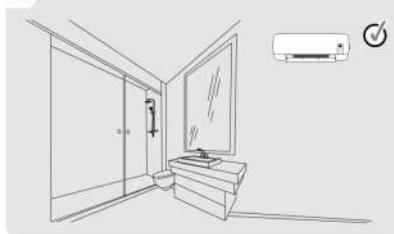




FR: Entretien / ES: Mantenimiento / PT: Manutenção / IT: Manutenzione / EL: Εργασίες /  
PL: Konserwacja / RO: întreținere / DE: Maintenance

1.

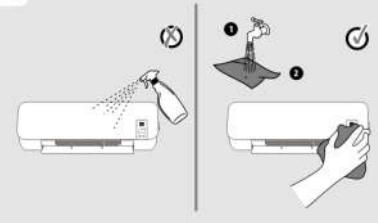

2.

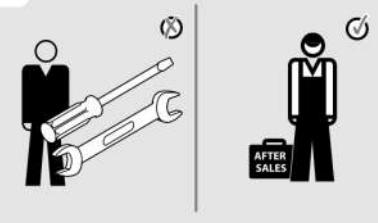



FR: Hivernage / ES: Durante el invierno / PT: Preparação para o inverno / IT: Rimesaggio /  
EL: Ανοδήφυση το χειμώνα / PL: Przechowywanie / RO: Pastrare pe perioada iernii /  
EN: Winter storage

1.

