




# VULCANO

## Manuel d'utilisation du MULTICOOK

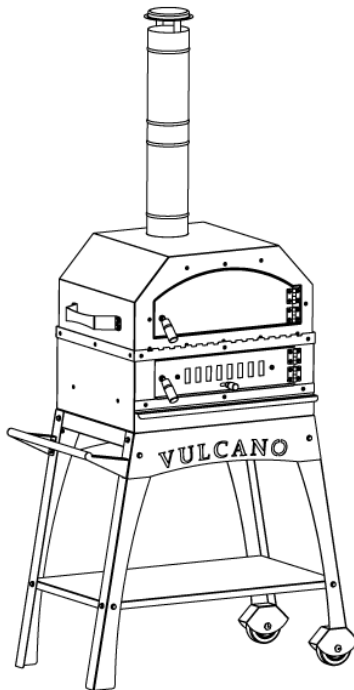

L'Art Du Jardin  
33 rue des Artisans  
68700 Cernay

## INFORMATIONS GENERALES

CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE AINSI QU'UN BON FONCTIONNEMENT DU FOUR ET DU BARBECUE, RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.

- Ne jamais utiliser d'éponges en acier ou des grattoirs tranchants afin de ne pas endommager les surfaces.
- Ne pas utiliser de détergents acides ou contenant xylène, white spirit ou autres diluants. Bien rincer après avoir nettoyé le four.
- Ne pas utiliser de vaisselle ou de récipient en plastique. En effet, les températures très élevées atteintes à l'intérieur du four pourraient les faire fondre et endommager l'appareil.
- Utilisez des couverts et des outils résistants aux hautes températures.
- Placez le four sur un sol parfaitement plat.
- La couleur du four peut changer sous l'effet de la chaleur.
- Ne pas repeindre le four et ne pas y coller d'objet.
- Ne jamais mettre d'objets inflammables dans le four ; ils peuvent prendre feu et provoquer un incendie.
- Ne pas laisser les enfants s'approcher du four pendant son fonctionnement ou jouer avec.
- S'assurer que le four est positionné loin d'objets inflammables ou qui pourraient être endommagés par la chaleur. Protéger le sol s'il est composé de matériaux inflammables.
- Ne jamais placer de matériaux inflammables sur les étagères du four.
- Ouvrir et fermer les portes à l'aide des poignées. - Ne pas toucher les surfaces extérieures et le conduit de cheminée pendant l'utilisation du four.



- Ne pas utiliser de liquides inflammables à proximité du four. -
- Gardez les câbles électriques et les tuyaux d'alimentation de carburant éloignés des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser le four en cas de dysfonctionnement.
- Ne pas déplacer le four pendant son utilisation.
- Ne pas s'appuyer sur le four ou poser des objets dessus pour éviter d'en compromettre la stabilité.
- Ne jamais essayer d'éteindre le feu avec de l'eau.
- Ne pas éteindre le feu en jetant de l'eau à l'intérieur.
- En cas de flammes incontrôlées, éloignez la nourriture du feu jusqu'à ce qu'elles s'éteignent.
- Pendant l'utilisation du four, endossez des gants résistants à la chaleur.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne jamais obstruer les fentes d'aération.
- Ne pas utiliser de briquettes ou de pierre de lave ou tout combustible autre que celui indiqué dans la plaque d'identification du four.



## **AVERTISSEMENTS DE SECURITE.**

LIRE ATTENTIVEMENT TOUT LE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LE PRODUIT. Le non- respect de ces consignes pourrait entraîner des dommages aux personnes et aux biens. Contactez les autorités compétentes pour d'éventuelles restrictions à propos de l'installation du produit.

L'UNE DES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE EST LE NON-RESPECT DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE LE FOUR ET D'ÉVENTUELS MATÉRIAUX COMBUSTIBLES OU UNE INSTALLATION DÉFAILLANTE. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LE FOUR SOIT INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

POUR VOTRE SÉCURITÉ : ne pas déposer ou utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil. Veiller à ce que la zone située sous ou autour de l'appareil soit éloignée de tout matériau combustible.

ATTENTION : Une installation défectueuse ainsi qu'une altération du produit ou un entretien insuffisant peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures.

ATTENTION : Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

ATTENTION : Ne pas utiliser dans des locaux fermés.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.

ATTENTION : Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.

ATTENTION : Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.



## GARANTIE

CONSERVEZ VOTRE TICKET DE CAISSE OU FACTURE D'ACHAT ET NOTEZ CI-DESSOUS LE NUMÉRO DE SÉRIE PRÉSENT SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT QUI SE TROUVE SUR LE CARTON.

Veillez enregistrer votre garantie sur notre site internet pour faciliter vos démarches.



La présente garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :


- Si le four n'est pas utilisé de manière optimale ou installé selon les dispositions contenues dans cette notice.
- Si le four a subi des altérations aussi volontaires qu'involontaires.
- Si le four n'a pas été entretenu conformément aux instructions.
- Si le four, pour quelque raison que ce soit, a subi des altérations et ne se trouve plus dans le même état qu'au moment de la livraison.
- Si vous avez utilisé un combustible autre que celui recommandé dans le manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou d'autres combustibles.
- Si le dégât est dû à l'utilisation de produits chimiques à l'intérieur ou à l'extérieur du four.



- Si les dégâts concernent des pièces non fonctionnelles ou décoratives qui n'affectent pas le fonctionnement normal du four telles que des rayures ou des changements de couleur.
- Si le four a été encastré sans respecter les paramètres d'installation.
- La pierre réfractaire est exclue de la garantie. Une nouvelle pierre peut être achetée sur notre site internet.

## POSITIONNEMENT

**ATTENTION : LES PAROIS EXTÉRIEURES DU FOUR PEUVENT ATTEINDRE DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 100°C. D'ÉVENTUELS MATÉRIAUX INFLAMMABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE SITUÉS DANS UN RAYON D'UN MÈTRE DU FOUR.**

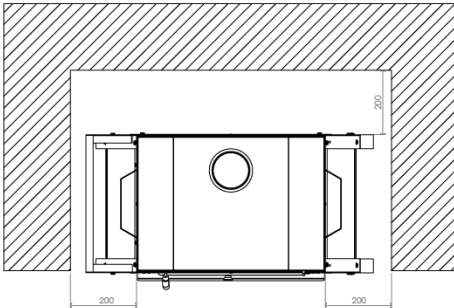

**IMPORTANT :** Pendant l'utilisation, placez le four à une distance suffisante des matériaux inflammables ou qui peuvent être endommagés par la chaleur.

**ATTENTION :** Ne pas allumer le four près des broussailles, feuilles mortes ou arbres.

**ATTENTION :** N'encastrez pas le four !

**ATTENTION :** Placez le four à l'abri du vent et des forts courants d'air.

**POUR VOTRE SÉCURITÉ :** Placez le four sur un sol parfaitement plat et s'assurer de sa stabilité. Les mouvements du four pendant l'utilisation peuvent être très dangereux pour les biens et les personnes.

**ATTENTION :** Placez le four à une distance de sécurité d'au moins 20 cm des murs ou de tout autre équipement.

**⚠ CHOISIR LE MODE DE CUISSON AVANT  
D'ALLUMER LE FEU ⚠**



Ne pas manipuler ou changer le mode de cuisson une fois le feu allumé.

**MODE FOUR**

**ALLUMAGE DU FOUR A PIZZA**

**ALLUMAGE**

- Faire un petit tas de bois sur la gauche du panier à bûches avec des petits morceaux de bois sec et allumez.
- Dès que le bois brûle bien, ajoutez des bûches en les espaçant suffisamment entre elles pour que l'air puisse bien circuler.
- Au bout de 20-25 minutes, décalez le brasier sur la droite à l'aide d'un tisonnier et alimentez régulièrement avec des buchettes de façon à avoir continuellement des flammes qui remontent dans le four.

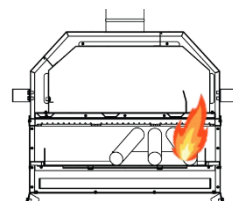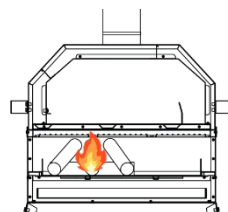

**EXTINCTION**

- Pour éteindre le four, fermez le tirage et attendre la formation des cendres.
- Une fois que le four est complètement froid, retirez les cendres en utilisant des outils adéquats.


IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE MANIPULER LE FOUR ET DE PASSER EN MODE BARBECUE A CHAUD.

## MODE BARBECUE

### ALLUMAGE DU BARBECUE

#### ALLUMAGE

- Faire un petit tas de bois au centre du panier à bûches avec des petits morceaux de bois sec et allumer.
- Dès que le bois brûle bien, ajoutez des bûches en les espaçant suffisamment entre elles pour que l'air puisse bien circuler.
- Attendre que les braises se forment avant de commencer à cuire afin d'éviter tout embrasement lié aux flammes.
- Avant de procéder à la première cuisson, préchauffer le barbecue et maintenir le charbon incandescent pendant au moins 30 minutes.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.

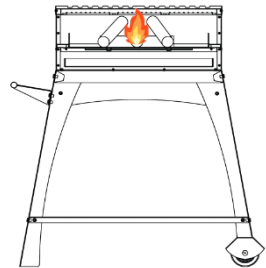

#### EXTINCTION

- Attendre que les braises s'éteignent.
- Une fois que le four est complètement froid, retirez les cendres en utilisant des outils adéquats.

#### LES DIFFERENTS TYPES DE COMBUSTIBLES

- Utilisez du petit bois sec pour allumer le feu.
- Bois sec (3,75Kg max) pour le mode pizza.





- Charbon de bois (1Kg max) ou bois sec (2Kg max) pour le mode barbecue.
- Ne pas utiliser pas de bois résineux, traité ou peint.
- Ne pas utiliser de bois vert ou humide. En effet, ces bois produisent beaucoup de fumée alors qu'ils fournissent deux fois moins d'énergie qu'un bois sec.
- Tout autre combustible est interdit.

## **CUISSON DANS LE FOUR A PIZZA**

Pour une bonne cuisson de la pizza :

La pierre réfractaire doit être à environ 300 degrés et vous devez avoir des belles flammes qui remontent dans le corps de cuisson.

Une fois ces deux paramètres réunis, vous pouvez enfourner la pizza. Elle sera cuite en 3 minutes. Veillez à la retourner d'un demi-tour en cours de cuisson.

Avant d'enfourner la pizza suivante, assurez-vous d'avoir toujours des flammes dans le corps de cuisson, si nécessaire, remettez une bûche et laissez-là s'enflammer.

Manipulez uniquement avec des gants.

## **ENTRETIEN ET SOIN DU FOUR**

### ENTRETIEN

- Pour un bon entretien du four, avant de l'allumer s'assurer que le conduit de cheminée n'est pas bouché et éliminez les éventuels résidus des cuissons précédentes.
- Le four peut s'utiliser toute l'année, toutefois pendant les mois les plus froids, allumez le four avec une flamme moyenne pour éviter les chocs thermiques.
- Passez une légère couche d'huile de vaseline sur les pièces métalliques peintes afin d'en éviter la corrosion. (Kit d'entretien disponible sur notre boutique en ligne).



- Nettoyez le thermomètre à l'eau savonneuse.
- Pour les surfaces en acier inox, lavez avec un chiffon doux et une solution d'eau et de savon. Frottez en suivant les fibres de l'acier. Ne pas utiliser de détergents acides ou contenant xylène, white spirit ou autres diluants. Bien rincer après avoir nettoyé le four.


#### NETTOYAGE

- Nettoyez la sole à froid à l'aide d'une brosse et passez un chiffon humide après chaque utilisation. (Brosse en laiton disponible sur notre boutique en ligne).
- Pour les surfaces extérieures en acier inox, utilisez un chiffon humide.
- Pour faire briller les parties métalliques, passer une fine couche d'huile de vaseline. (Kit d'entretien disponible sur notre boutique en ligne).
- Ramenez le conduit de cheminée tous les ans pour éliminer les dépôts de suie, de goudron ou tout autre objet susceptible d'entraver l'évacuation des fumées.
- S'il y a des traces de rouille, les éliminer avec une brosse et passer ensuite une légère couche d'huile de vaseline.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, détergents ou paille de fer pour nettoyer le four.
- Ne pas nettoyer le four pendant son utilisation.
- Si le four est exposé à l'action du sel marin, le nettoyer régulièrement avec de l'eau claire afin d'éviter la corrosion et l'encrassement et pulvériser après chaque utilisation la bombe du kit d'entretien.

#### RANGEMENT DU FOUR

- Pendant les périodes de non-utilisation du four, le nettoyer soigneusement, le remiser pour le protéger des agents atmosphériques, graisser les parties métalliques et le recouvrir avec la housse.
- À la première réutilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de dysfonctionnement.



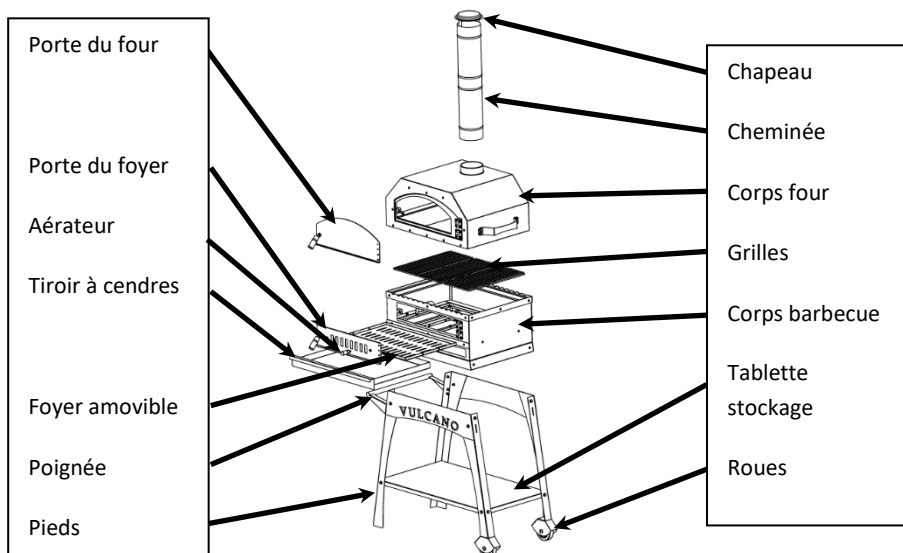

## RÉSOLUTION DES DYSFONCTIONNEMENTS

Contactez-nous directement sur le site [www.vulcano-france.fr](http://www.vulcano-france.fr) pour obtenir le conseil d'un technicien.

L'art du jardin – 33 rue des Artisans – 68700 CERNAY

TEL : +33 (0)389 26 51 73

E-MAIL : [contact@artdujardin.fr](mailto:contact@artdujardin.fr)

WEB SITE : [vulcano-france.fr](http://vulcano-france.fr)

FACEBOOK : Vulcano Club

INSTAGRAM : [Artdujardin.vulcano](https://www.instagram.com/Artdujardin.vulcano)

SAV : [sav@artdujardin.fr](mailto:sav@artdujardin.fr)

L'art du jardin n'est pas responsable pour d'éventuelles craquelures ou fissures de la sole du four qui sont dues aux caractéristiques intrinsèques du matériel.



NOTES :

ART DU JARDIN / VULCANO 33 RUE DES ARTISANS 68700 CERNAY

MODÈLE : MULTICOOK RÉFÉRENCE : ADJ-MTK-1



**ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu.

