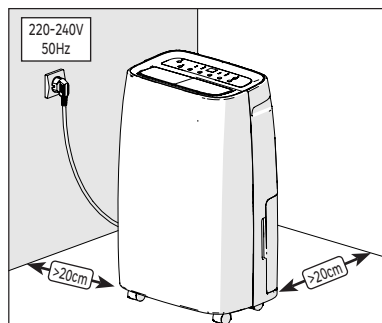



INSTALARE

Alegeți o amplasare care respectă următoarele criterii:


- Solul trebuie să fie plat și stabil
- Trebuie să existe o distanță minimă de 20 cm între pereți și aparat.
- Aparatul trebuie bransat la o priză de perete, care trebuie să fie ușor accesibilă după bransarea aparatului



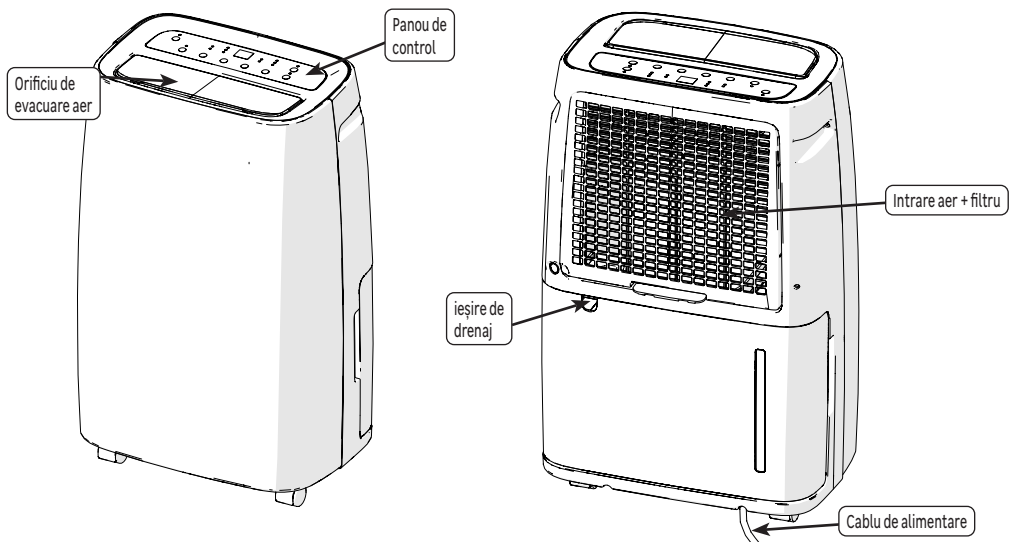DESCRIEREA ELEMENTELOR



Panou de control

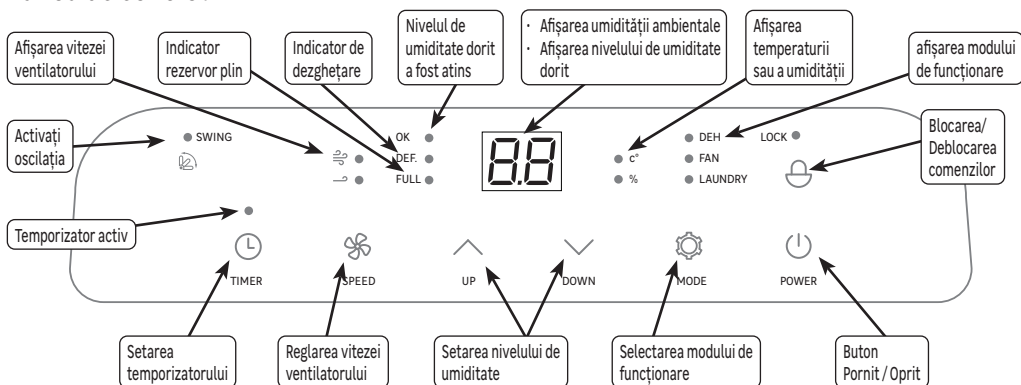


UTILIZARE

Evacuarea apei de condensare

Apa rezultată în urma condensării umidității ambientale poate fi drenată fie în rezervorul încorporat, fie în sistemul de evacuare a apei (drenaj continuu).

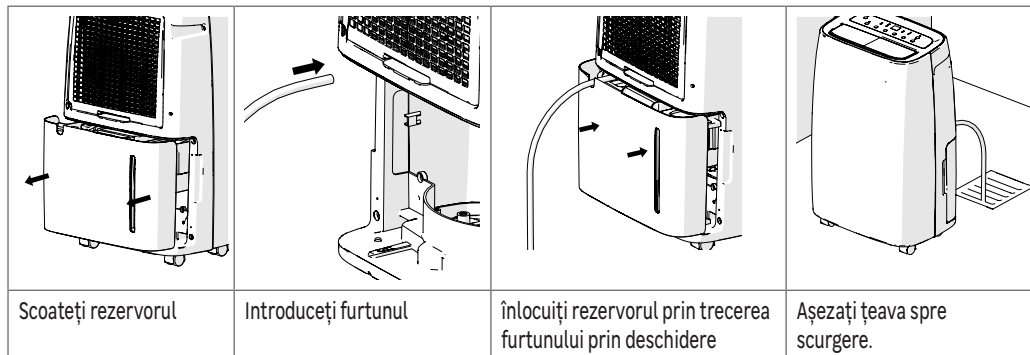Datorită furtunului de drenaj continuu, aparatul va funcționa în mod autonom fără a fi necesară golirea rezervorului. Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit și că este poziționat pe o pantă descendentă, astfel încât apa să se poată scurge cu ușurință. Nu modificați și nu prelungiți furtunul de scurgere.



Mod Dezumidificare

1 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.

2 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă de mai multe ori pentru a aprinde LED-ul DEH

3 - Setări nivelul de umiditate dorit (între 30% și 90%) cu ajutorul butoanelor  și 

 Valoarea "CO" corespunde la "Continuous", adică compresorul funcționează tot timpul, indiferent de nivelul de umiditate măsurat.

 Valoarea "AU" corespunde modului automat, în care nivelul dorit de umiditate este setat în funcție de temperatura ambientă.

4 - Selectați viteza ventilatorului cu ajutorul butonului 

Mod de uscare

Acest mod este foarte util pentru dezumidificarea unei încăperi în care se usucă hainele. Aparatul funcționează continuu la viteza maximă.

1 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.

2 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă de mai multe ori pentru a aprinde indicatorul 

 Nu este posibil să setați viteza ventilatorului sau nivelul de umiditate în acest mod.

Mod ventilație

Acest mod ventilează încăperea fără a dezumidifica.

1 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.

2 - Apăsați butonul  de pe panoul de control de mai multe ori pentru a aprinde indicatorul FAN (ventilator).

3 - Selectați viteza ventilatorului cu ajutorul butonului 

 Umiditatea nu poate fi setată în acest mod.


Dezghetare automată

LED-ul "DEF." se aprinde atunci când aparatul trece la dezghetarea automată.

Oscilare (Swing)

- 1 - Apăsați  pentru a porni oscilația automată a fanta de ventilație.
- 2 - Apăsați din nou pentru a opri oscilarea în poziția dorită pentru fanta de ventilație.

Modificarea afișajului

Puteți comuta între afișarea umidității ambientale și afișarea temperaturii prin apăsarea simultană a butoanelor  și .





Blocarea/Deblocarea comenzilor

Apăsați  pentru mai mult de 5 secunde pentru a bloca sau debloca comenzile.


Temporizatorul

Cronometrul poate fi utilizat pentru a porni sau opri aparatul după o perioadă de timp stabilită între 1 oră și 24 de ore.

• Pornirea aparatului cu temporizatorul

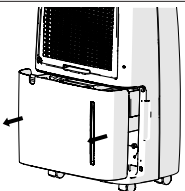
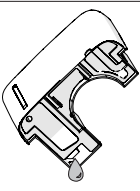
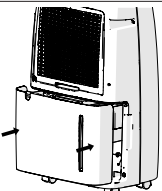
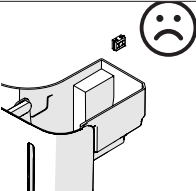
- 1 - Porniți aparatul, selectați modul de funcționare (DEH, FAN, LAUNDRY) și setați nivelul de umiditate și viteza ventilatorului dorite.
- 2 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă sau de pe telecomandă pentru a opri aparatul.
- 3 - Apăsați butonul  în mod repetat pentru a seta întârzierea până la ora de pornire dorită (în ore).
- 4 - Când timpul setat s-a scurs, aparatul de aer condiționat va porni cu setările pe care le-ați făcut.
- 5 - Apăsați din nou  sau  pentru a anula setarea temporizatorului.

• Oprirea aparatului cu temporizatorul

- 1 - Porniți aparatul, selectați modul de funcționare (DEH, FAN, LAUNDRY) și setați nivelul de umiditate și viteza ventilatorului dorite.
- 2 - Apăsați butonul  în mod repetat pentru a seta timpul până la ora de oprire dorită (în ore).
- 3 - Când timpul setat s-a scurs, aparatul se va opri automat.

Golirea rezervorului de apă

Rezervorul intern de apă trebuie golit în mod regulat. Dacă LED-ul FULL se aprinde, rezervorul trebuie golit pentru ca aparatul să continue să funcționeze.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Opriți aparatul și scoateți rezervorul | Golirea rezervorului | Montarea din nou a rezervorului | Nu scoateți niciodată flotorul aflat în rezervor |

ÎNGRIJIRE

Curățarea părților exterioare

Utilizați o pânză moale și uscată. În cazul petelor persistente, utilizați o pânză înmuiată în apă cu săpun și uscați imediat utilizând o pânză uscată.

Curățarea filtrului de aer

Vă recomandăm să curățați filtrul o dată pe lună pentru a asigura o circulație corectă a aerului și o performanță optimă a deumidificatorului.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Îndepărtați filtrul | Îndepărtați praful de pe filtru cu ajutorul unui aspirator. | În cazul petelor dificile, utilizați apă cu săpun și uscați filtrul înainte de a-l pune la loc. | Înlocuiți filtrul |

DEPANARE

Anomaliile de funcționare sunt adesea provocate de cauze minore; consultați tabelul de mai jos înainte de a contacta serviciul post-vânzări. Acest lucru vă va face să câștigați timp și să evitați cheltuieli inutile.


| Problemă | Cauze, remedii |
|----------------------------------|--|
| Aparatul nu funcționează | Verificați sursa de alimentare Goliți rezervorul. |
| Camera nu este deumidificată | Verificați circulația corectă a aerului la nivelul intrării și ieșirii Verificați dacă filtrul este curat și neobturat. Verificați dacă conducta de scurgere nu este blocată |
| Aparatul vibrează în mod anormal | Verificați dacă aparatul este instalat pe o suprafață plată și stabilă. |

În cazul în care problema persistă, contactați serviciul post-vânzări al magazinului dvs.


INSTALLATION

Choose a location that meets these criteria:

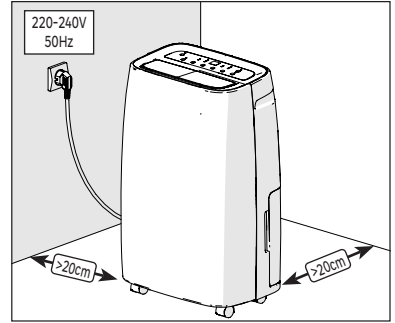
- The ground must be flat and stable
- Maintain a minimum distance of 20 cm between walls and the device
- The device must be plugged into a wall outlet which must remain accessible once the device is plugged in.



PARTS DESCRIPTION

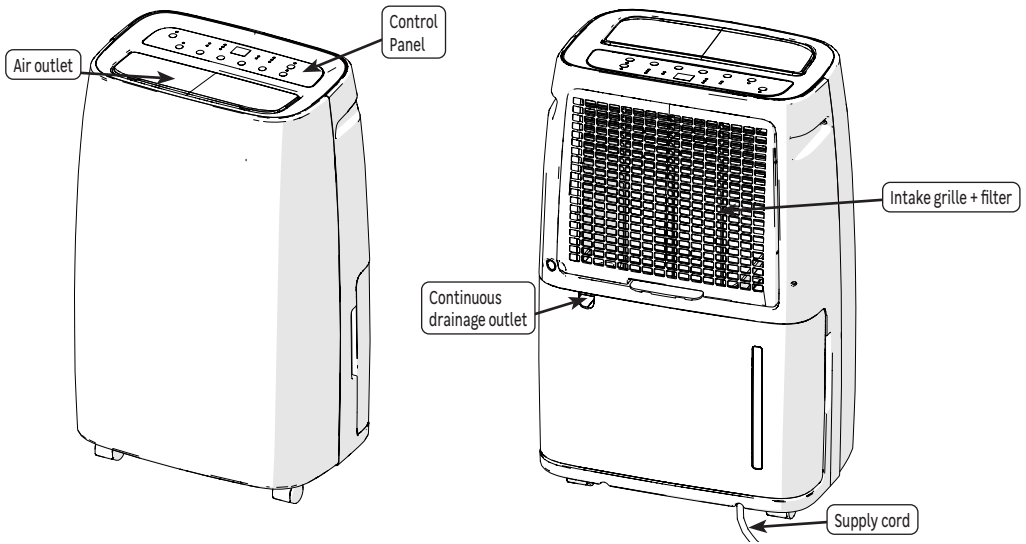

Control Panel

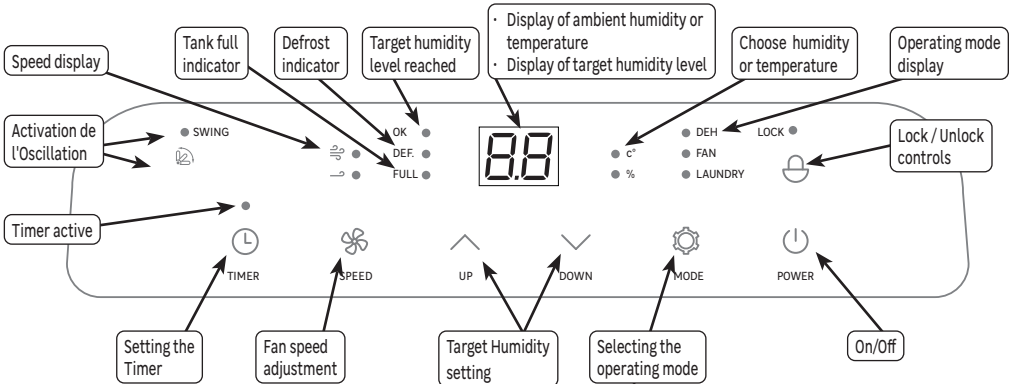


USE

Condensation water drainage

Water resulting from the condensation of ambient humidity can be drained either into the built-in tank, or into the wastewater network (continuous drainage).

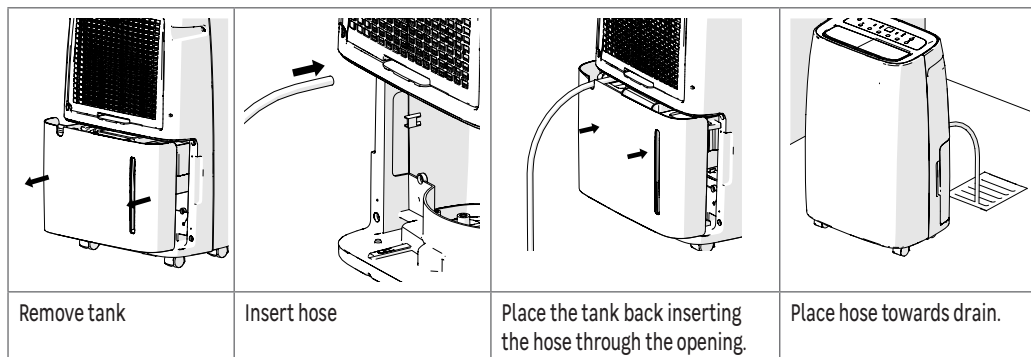Thanks to the continuous drainage hose, the unit will operate autonomously without having to empty the tank. Ensure that the hose is not folded, and that it is placed on a downward trend so that water can drain off easily. Do not modify or extend the drain hose.




Dehumidification mode

1- Press button  on the control panel to switch on the unit

2- Repeatedly press button  on the control panel to light up led DEH

3- Set the desired humidity level (between 30% and 90%) using buttons  and 

 The "CO" value corresponds to "Continuous", i.e. the compressor runs all the time, regardless of the humidity level measured.

 The "AU" value corresponds to automatic mode, where the desired humidity level is set according to the ambient temperature.

4- Select fan speed using button 

Drying mode

This mode is very useful for dehumidifying a room where clothes are drying. The unit runs continuously at maximum speed.

1- Press button  on the control panel to switch on the unit


2- Repeatedly press button  on the control panel to light up led LAUNDRY

 Fan speed and humidity adjustment are not available in this mode.


Fan Mode

This mode ventilates the room without dehumidifying.

1- Press button  on the control panel to switch on the unit

2- Repeatedly press button  on the control panel to light up led FAN


3- Select fan speed using button 

 humidity adjustment is not available in this mode.


Automatic defrost

DEF. Led lights up when the unit is in automatic defrost mode

Swing

- 1 - Press  to start automatic oscillation of the vent tab.
- 2 - Press again to stop the oscillation at the desired position for the vent tab.





Lock / Unlock controls

Press  for more than 5 seconds to lock or unlock the controls.


Timer

The timer can be used to switch the appliance on or off after a time set between 1 h and 24 h.

• Switch on the appliance with the timer

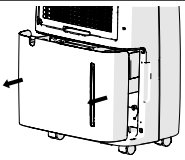
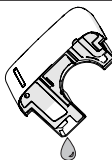
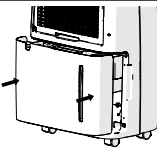
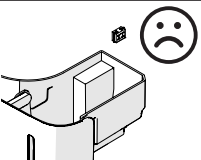
- 3 - Switch on the unit, select the operating mode (DEH, FAN, LAUNDRY) and set the desired humidity level and fan speed.
- 4 - Press button  on the control panel or remote control to switch off the unit
- 5 - Press button  repeatedly to set the time until the desired switch-on time (in hours).
- 6 - When the set time has elapsed, the unit will start up with the settings already made.
- 7 - Press  or  again to cancel the timer setting.

• Switch off the appliance with the timer

- 1 - Switch on the unit, select the operating mode (DEH, FAN, LAUNDRY) and set the desired humidity level and fan speed.
- 2 - Press button  repeatedly to set the time until the desired shutdown time (in hours).
- 3 - When the set time has elapsed, the unit will switch off automatically.

Emptying the water tank

The internal water tank must be emptied regularly. If the indicator FULL lights up, the tank must be emptied for the unit to continue operating.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  |  |  |  |
| Turn off the unit and remove the tank | Empty the tank | Place the tank back | Never remove the float from the tank |

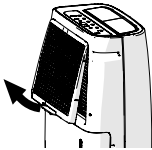

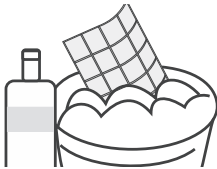
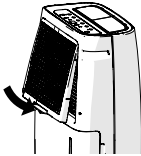
CARE

Cleaning of exterior parts

Use a soft dry rag. For stubborn stains, use a rag dipped in soap water and dry immediately using a dry rag.

Cleaning the air filter

We recommend cleaning the filter once a month to ensure correct air circulation and optimum dehumidifier performance.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Remove filter | Dust the filter with a vacuum cleaner. | For strong stains, use soapy water and dry before replacing the filter. | Replace filter |

TROUBLESHOOTING

Malfunctions are often due to minor causes; please read the table below before contacting the after-sales service. This can save you time and avoid unnecessary expenses.

| Problem | Causes, remedies |
|------------------------------|---|
| The device does not work | Check power supply. Empty tank. |
| The room is not dehumidified | Check air circulation at inlet and outlet. Check that filter is clean and unobstructed Check that drain pipe is not blocked |
| Device vibrates abnormally | Check that it is installed on a flat, stable floor. |

If the problem persists, contact the after-sales service of your store.

FR Traduction de la version originale du mode d'emploi

ES Traducción de las Instrucciones originales

PT Tradução das Instruções originais

IT Traduzione delle istruzioni originali

EL Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

UA Переклад оригінальної інструкції

RO Traducerea instrucțiunilor originale

EN Translation of Original Instructions



Made in China / Зроблено в Китаї

ADEO SERVICES - 135 RUE SADI CARNOT - CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store, 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa - Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za