

1 / 1












- FR** Caméra solaire connectée
- ES** Cámara solar conectada
- PT** Câmara solar conectada
- IT** Fotocamera solare connessa
- PL** Inteligentna podłączona kamera słoneczna
- RO** Cameră solară conectată
- EL** Συνδεδεμένη ηλιακή κάμερα
- EN** Connected solar camera



* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / Garantia de 5 anos / Garanzia 5 Anni / Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia / Garanție 5 ani / 5-year guarantee


* Batterie garantie 3 ans / Garantía de la batería: 3 años / Garantia da bateria: 3 anos / Garanzia della batteria: 3 anni / Εγγύηση μπαταρίας: 3 χρόνια / Gwarancja na akumulator: 3 lata / Garanția bateriei: 3 ani / 3-year guarantee battery

Déballage	3
Présentation du produit	4
Mise en route	5
Installation de la carte MicroSD	6
Installation	7
Guide d'installation	8
Installation : panneau	9
Connexion	11
Chargement de la camera	12
Spécifications techniques	13
Indicateurs Led & Réinitialisation	14
Avertissements de sécurité	15

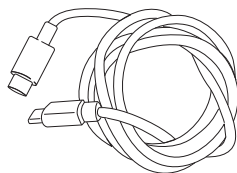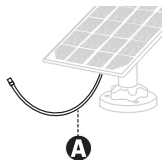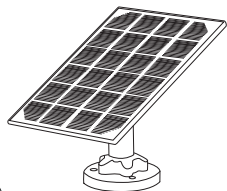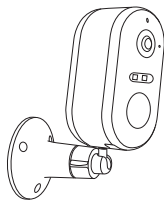

Câble USB-C

PRESENTATION DU PRODUIT

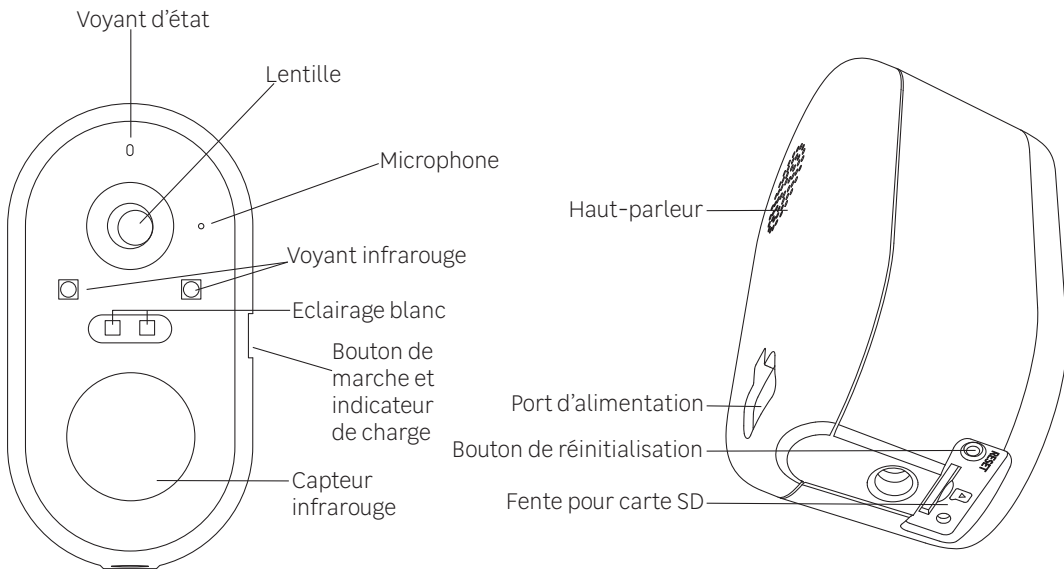

MISE EN ROUTE

Pour allumer la camera , veuillez appuyer sur le bouton sur le coté de l'appareil. Afin d'appairer la camera avec l'application Enki, il est indispensable de charger la caméra entièrement une première fois grâce à un câble USB-C non-fourni.

Ce produit ne nécessite pas une box ENKI pour fonctionner, mais l'application ENKI.



Assurez-vous que le WI-FI de votre routeur internet est en 2,4 Ghz.

Certains opérateurs de services Internet utilisent des routeurs à double bande, fonctionnant à 5 GHz ou à 2,4 GHz. Merci de contacter votre fournisseur pour demander le changement de bande.

Etape 1

Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2

En haut de l'écran, cliquez sur «+» puis ajouter un objet


Etape 3

Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.

Etape 4

L'application ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.


Votre récepteur est maintenant visible das «Mes objets».

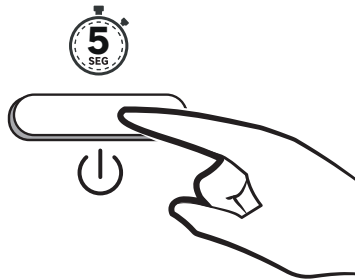

INSTALLATION DE LA CARTE MICROSD


La caméra prend en charge les cartes MicroSD d'une capacité de 4 à 256 Go (classe 6 ou plus). Veuillez insérer la carte MicroSD dans le logement de la carte microSD conformément à l'illustration suivante.

Remarque : Veuillez insérer la carte MicroSD lorsque la caméra est hors tension.

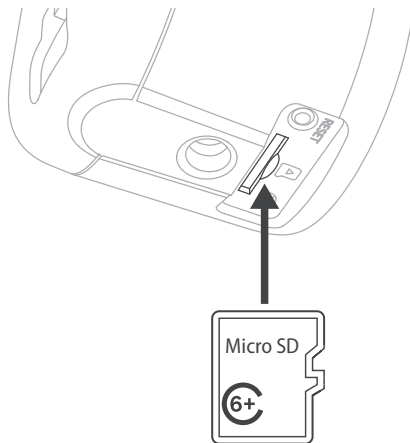


INSTALLATION

1

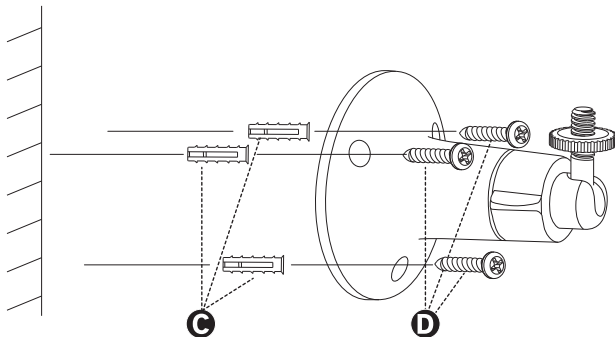




2

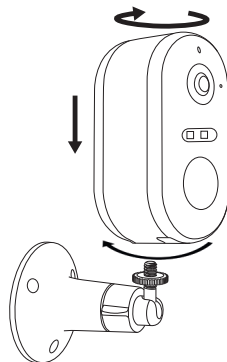

Guide d'installation de la camera :

- Avant d'installer et de fixer la camera, vérifiez la qualité du signal WiFi à l'emplacement choisi.
- Évitez de diriger la caméra vers les zones avec du mouvement fréquent, comme les arbres et les routes, pour éviter le déclenchement excessif du détecteur de mouvement.
- Veillez à respecter la hauteur d'installation recommandée de 2.5-3 mètres.

GUIDE D'INSTALLATION

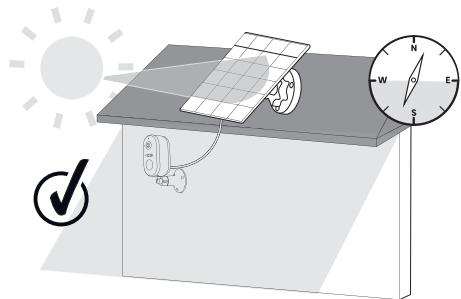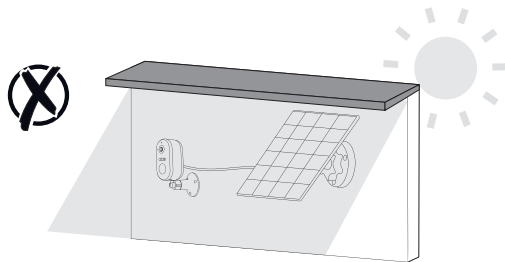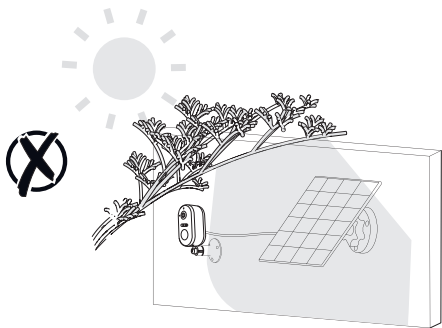


Avertissement :



- A défaut d'une exposition suffisante du panneau solaire, ou en cas d'utilisation intensive de la camera, il peut être nécessaire, de manière occasionnelle, de compléter la recharge solaire par une recharge complète de la batterie sur le secteur via USB.
- Veillez à installer le panneau en respectant l'orientation Sud / Sud est / Sud Ouest (idéalement 30 à 40° d'orientation).

INSTALLATION : PANNEAU


1

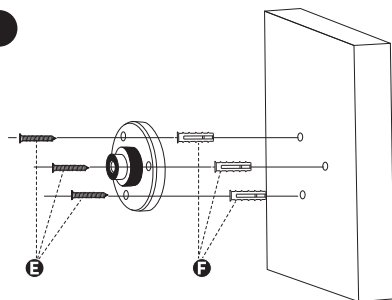

2

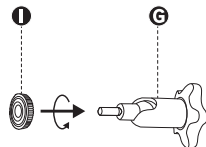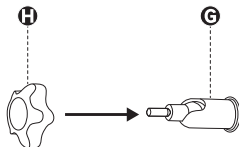


3


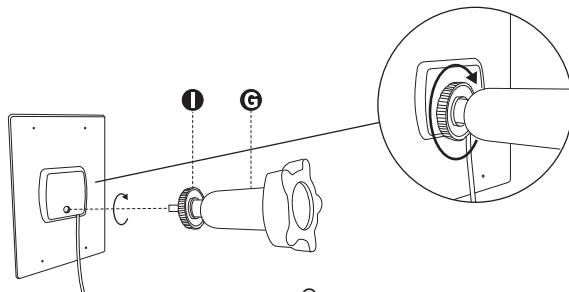


INSTALLATION : PANNEAU


4

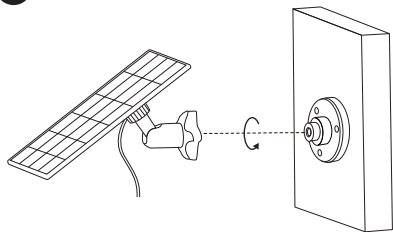


5

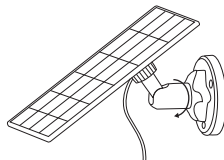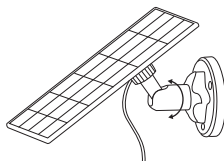


6

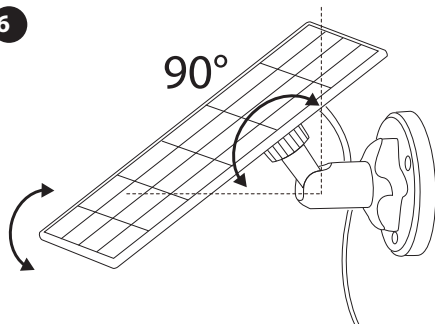


7

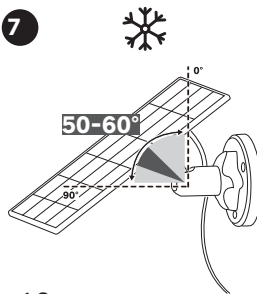


10

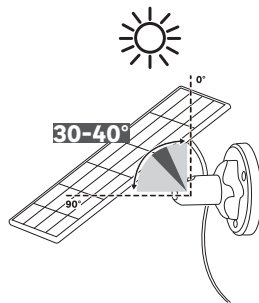

CONNEXION

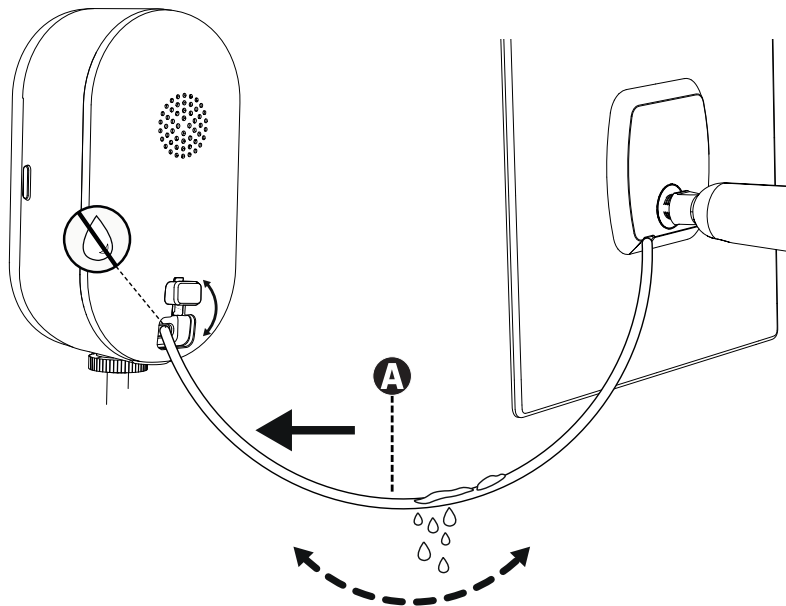

CHARGEMENT DE LA CAMERA

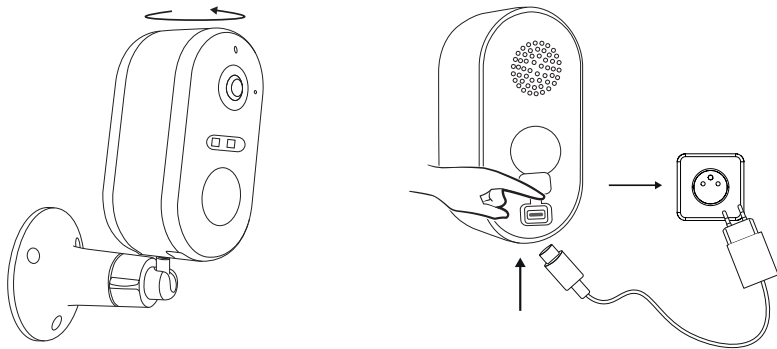

Dévissez la caméra afin de la recharger à l'intérieur uniquement.

La batterie est dimensionnée pour un fonctionnement constant en toute saison selon ce scénario d'utilisation.

4 détections par 24 heures :

- 2 en journée
- 2 la nuit dans l'obscurité ou avec les LED allumées

Et **5 minutes** de visionnage de vidéo en temps réel via l'application.


A batterie pleine, la caméra fonctionnera au moins **30 jours** sans rechargement. Une utilisation plus intensive réduira l'autonomie de la batterie. Pour les précisions, reportez-vous à la rubrique «Guide d'installation».



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bande de fréquence	2400 - 2483,5 MHz
Température de fonctionnement	-20°C - +50°C
Température de stockage	-20°C - +60°C
Résistant à l'eau + poussières	IP65
Puissance maximale du panneau	5W
Consommation de la camera	Jusqu'à 2W
Consommation électrique à vide	200-1000 µA
Tension d'entrée de la caméra	5V $\equiv$
Tension de sortie du panneau	5V $\equiv$
Courant de sortie du panneau	1A
Émission radio maximale	20dBm
Résolution de l'image	2304(H) x 1296(V)
Fixation	A fixer au mur
Utilisation	Extérieur
Type de chargeur	5V $\equiv$ 1 A


INDICATEURS LED & RÉINITIALISATION

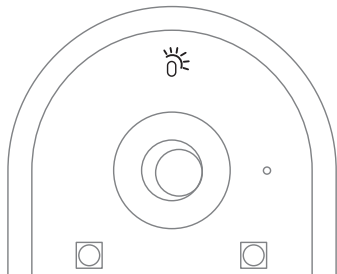

- Voyant rouge fixe allumé : mauvais fonctionnement du réseau
- Voyant rouge clignotant :
Clignotement rapide : attente de la connexion au réseau
Clignotement lent : connexion au réseau
- Lumière bleue continue : l'appareil photo fonctionne correctement

Témoin de charge :

- Voyant rouge : en cours de chargement
- Voyant bleu : charge complète.

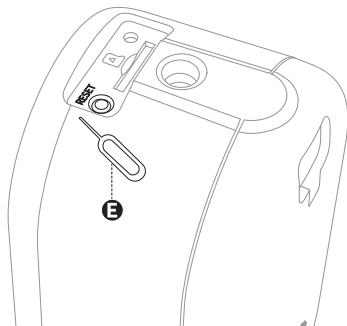









Pour réinitialiser la camera, utilisez la broche de réinitialisation. Appuyez et maintenez pendant 5 secondes avec la broche de réinitialisation pour réinitialiser la caméra (tous les paramètres seront restaurés aux paramètres d'usine)

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- En cas de présence de poussière sur le panneau nettoyer le panneau solaire avec un chiffon humide sans détergent afin de maintenir le rendement du panneau.
- Adaptez la fixation du produit (vis, etc) à la surface / composition du mur
- Pour recharger la caméra, veuillez utiliser un adaptateur secteur 5V, 5W minimum avec un câble ayant une sortie USB type C (non fourni).
- Veuillez charger la caméra complètement avant la première utilisation
- Il est normal que la température du produit augmente lorsque le produit fonctionne.
- Tout matériau entre le produit et votre émetteur Wi-Fi réduit la distance de fonctionnement. (Principalement: mur béton armé, mur béton, surfaces métalliques). Prenez cela en compte pour définir le positionnement de votre produit.
- Ne pas installer à proximité des sources de chaleur.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Veuillez contacter le vendeur pour obtenir de l'aide en cas de problème avec le produit et n'essayez pas de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.
- Ne pas utiliser l'appareil et sa batterie dans des conditions extrêmes (températures très faibles ou très élevées, haute altitude...) pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Avertissement: L'appareil et sa batterie ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Ne jamais endommager l'appareil et sa batterie.
- Ne jamais court-circuiter la batterie.


	Résistant à l'eau + poussières : IP 65
	Courant continu

Desembalaje	17
Presentación del producto	18
Puesta en marcha	19
Instalación de la tarjeta MicroSD	20
Instalación	21
Guía de instalación	22
Instalación del panel	23
Conexión	25
Cargar la cámara	26
Especificaciones	27
Indicadores LED & reinicio	28
Advertencias	29

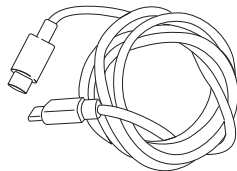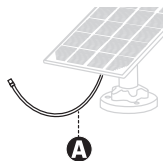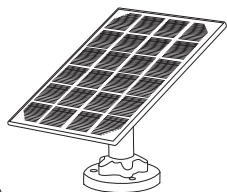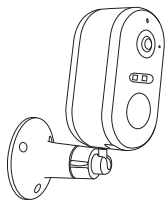

Cable USB-C

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

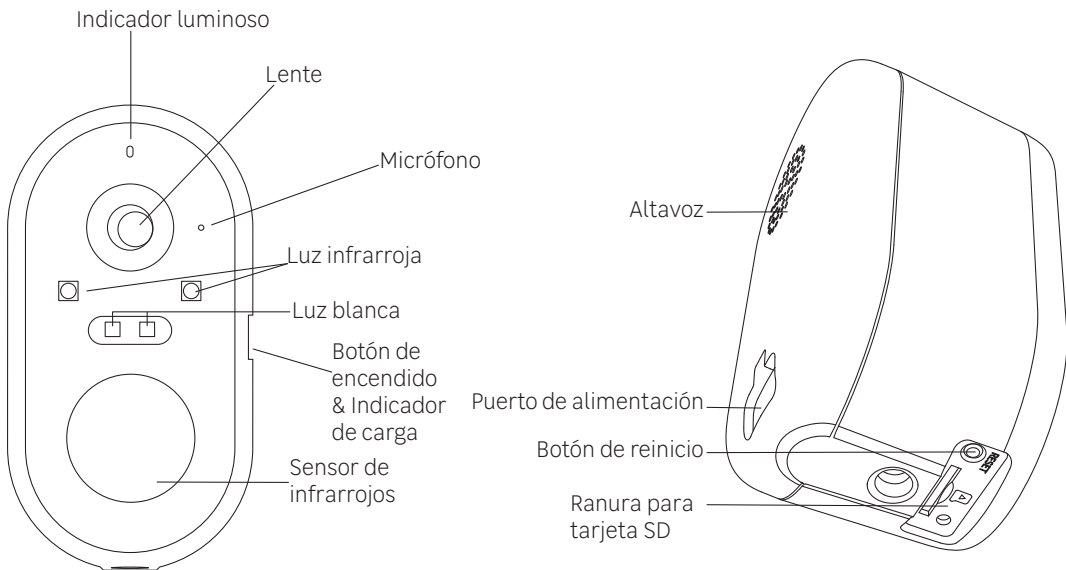

PUESTA EN MARCHA

Para encender la cámara, presione el botón en el costado del dispositivo. Para vincular la cámara con la aplicación Enki, es imprescindible cargarla una vez con un cable USB-C (no suministrado).

IMPORTANTE: Este producto no necesita una caja ENKI para funcionar, pero sí la App ENKI.



Asegúrese de que el Wi-Fi de su router de Internet es de 2,4 GHz.

Algunos operadores de Internet utilizan rúteres de doble banda, que funcionan a 5 GHz o 2,4 GHz. Póngase en contacto con su proveedor para solicitar un cambio de banda.

Paso 1

Abra la aplicación ENKI y conéctese.

Paso 2

Haga clic en la parte superior de la pantalla en «+» y, a continuación, añada un objeto


Paso 3

Siga las instrucciones descritas en las pantallas de la aplicación.

Paso 4

La App ENKI reconocerá automáticamente su objeto.


Su receptor ya está visible en «Mis objetos»

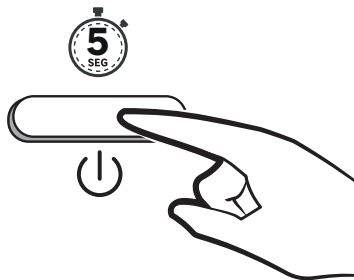

INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICROSD


La cámara admite tarjetas MicroSD con una capacidad de 4 a 256 GB (clase 6 o superior). Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas microSD de acuerdo con la siguiente ilustración.

Observación: Inserte la tarjeta microSD cuando la cámara esté apagada.

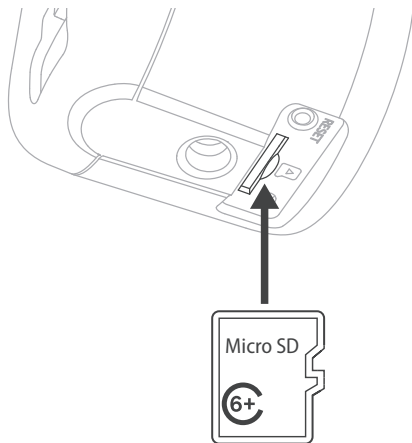


INSTALACIÓN

1

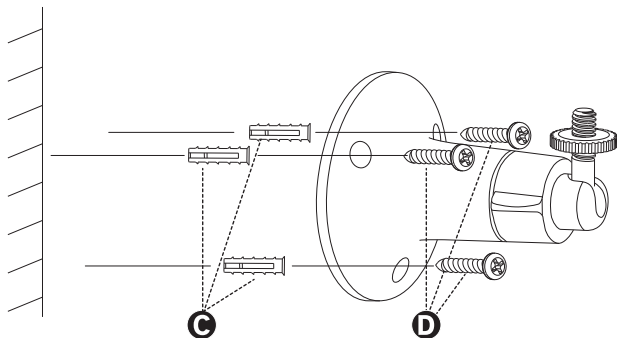




2

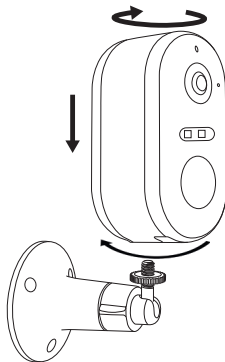

Guía de instalación de la cámara :

- Antes de instalar y de fijar la cámara, compruebe la calidad de la señal wifi en el lugar elegido.
- Evite orientar la cámara hacia zonas con frecuente movimiento, como árboles y carreteras, para evitar que el detector de movimiento se active en exceso.
- Asegúrese de respetar la altura de instalación recomendada de 2,5 - 3 metros.

GUÍA DE INSTALACIÓN

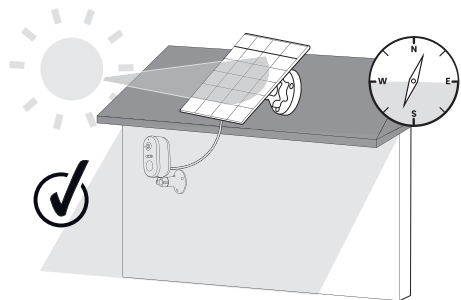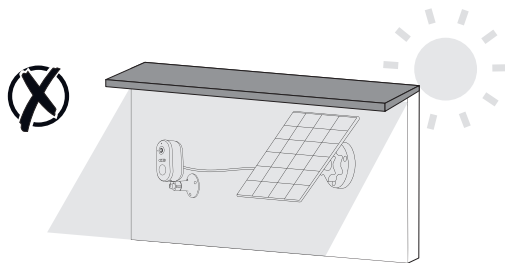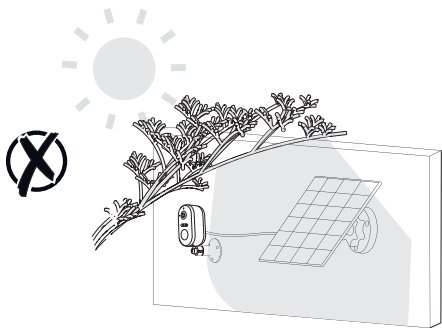


Avertissement :



- Si el panel solar no está suficientemente expuesto al sol, o si la cámara se utiliza de forma intensiva, puede ser necesario, ocasionalmente, complementar la carga solar con una carga completa de la batería mediante USB y la red eléctrica.
- Asegúrese de instalar el panel teniendo en cuenta la orientación sud/sudeste/sudoeste (idealmente entre 30 y 40° con respecto al cielo).

INSTALACIÓN DEL PANEL


1

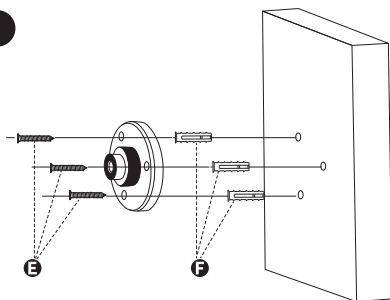

2

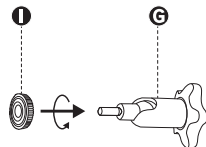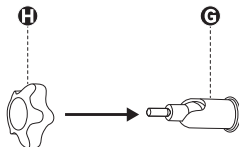


3


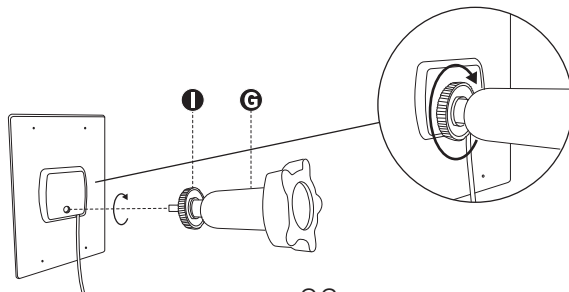


INSTALACIÓN DEL PANEL


4

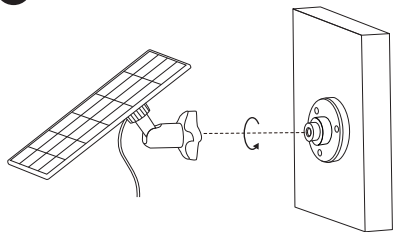



5

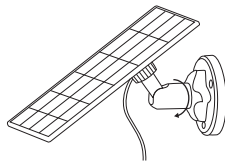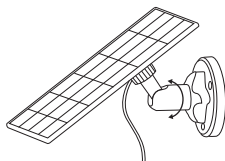


6

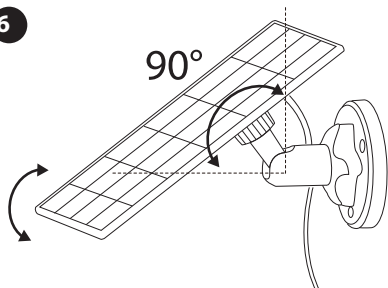


7

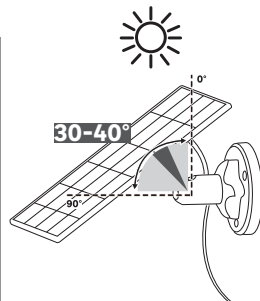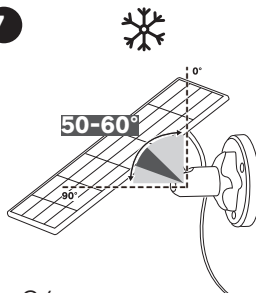

CONEXIÓN

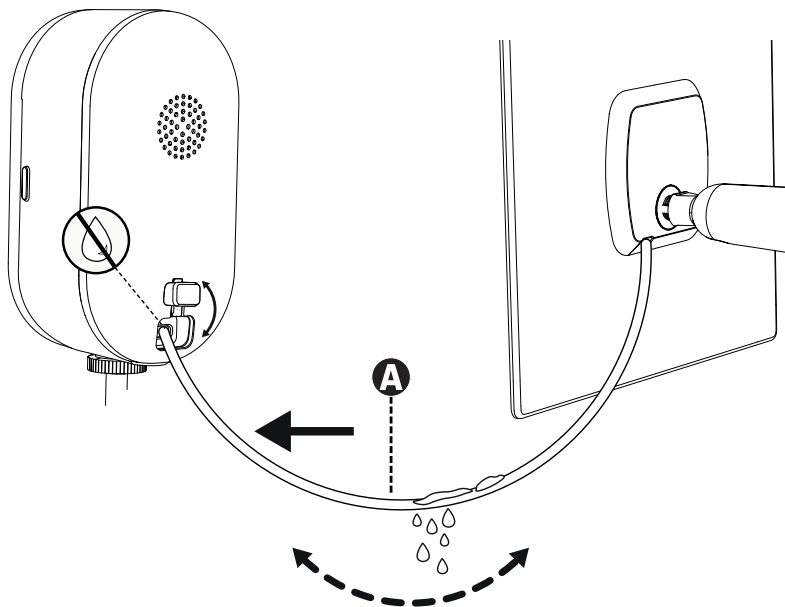

CARGAR LA CÁMARA

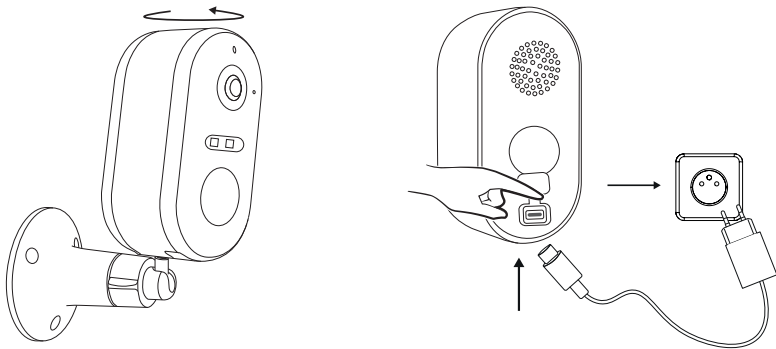

Desatornille la cámara solamente para cargarla en el interior.

La batería está dimensionada para un funcionamiento constante en todas las estaciones según este escenario de uso.

4 detecciones cada 24 horas:

- 2 durante el día
- 2 de noche en la oscuridad o con los LED encendidos

Y **5 minutos** de visualización de vídeo en tiempo real a través de la aplicación.


Con la batería llena, la cámara funcionará durante al menos **30 días** sin recargarse. Un uso más intensivo reducirá la duración de la batería. Para obtener más información, consulte la sección «Guía de instalación».



ESPECIFICACIONES

Banda de frecuencia	2400 - 2483,5 MHz
Temperatura de funcionamiento	-20°C - +50°C
Temperatura de almacenamientode	-20°C - +60°C
Resistente al agua y al polvo	IP65
Potencia máxima del panel	5W
Consumo de la cámara	Hasta 2W
Consumo eléctrico en vacío	200-1000 µA
Tensión de entrada de la cámara	5V $\equiv$
Tensión de salida del panel	5V $\equiv$
Corriente de salida del panel	1A
Emisión de radio máxima	20 dBm
Resolución de imagen	2304(H) x 1296(V)
Fijación	Para fijar en la pared
Utilice	Utilización en exterior
Tipo de cargador	5V $\equiv$ 1 A


INDICADORES LED & REINICIO

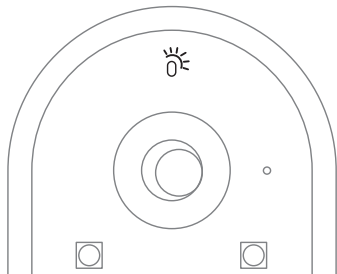

- Luz roja fija encendida : la red no funciona correctamente
- Luz roja parpadeando :
Parpadeo rápido : esperando la conexión a la red
Parpadeo lento : conectándose a la red
- Luz azul fija encendida : la cámara funciona correctamente

Indicador de carga:

- Luz roja : cargando
- Luz azul : carga completa

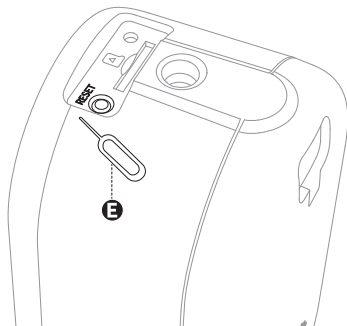










Para reiniciar la cámara, utilice la clavija de reinicio. Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos con la clavija de reinicio para reiniciar la cámara (se restablecerán todos los parámetros a valores de fábrica)

ADVERTENCIAS

- En caso de que haya polvo en el panel solar, límpielo con un paño húmedo sin detergente para conservar la eficacia del panel.
- En caso de que sea necesario, adapte los tornillos utilizados para fijar el producto a la superficie y a su composición.
- Para cargar la cámara, utilice un adaptador de corriente de 5 V y 5 W como mínimo con un cable con salida USB tipo C (no suministrado).
- Cargue la cámara por completo antes de utilizarla por primera vez.
- Es normal que la temperatura del producto aumente cuando el producto está en funcionamiento.
- Cualquier material entre el producto y su emisor wifi reduce la distancia de funcionamiento. (principalmente: muro de hormigón armado, muro de hormigón, superficies metálicas). Tenga esto en cuenta a la hora de definir el posicionamiento de su producto.
- No se debe instalar cerca de fuentes de calor.
- Para evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico, no se debe utilizar el producto si está dañado.
- Póngase en contacto con el vendedor para conseguir ayuda por cualquier problema con el producto y no intente desmontar ni reparar el producto sin autorización.
- Si tiene que limpiar el producto, utilice un paño suave.
- No utilice el dispositivo y su batería en condiciones extremas (temperaturas muy bajas o muy altas, gran altitud, etc.) durante su uso, almacenamiento o transporte.
- Advertencia: El dispositivo y su batería no deben exponerse a un calor excesivo como la luz solar, el fuego o fuentes similares.
- Nunca dañe el dispositivo y su batería.
- Nunca cortocircuite la batería.

	Resistente al agua y al polvo : IP 65
	Corriente continua


Desembalagem	31
Descrição geral do produto	32
Colocação em funcionamento	33
Instalação do cartão MicroSD	34
Instalação	35
Guia de instalação	36
Instalação do painel	37
Conexão	39
Carregamento da câmara	40
Especificações	41
Indicadores LED & reinicialização	42
Avisos	43

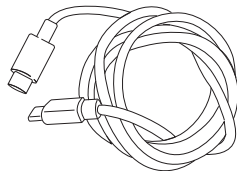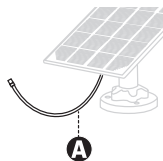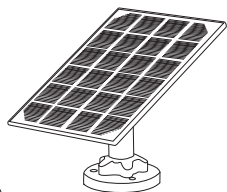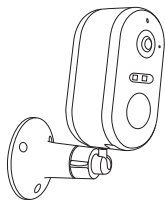

Cabo USB-C

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Indicador luminoso de estado

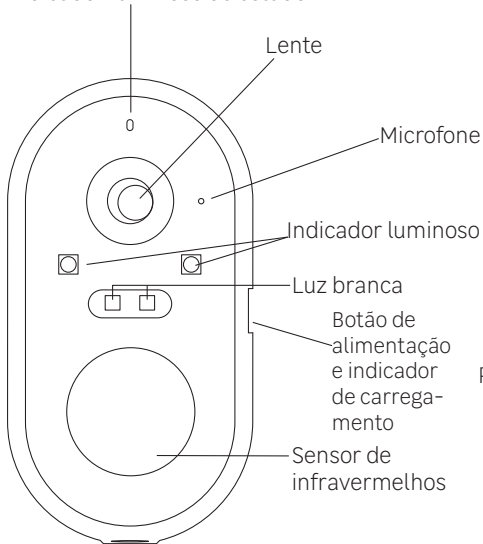

Altifalante



COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Para ligar a câmara, pressione o botão na lateral do dispositivo. Para emparelhar a câmara com a aplicação Enki, é essencial carregar a câmara uma primeira vez utilizando um cabo USB-C (não fornecido).

IMPORTANTE : *Este produto não necessita de uma central ENKI para funcionar, mas da Aplicação ENKI.*



Certifique-se de que a rede Wi-Fi do seu router de Internet é de 2,4 GHz.

Alguns fornecedores de serviços de Internet utilizam routers de banda dupla, que funcionam a 5 GHz ou 2,4 GHz. Contacte o seu fornecedor para solicitar uma mudança de banda.

Étapa 1

Abra a aplicação ENKI e conecte-se.

Étapa 2

Na parte superior do ecrã, clique em «+» e adicione um objeto


Étapa 3

Siga as instruções descritas nos ecrãs da aplicação.

Étapa 4

A aplicação ENKI reconhecerá automaticamente o seu objeto.


O seu recetor está agora visível em «Os meus objetos».

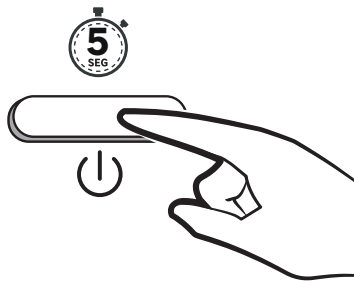

INSTALAÇÃO DO CARTÃO MICROSD


A câmara suporta cartões MicroSD com uma capacidade de 4 a 256 GB (classe 6 ou superior). Insira o cartão MicroSD na ranhura do cartão MicroSD, como mostra a ilustração abaixo.

Nota: Insira o cartão microSD quando a câmara estiver desligada.

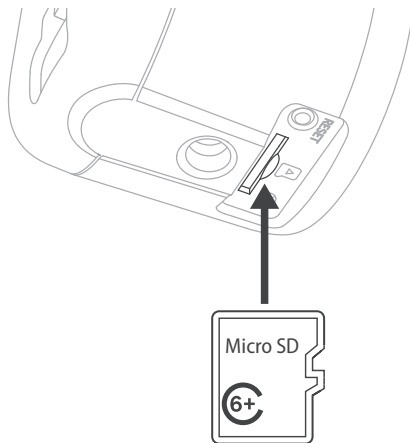


INSTALAÇÃO

1

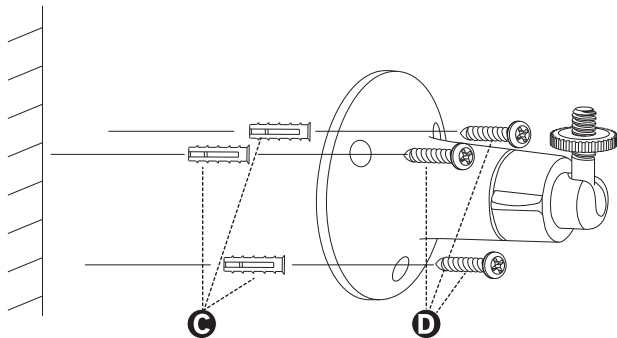




2

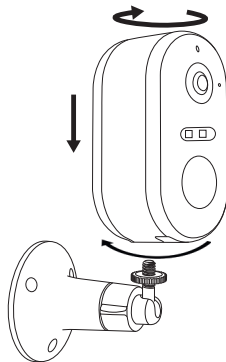

Guia de instalação da câmara :

- Antes de instalar e fixar a câmara, verifique a qualidade do sinal WiFi no local escolhido.
- Evite apontar a câmara para zonas de movimento frequente, como árvores e caminhos, para evitar o acionamento excessivo do detetor de movimento.
- Respeite a altura de instalação recomendada de 2,5-3 metros.

GUIA DE INSTALAÇÃO

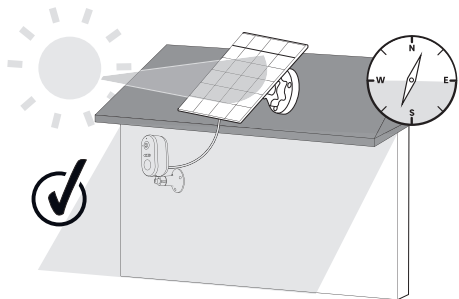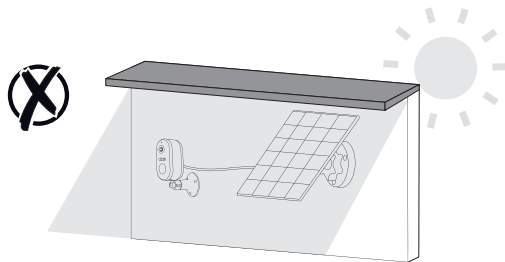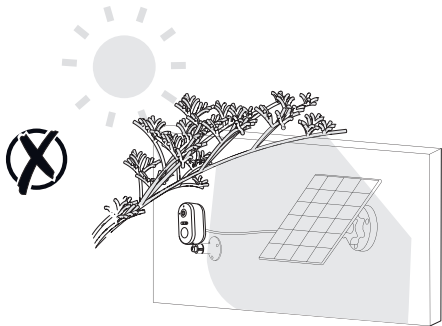


Avisos :


- Se o painel solar não estiver suficientemente exposto ao sol, ou se a câmara for utilizada intensivamente, pode ser ocasionalmente necessário complementar a carga solar com uma recarga completa da bateria a partir da rede eléctrica via USB.
- Certifique-se de instalar o painel respeitando a orientação Sul / Sudeste / Sudoeste (idealmente a 30 a 40° do céu).

INSTALAÇÃO DO PAINEL


1

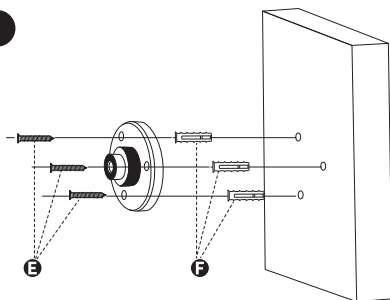

2

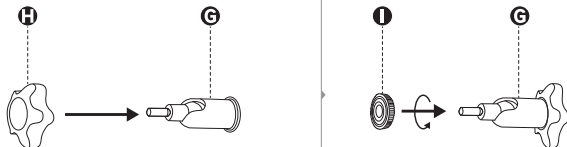


3


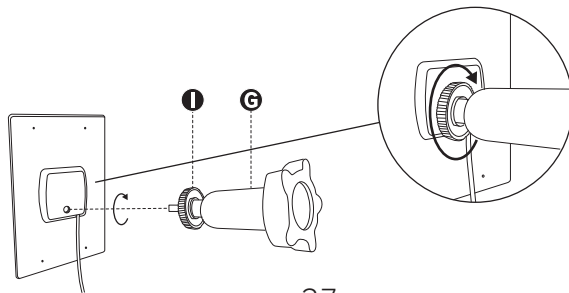


INSTALAÇÃO DO PAINEL


4

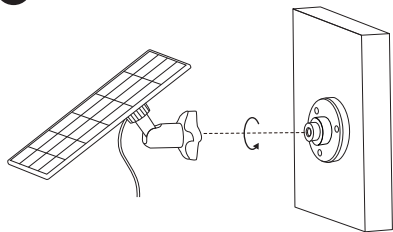



5

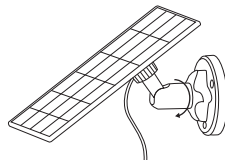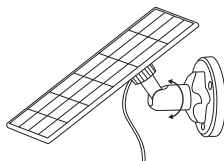


6

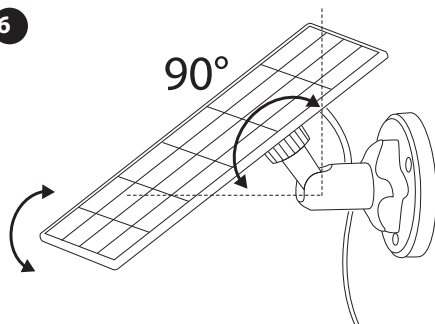


7

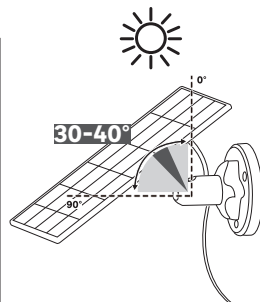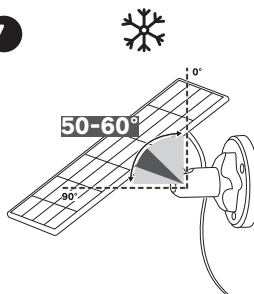

CONEXÃO

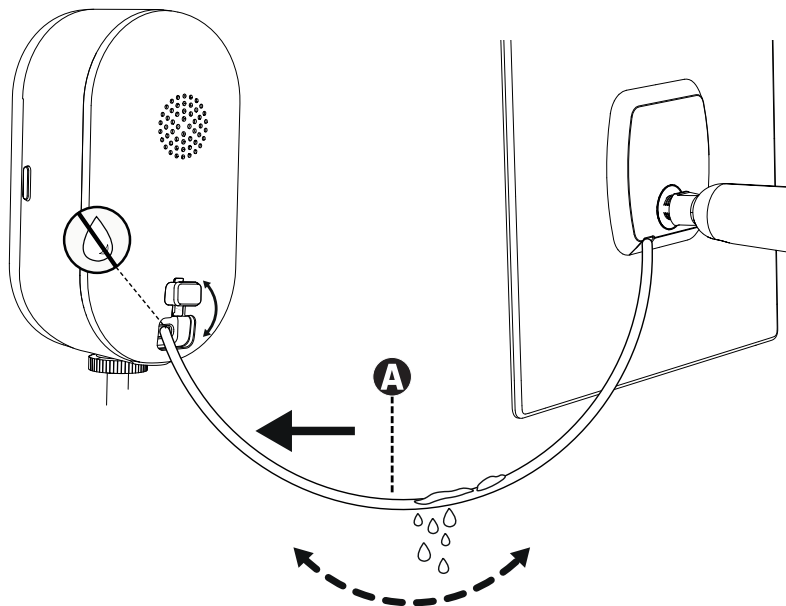

CARREGAMENTO DA CÂMARA

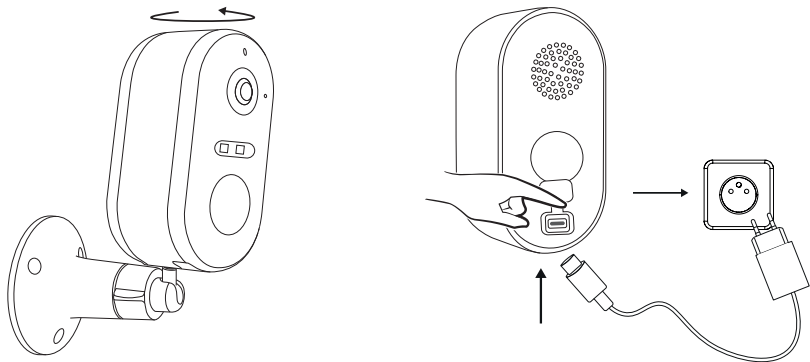

Desparafuse a câmara para a recarregar apenas no interior.

A bateria está dimensionada para um funcionamento constante em todas as estações de acordo com este cenário de utilização.

4 deteções durante 24 horas:

- 2 durante o dia
- 2 à noite no escuro ou com os LEDs acesos

E **5 minutos** de visualização de vídeo em tempo real através da aplicação.


Com a bateria cheia, a câmara funcionará durante pelo menos **30 dias** sem recarga. O uso mais intensivo reduzirá a vida útil da bateria. Para obter detalhes, consulte a secção “Guia de instalação”.



ESPECIFICAÇÕES

Banda de frequência	2400 - 2483,5 MHz
Temperatura de funcionamento	-20°C - +50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C - +60°C
Resistente a água + poeira	IP65
Potência máxima do painel	5W
Consumo da câmara	Até 2W
Consumo de energia sem carga	200-1000 µA
Tensão de entrada da câmara	5V $\equiv$
Tensão de saída do painel	5V $\equiv$
Corrente de saída do painel	1A
Emissão rádio máxima	20 dBm
Resolução da imagem	2304(H) x 1296(V)
Fixação	Montagem na parede
Utilização	Utilização no exterior
Tipo de carregador	5V $\equiv$ 1 A


INDICADORES LED & REINICIALIZAÇÃO

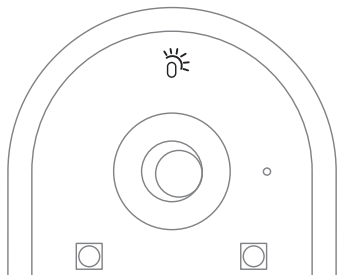

- Indicador luminoso vermelho fixo: mau funcionamento da rede
- Indicador luminoso vermelho intermitente:
A piscar rapidamente: aguardando ligação à rede
A piscar lentamente: ligação à rede
- Indicador luminoso azul fixo: câmara a funcionar corretamente

Indicador de carregamento:

- Luz vermelha: carregamento em andamento
- Luz azul: carga completa»

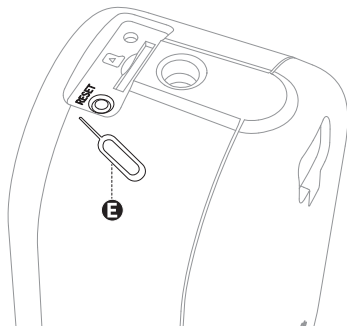











Para repor a câmara, utilize o pino de reposição. Prima e mantenha premido o pino de reposição durante 5 segundos para repor a câmara (todas as definições serão repostas para as predefinições de fábrica).

AVISOS

- Se houver poeira no painel, limpe-o regularmente com um pano húmido sem detergente para manter a eficiência do painel.
- Se necessário, adaptar os parafusos utilizados para fixar o produto à superfície e à sua composição.
- Para recarregar a câmara, utilize um adaptador de corrente mínimo de 5V, 5W com um cabo com saída USB tipo C (não fornecido).
- Carregue totalmente a câmara antes de a utilizar pela primeira vez.
- É normal que a temperatura do produto aumente quando está em funcionamento.
- Qualquer material entre o produto e o transmissor Wi-Fi reduz a distância de funcionamento. (principalmente: paredes de betão armado, paredes de betão, superfícies metálicas). Tenha isto em conta quando decidir onde posicionar o produto.
- Não instalar perto de fontes de calor.
- Para evitar riscos eléctricos, não utilize o produto se este estiver danificado.
- Contacte o vendedor para obter assistência se tiver algum problema com o produto e não tente desmontar ou reparar o produto sem autorização.
- Caso precise limpar o produto, utilize um pano macio.
- Não utilize o dispositivo e a sua bateria em condições extremas (temperaturas muito baixas ou muito altas, altitude elevada, etc.) durante a utilização, armazenamento ou transporte.
- Aviso: O dispositivo e a sua bateria não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes semelhantes.
- Nunca danifique o dispositivo e a sua bateria.
- Nunca provoque um curto-circuito na bateria.



	Resistente a água + poeira : IP 65
	Corrente contínua

Sommario	44
Disimballaggio	45
Presentazione del prodotto	46
Avvio	47
Installazione della carta MicroSD	48
Installazione	49
Guida d'installazione	50
Installazione del pannello	51
Connessione	53
Ricarica della fotocamera	54
Specifiche	55
Indicatori LED & reset	56
Avvertenze	57
Spis trešci	58

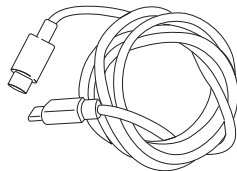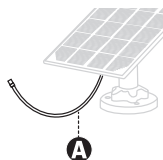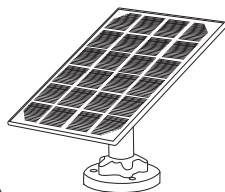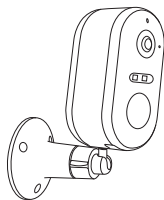

Cavo USB-C

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

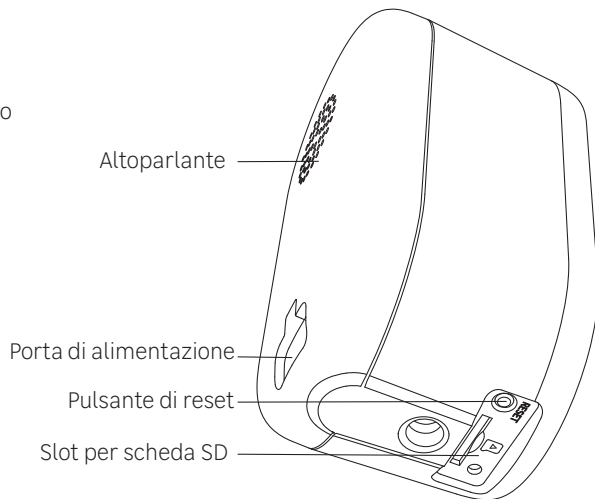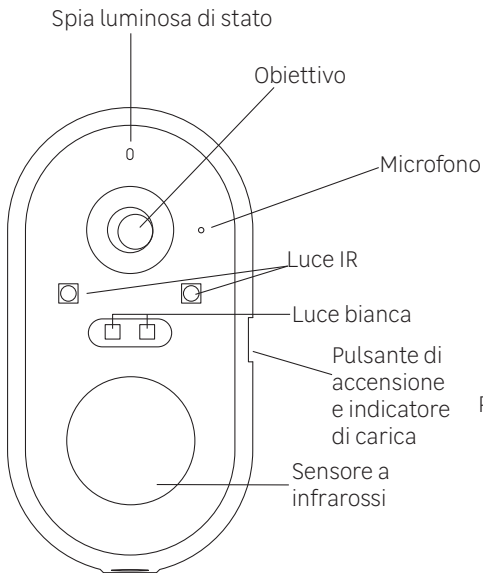

AVVIO

Per accendere la fotocamera, premere il pulsante sul lato del dispositivo. Per accoppiare la fotocamera con l'applicazione Enki, è essenziale caricare la fotocamera per la prima volta utilizzando un cavo USB C non in dotazione.

Questo prodotto non ha bisogno della box ENKI per funzionare, ma dell'Applicazione ENKI



Assicurarsi che il Wi-Fi del router internet sia a 2.4GHz

Alcuni fornitori di servizi Internet utilizzano router a doppia banda, che operano a 5 GHz o a 2,4 GHz. Contattare il provider per richiedere il cambio di banda.

Fase 1

Aprire l'applicazione ENKI e connettersi.

Fase 2

Nella parte superiore dello schermo, fare clic su «+» e aggiungere un oggetto.


Fase 3

Seguire le istruzioni date nelle schermate dell'applicazione.

Fase 4

L'Applicazione ENKI riconoscerà automaticamente il tuo oggetto.


Il ricevitore è ora visibile in «I miei oggetti»

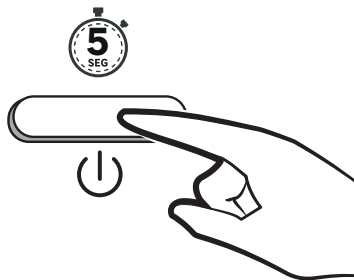



INSTALLAZIONE DELLA CARTA MICRO SD

La fotocamera riconosce le carte Micro SD di una capacità da 4 a 256 Gb (classe 6 o più). Si prega di inserire la carta Micro SD nell'apposito alloggiamento come visibile sull'immagine seguente.

Nota: Si prega d'inserire la scheda micro SD quando la telecamera è spenta e non è attaccata alla rete elettrica.

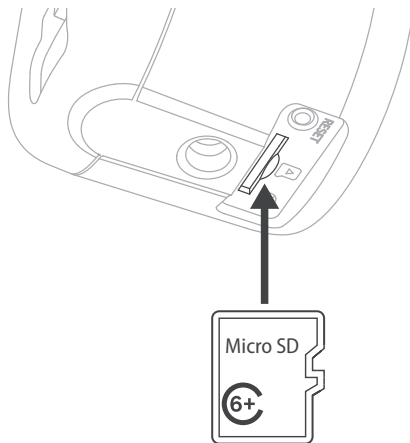




INSTALLAZIONE

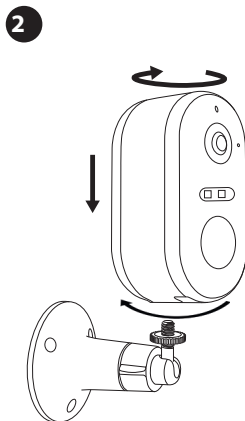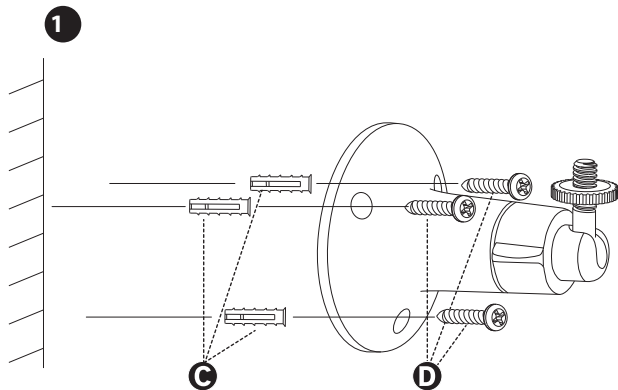

Guida all'installazione della fotocamera:

- Prima di installare e fissare la fotocamera, verificare la qualità del segnale WiFi nella posizione scelta.
- Evitare di puntare la fotocamera in aree di frequente movimento, come alberi e strade, per evitare che il rilevatore di movimento si attivi eccessivamente.
- Assicurarsi di rispettare l'altezza di installazione consigliata di 2,5-3 metri.

GUIDA D'INSTALLAZIONE

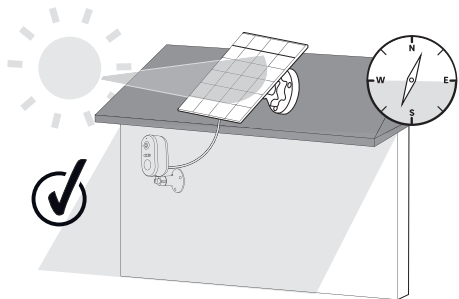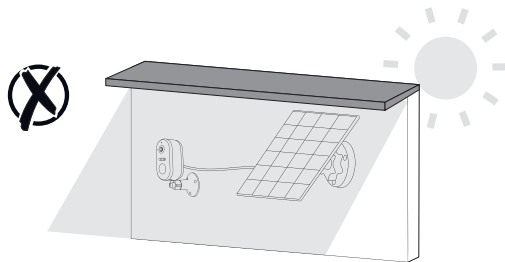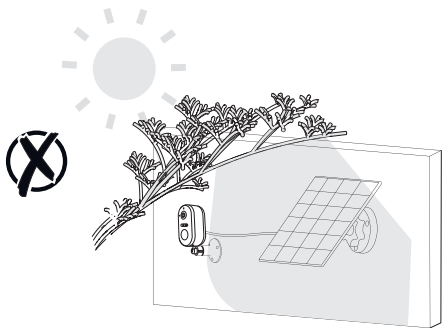


Avvertenze :



- Se il pannello solare non è sufficientemente esposto al sole o se la fotocamera viene utilizzata in modo intensivo, potrebbe essere necessario integrare la carica solare con una carica completa della batteria dalla rete elettrica tramite USB.
- Assicurarsi di installare il pannello rivolto a Sud/ Sud-Est/Sud-Ovest (idealmente a 30-40° rispetto al cielo).

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO


1

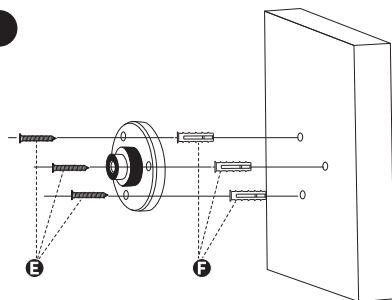

2

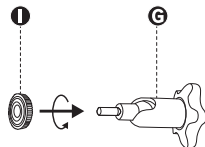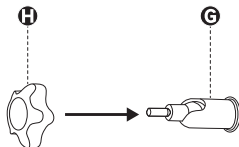


3


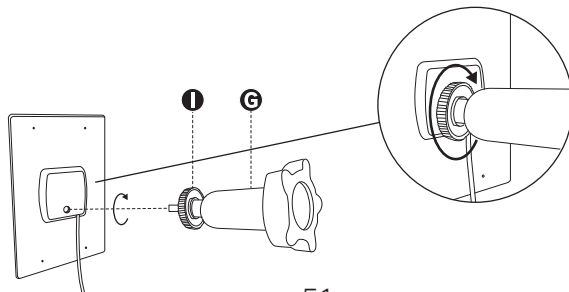


INSTALLAZIONE DEL PANNELLO


4

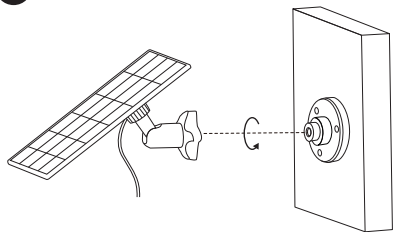



5

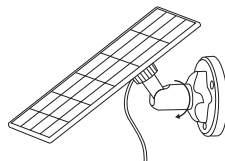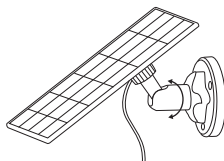


6

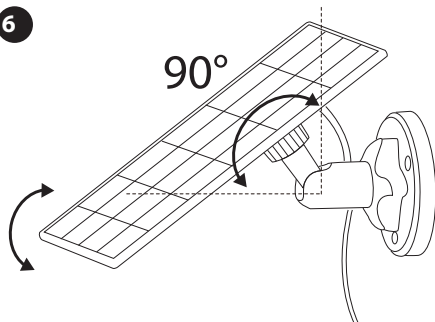


7

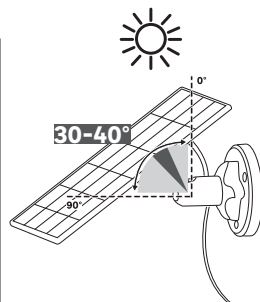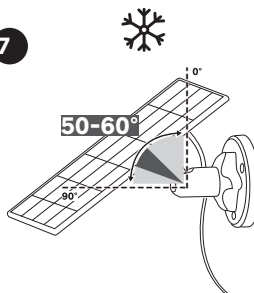

CONNESSIONE

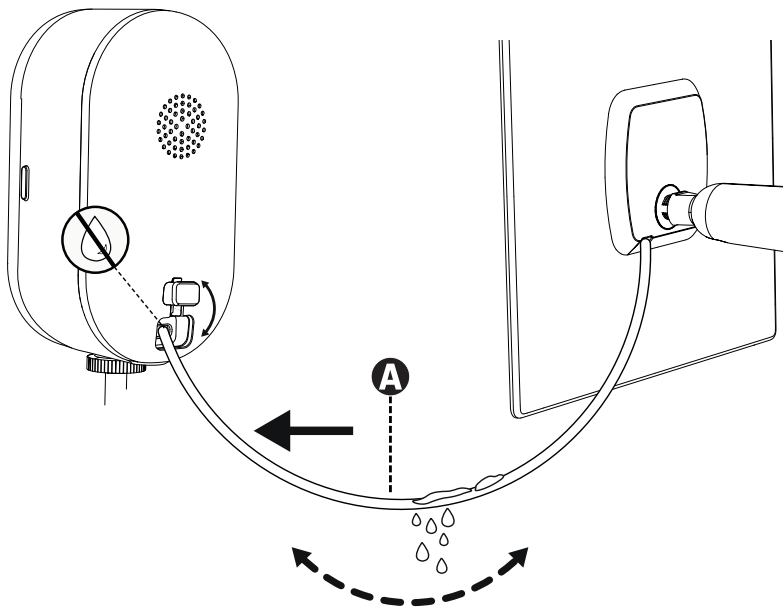

RICARICA DELLA FOTOCAMERA

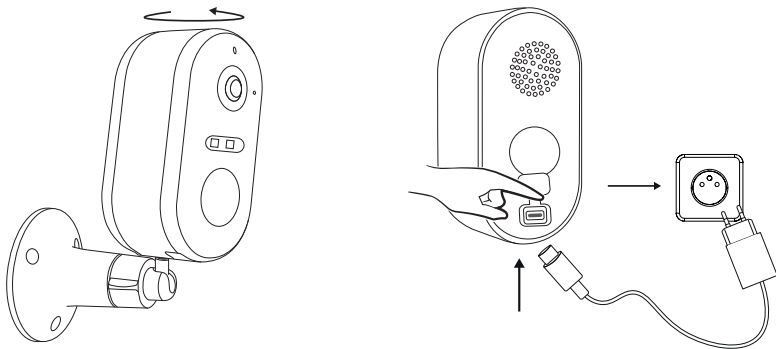

Svitare la fotocamera per caricarla solo in ambienti chiusi.

La batteria è dimensionata per un funzionamento costante in tutte le stagioni secondo questo scenario di utilizzo.

4 rilevamenti ogni 24 ore:

- 2 durante il giorno
- 2 di notte al buio o con i led accesi

E **5 minuti** di visualizzazione video in tempo reale tramite l'app.


Con una batteria carica, la fotocamera funzionerà per almeno **30 giorni** senza ricarica. Un uso più intensivo ridurrà la durata della batteria. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione “Guida all’installazione”.



SPECIFICHE

Banda di frequenza	2400 - 2483,5 MHz
Temperatura di funzionamento	-20°C - +50°C
Temperatura di conservazione	-20°C - +60°C
Resistente all'acqua e alla polvere	IP65
Potenza massima del pannello	5W
Consumo della fotocamera	Fino a 2W
Consumo elettrico a vuoto	200-1000 µA
Tensione in entrata della telecamera	5V $\overline{\text{---}}$
Tensione in uscita del pannello	5V $\overline{\text{---}}$
Corrente in uscita del pannello	1A
Emissione radio max	20 dBm
Risoluzione dell'immagine	2304(H) x 1296(V)
Fissaggio	Da fissare alla parete.
Utilizzo	Uso esterno
Tipo di caricabatterie	5V $\overline{\text{---}}$ 1 A


INDICATORI LED & RESET

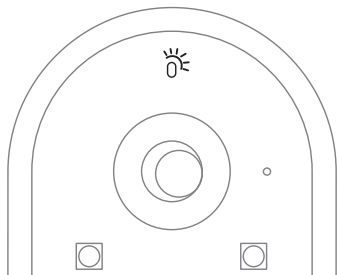

- Luce rossa fissa accesa : la rete è malfunzionante.
- Luce rossa lampeggiante :
Lampeggio veloce : attesa della connessione di rete
Lampeggio lento : connessione alla rete
- Luce blu fissa accesa : la fotocamera funziona correttamente.

Indicatore di carica :

- Luce rossa : in carica
- Luce blu : completamente carica.

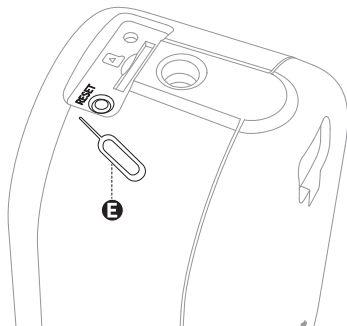











Per resettare la fotocamera, utilizzare lo spillo di reset. Tenere premuto lo spillo di reset per 5 secondi per resettare la fotocamera (tutte le impostazioni saranno ripristinate ai valori di fabbrica)

AVVERTENZE

- In caso di presenza di polvere sul pannello, pulirlo regolarmente con un panno umido privo di detergenti per mantenere l'efficienza del pannello.
- Se necessario, adattare le viti utilizzate per fissare il prodotto alla superficie e alla sua composizione.
- Per ricaricare la fotocamera, utilizzare un adattatore di rete da 5 V, 5 W minimo, con un cavo dotato di uscita USB di tipo C (non fornito).
- Caricare completamente la fotocamera prima di utilizzarla per la prima volta.
- È normale che la temperatura del prodotto aumenti quando è in funzione.
- Qualsiasi materiale si trovi tra il prodotto e l'emittente Wi-Fi riduce la distanza di funzionamento (per lo più: muro di cemento armato, muro in cemento, superfici metalliche). Tenerne conto per definire la posizione del prodotto.
- Non installare vicino a fonti di calore.
- Per evitare rischi elettrici, non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Contattare il rivenditore per ottenere aiuto in caso di problemi con il prodotto e non cercare di smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.
- Se si deve pulire il prodotto, usare un panno morbido.
- Non utilizzare il dispositivo e la sua batteria in condizioni estreme (temperature molto basse o molto elevate, alta quota, ecc.) durante l'uso, la conservazione o il trasporto.
- Avvertenza: il dispositivo e la batteria non devono essere esposti a calore eccessivo come luce solare, fuoco o fonti simili.
- Non danneggiare mai il dispositivo e la sua batteria.
- Non cortocircuitare mai la batteria.


	Resistente all'acqua e alla polvere : IP 65
	Corrente continua

Rozpakowywanie	59
Prezentacja produktu	60
Uruchomienie	61
Instalowanie karty MicroSD	62
Instalowanie	63
Instrukcja instalacji	64
Instalacja panelu	65
Podłączenie	67
Ładowanie kamery	68
Specyfikacje techniczne	69
Wskaźniki LED & Inicjalizacja	70
Ostrzeżenia	71

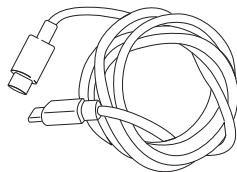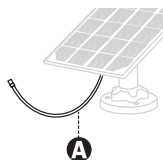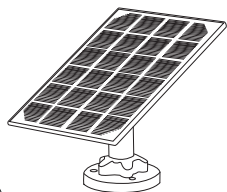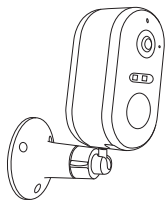

Kabel USB-C

PREZENTACJA PRODUKTU

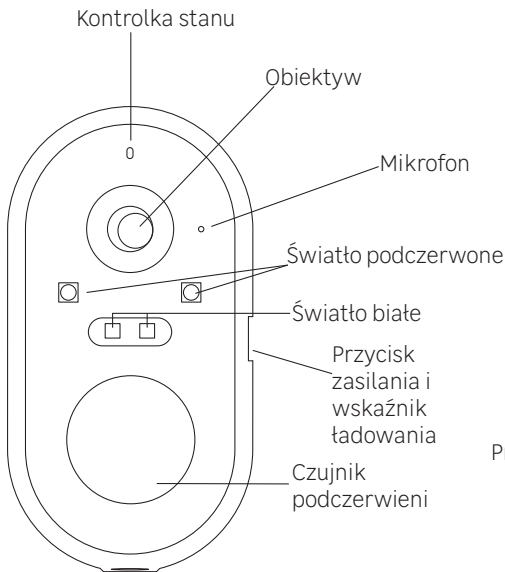

URUCHOMIENIE

Aby włączyć kamerę należy nacisnąć przycisk z boku urządzenia. W celu sparowania kamery z aplikacją Enki, konieczne jest naładowanie kamery za pomocą kabla USB-C (brak w zestawie).

Ten produkt nie wymaga Box-a ENKI do funkcjonowania, lecz wymaga aplikacji ENKI.



Upewnij się, że Wi-Fi routera internetowego używa częstotliwości 2,4 GHz.

Niektórzy dostawcy usług internetowych używają routerów dwuzakresowych, działających na częstotliwości 5 GHz lub 2,4 GHz. Skontaktuj się z dostawcą, aby poprosić o zmianę pasma

Etap 1

Otwórz aplikację ENKI i się zaloguj.

Etap 2

W górnej części ekranu kliknij „+”, a następnie dodaj obiekt.


Etap 3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranach aplikacji.

Etap 4

Aplikacja ENKI automatycznie rozpozna obiekt.


Odbiornik jest teraz widoczny w zakładce «Moje obiekty».

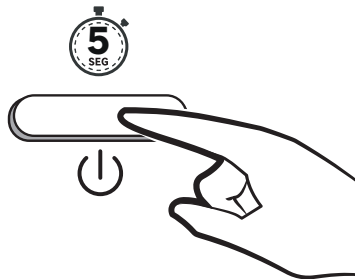

INSTALOWANIE KARTY MICROSD


Kamera obsługuje karty MicroSD o pojemności od 4 do 256 GB (klasa 6 lub wyższa). Włóż kartę MicroSD do gniazda karty microSD zgodnie z poniższą ilustracją.

Uwaga: Kartę microSD należy wkładać przy wyłączonej kamerze.

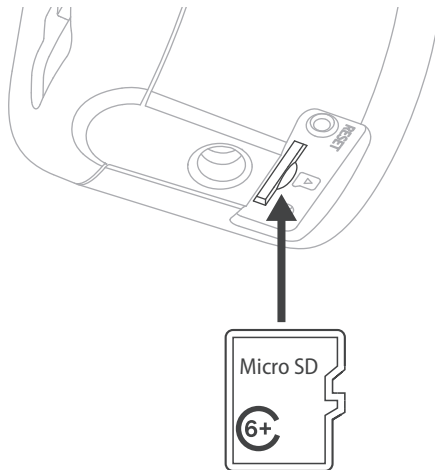


INSTALOWANIE

1

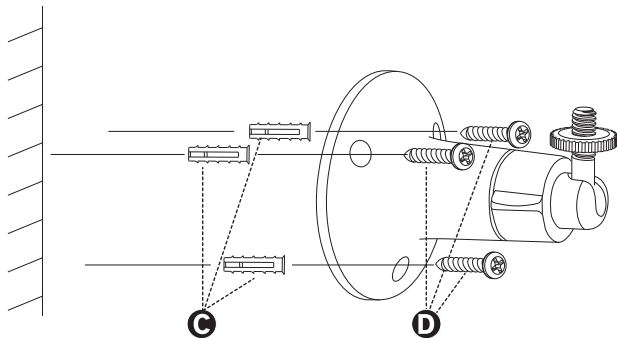




2

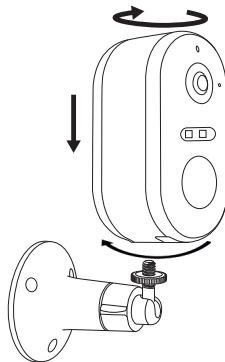

Instrukcja instalacji kamery:

- Przed zainstalowaniem i zamocowaniem kamery należy sprawdzić jakość sygnału WiFi w wybranej lokalizacji.
- Unikać kierowania kamery na obszary o częstym natężeniu ruchu, takie jak drzewa i drogi, aby zapobiec nadmiernemu wyzwalaniu czujnika ruchu.
- Należy przestrzegać zalecanej wysokości montażu wynoszącej 2,5–3 metry.

INSTRUKCJA INSTALACJI

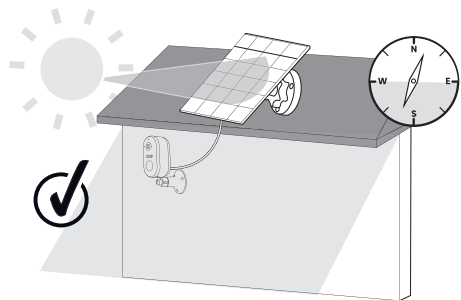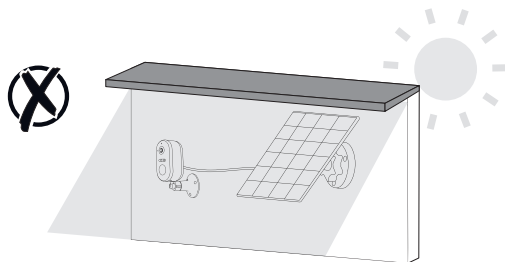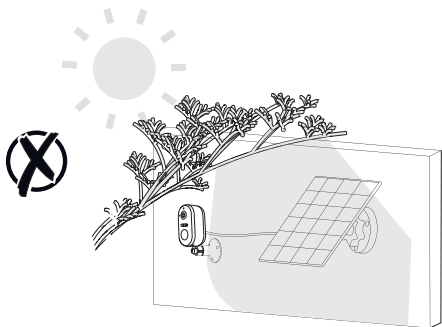


Ostrzeżenia :


- W przypadku braku wystarczającego naświetlenia panelu słonecznego lub w przypadku intensywnego użytkowania kamery, okazjonalnie może zaistnieć konieczność uzupełnienia ładowania słonecznego całkowitym naładowaniem akumulatora z sieci poprzez USB.
- Proszę zainstalować panel z zachowaniem orientacji południe/ południowy wschód/ południowy zachód (najlepiej pod kątem 30-40° do nieba).

INSTALACJA PANELU


1

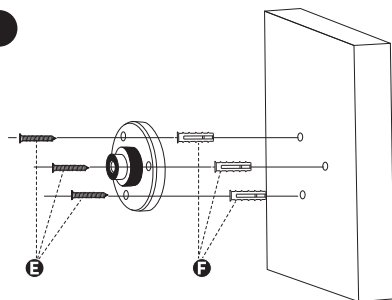

2

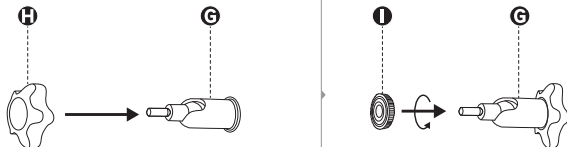


3


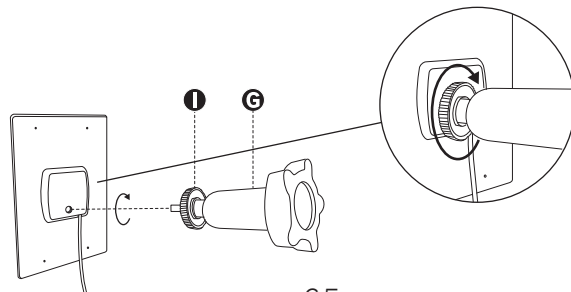


INSTALACJA PANELU


4

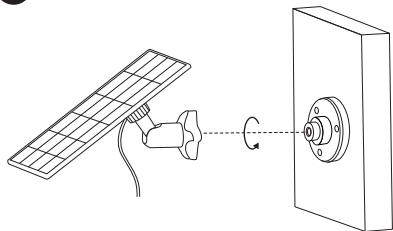



5

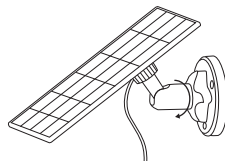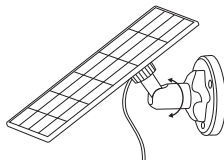


6

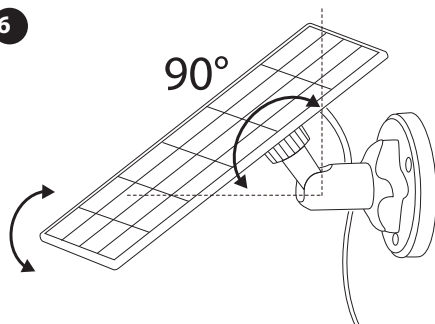


7

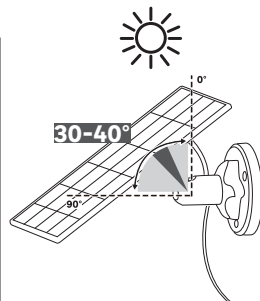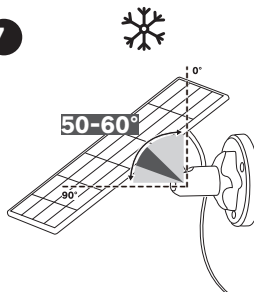

PODŁĄCZENIE

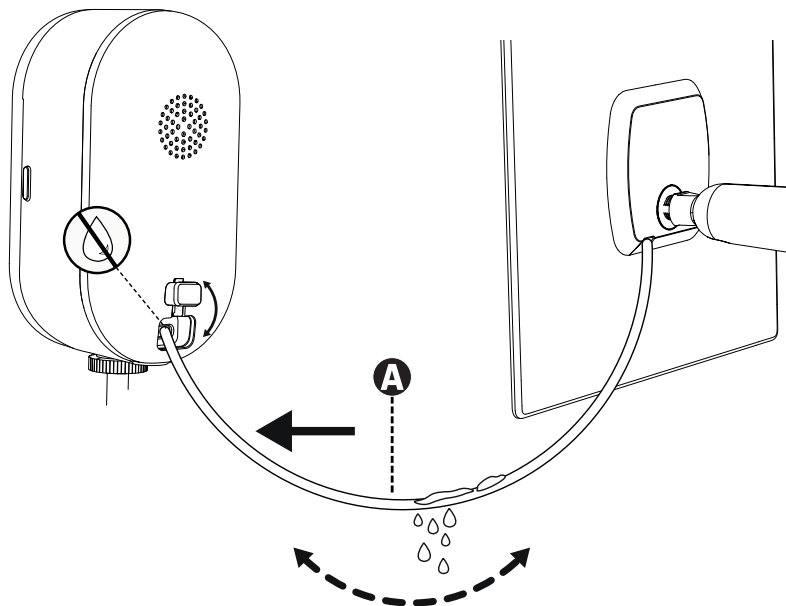

ŁADOWANIE KAMERY

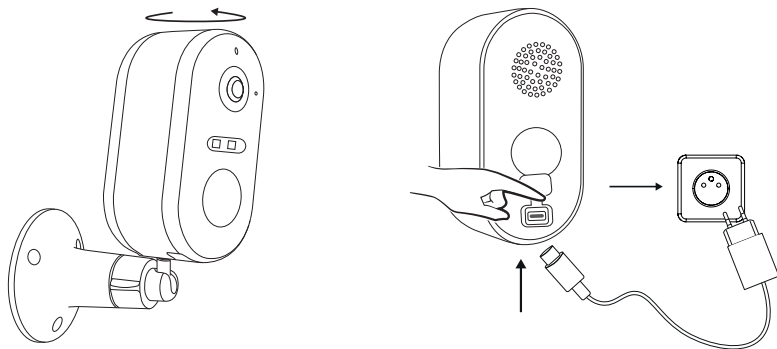

Odkręcić kamerę i ładować ją wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Bateria została dobrana tak, aby zapewniała ciągłą pracę we wszystkich porach roku, zgodnie z tym scenariuszem użytkowania.

4 detekcje na 24 godziny:

-2 w ciągu dnia

-2 w nocy w ciemności lub przy włączonych diodach LED

I **5 minut** oglądania wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji.


Przy pełnym akumulatorze aparat będzie działał co najmniej **30 dni** bez ładowania. Intensywne użytkowanie powoduje skrócenie żywotności baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Instrukcja instalacji”.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pasmo częstotliwości	2400 - 2483,5 MHz
Temperatura pracy	-20°C - +50°C
Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C
Wodoodporny + odporny na kurz	IP65
Maksymalna moc panelu	5W
Pobór mocy kamery	Do 2W
Pobór mocy bez obciążenia	200-1000 µA
Napięcie wejściowe kamery	5V $\equiv$
Napięcie wyjściowe panelu	5V $\equiv$
Prąd wyjściowy panelu	1A
Maksymalna emisja radiowa	20 dBm
Rezolucja imaginii	2304(H) x 1296(V)
Montaż	Montaż na ścianie
Użycie	Do użytku na zewnątrz
Typ ładowarki	5V $\equiv$ 1 A


WSKAŹNIKI LED & INICJALIZACJA

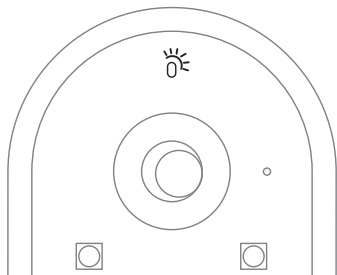

- Ciągłe czerwone światło : sieć nie działa prawidłowo
- Migające czerwone światło :
Szybkie miganie : oczekiwanie na połączenie sieciowe
Powolne miganie : połączenie z siecią
- Stałe niebieskie światło: kamera działa prawidłowo

Wskaźnik ładowania :

- Czerwone światło : w trakcie ładowania
- Niebieskie światło : w pełni naładowany

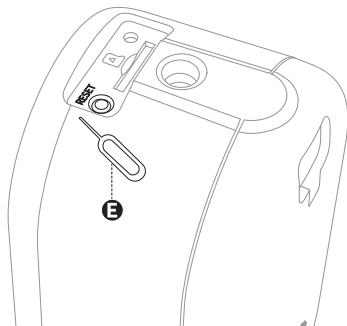











Aby zresetować kamerę, użyj przycisku resetowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aby zresetować kamerę (wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych).

OSTRZEŻENIA

- Jeśli na panelu znajduje się kurz, należy go regularnie czyścić wilgotną ściereczką bez detergentu, aby utrzymać wydajność panelu.
- W razie potrzeby należy dopasować śruby/ wkręty używane do mocowania produktu do danej powierzchni i jej struktury.
- Aby naładować kamerę, należy użyć zasilacza 5 V o mocy minimum 5 W, kablem z wyjściem USB typu C (brak w zestawie).
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować kamerę
- Wzrost temperatury produktu podczas jego pracy jest zjawiskiem normalnym.
- Wszelkie materiały znajdujące się między produktem a Waszym nadajnikiem Wi-Fi zmniejszają odległość działania. (głównie: ściany żelbetowe, ściany betonowe, powierzchnie metalowe). Należy wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o umiejscowieniu produktu.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać uszkodzonego produktu.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie podejmować prób demontażu lub naprawy produktu bez stosownego zezwolenia..
- Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej ściereczki.
- Nie używaj urządzenia i jego baterii w ekstremalnych warunkach (bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, duże wysokości itp.) podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Ostrzeżenie: Urządzenie i jego bateria nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne źródła.
- Nigdy nie niszczyć urządzenia i jego baterii.
- Nigdy nie zwieraj akumulatora.



	Wodoodporny + odporny na kurz : IP 65
	Prąd staty

Despachetarea	73
Prezentarea produsului	74
Pornirea	75
Instalarea cardului MicroSD	76
Instalarea	77
Ghid de instalare	78
Instalarea panoului	79
Conexiune	81
Încărcarea camerei	82
Specificații tehnice	83
Indicatori LED & reinițializarea	84
Sfaturi de securitate	85

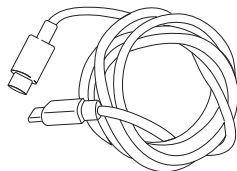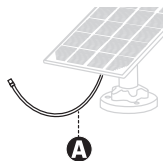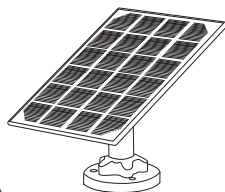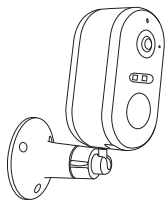

Cablu USB-C

PREZENTAREA PRODUSULUI

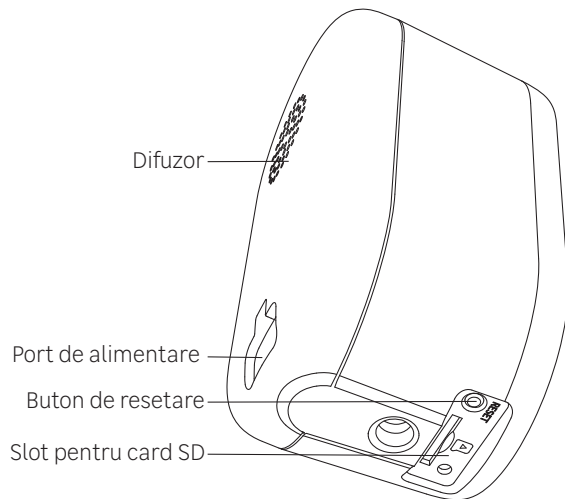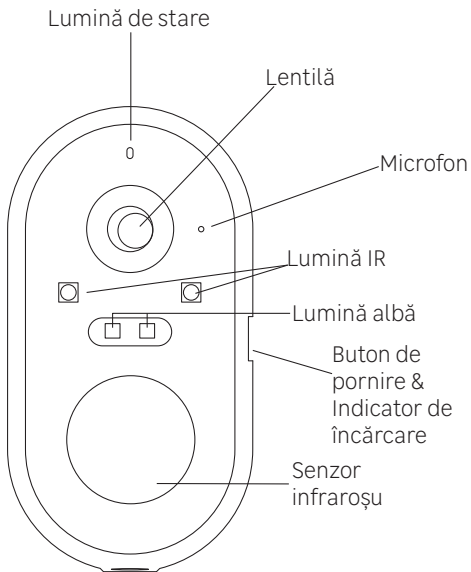

PORNIREA

Pentru a porni camera, apăsați butonul de pe partea laterală a dispozitivului. Pentru a împerechea camera cu aplicația Enki, este esențial să încărcați camera pentru prima dată cu ajutorul unui cablu USB-C inclus.

Acest produs nu necesită un ENKI box pentru a funcționa, ci App ENKI.



Asigurați-vă că Wi-fi-ul routerului dvs. de internet este la 2,4 GHz.

Unii furnizori de servicii Internet folosesc routere dual-band, care funcționează la 5 GHz sau 2,4 GHz. Vă rugăm să contactați furnizorul pentru a solicita schimbarea benzii.

Pas 1

Deschideți aplicația ENKI și conectați-vă.

Pas 2

În partea de sus a ecranului, faceți clic pe „+” și apoi adăugați un obiect


Pas 3

Urmați instrucțiunile descrise pe ecranele aplicației.

Pas 4

Aplicația ENKI va recunoaște automat obiectul dvs.


Receptorul dvs. este acum vizibil în „Obiectele mele”.

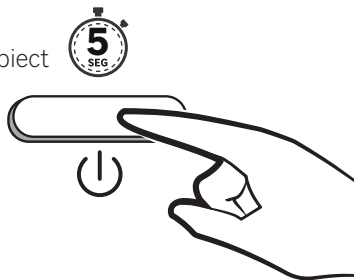



INSTALAREA CARDULUI MICROSD

Camera acceptă carduri MicroSD cu o capacitate de 4 până la 256 GB (clasa 6 sau mai mare). Vă rugăm să introduceți cardul MicroSD în locul pentru card conform ilustrației următoare.

Notă: Vă rugăm să introduceți cardul MicroSD când camera este oprită.

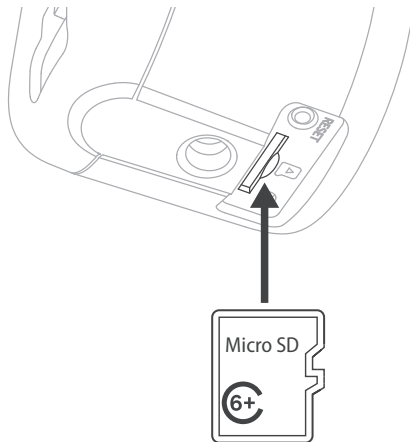




INSTALAREA

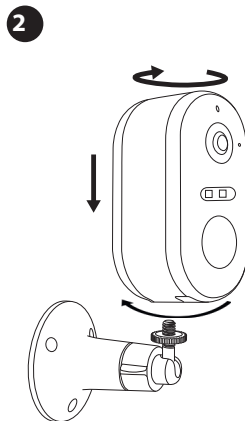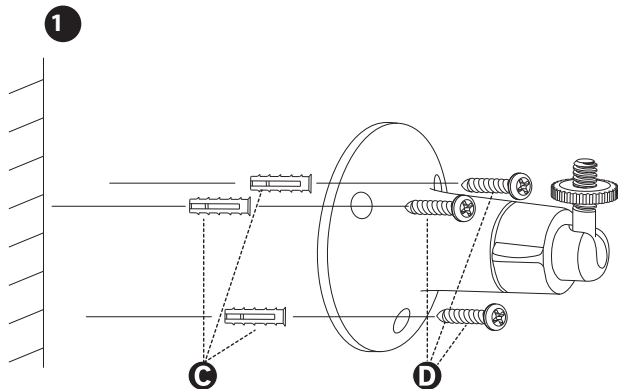

Ghid de instalare a camerei:

- Înainte de a instala și fixa camera, verificați calitatea semnalului WiFi la locul ales.
- Evitați să îndreptați camera către zone cu mișcare frecventă, cum ar fi copaci și drumuri, pentru a evita declanșarea excesivă a detectorului de mișcare.
- Asigurați-vă că respectați înălțimea de instalare recomandată de 2,5-3 metri.

GHID DE INSTALARE

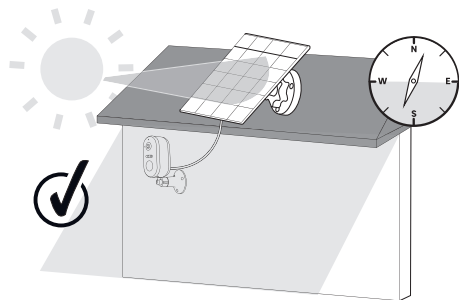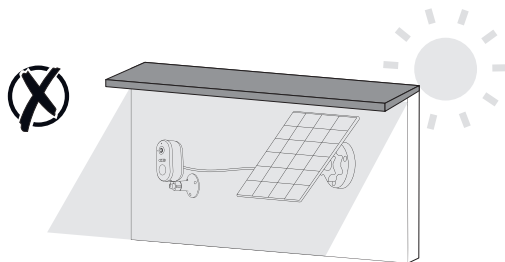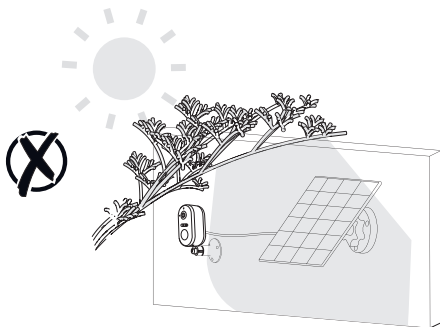


Sfaturi :


- În lipsa unei expuneri suficiente a panoului solar sau în caz de utilizare intensivă a camerei, poate fi necesar, ocazional, să completați încărcarea solară printr-o încărcare completă a bateriei la priză prin USB.
- Asigurați-vă că instalați panoul respectând orientarea Sud/ Sud-Est/ Sud-Vest (în mod ideal la 30-40° față de cer).

INSTALAREA PANOULUI


1

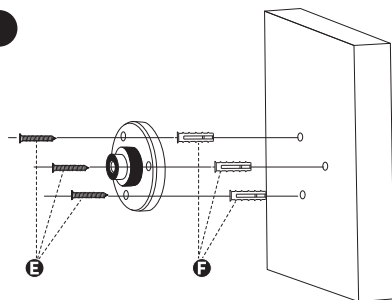

2

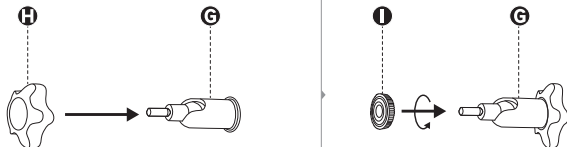


3


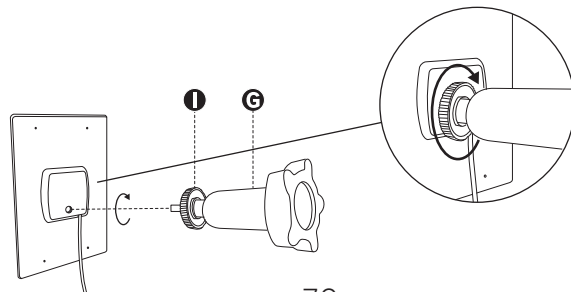


INSTALAREA PANOULUI


4

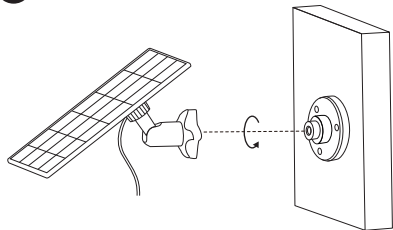


5

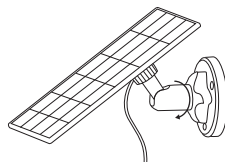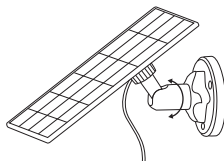


6

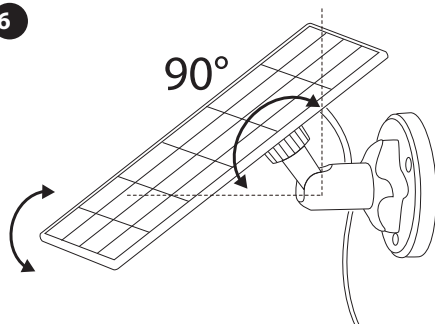


7

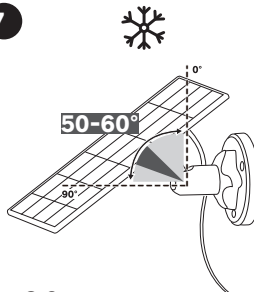


80

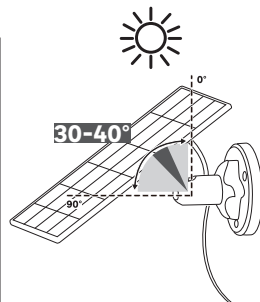

CONEXIUNE

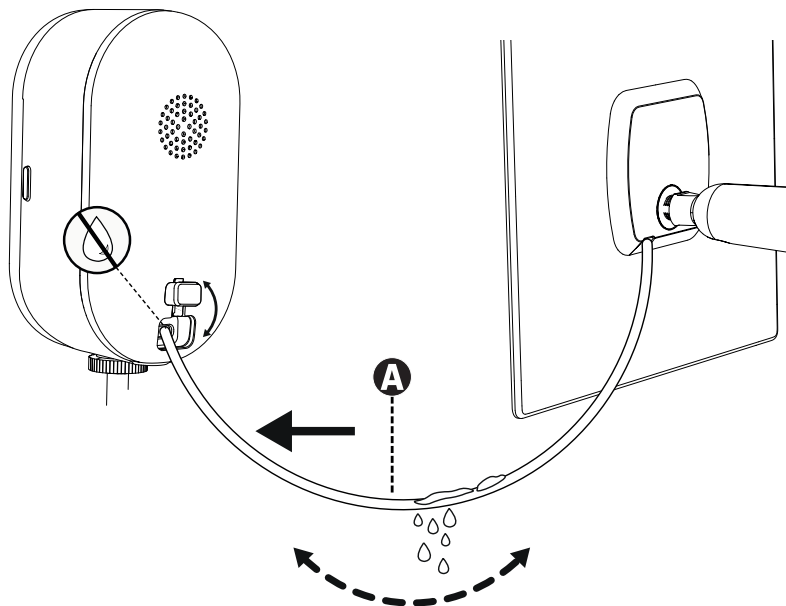

ÎNCĂRCAREA CAMEREI

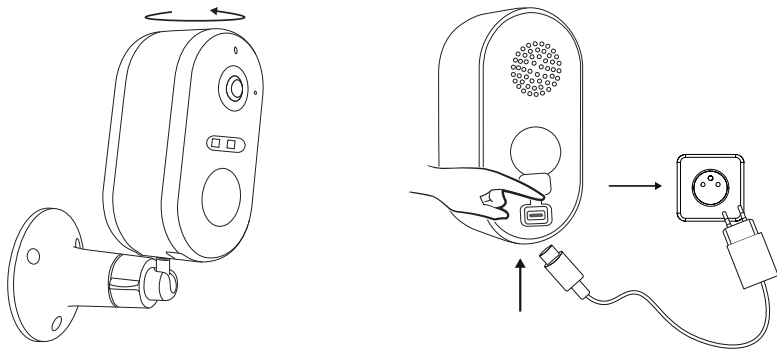

Deșurubați camera pentru a o încărca doar în interior.

Bateria este dimensionată pentru funcționare constantă în toate anotimpurile în funcție de acest scenariu de utilizare.

4 detecții pe 24 de ore:

-2 în timpul zilei

-2 noaptea pe întuneric sau cu LED-urile aprinse

Și **5 minute** de vizionare video în timp real prin intermediul aplicației.


Cu o baterie plină, camera va funcționa cel puțin **30 de zile** fără reîncărcare. Utilizarea mai intensă va reduce durata de viață a bateriei. Pentru detalii, consultați secțiunea „Ghid de instalare”.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Bandă de frecvență	2400 - 2483,5 MHz
Temperatura de funcționare	-20°C - +50°C
Temperatura de depozitare	-20°C - +60°C
Rezistent la apă + praf	IP65
Puterea maximă a panoului	5W
Consum camera	Până la 2W
Consum electric în gol	200-1000 μ A
Tensiune de intrare a camerei	5V $\equiv$
Tensiune de ieșire a panoului	5V $\equiv$
Curent de ieșire a panoului	1A
Emisie radio maximă	20dBm
Rezoluția imaginii	2304(H) x 1296(V)
Fixare	A se fixa pe perete
Utilizare	Utilizare în exterior
Tip încărcător	5V $\equiv$ 1 A


INDICATORI LED & REINIȚIALIZAREA

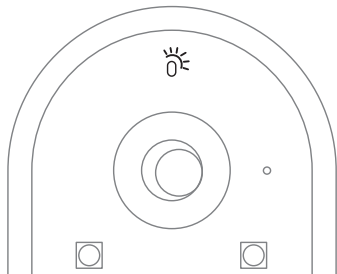

- Lumina roșie aprinsă : rețeaua este defectă
- Lumina roșie intermitentă :
Clipsire rapidă : așteptați conectarea la rețea
Clipsire lentă : conectarea la rețea
- Lumina albastră aprinsă : camera funcționează corect

Indicator de încărcare :

- Lumină roșie : în curs de încărcare
- Lumină albastră : complet încărcată

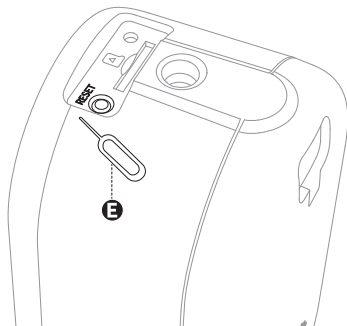











Pentru a reseta camera, utilizați știftul de resetare. Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde cu știftul de resetare pentru a reseta camera (toți parametrii vor fi restaurați la setările din fabrică).

SFATURI DE SECURITATE

- În caz de prezență a prafului pe panou, curățați regulat panoul solar cu o cârpă umedă fără detergent pentru a menține randamentul panoului.
- Dacă este necesar, adaptați șuruburile destinate fixării produsului la suprafață și la compoziția acesteia.
- Pentru a reîncărca camera, utilizați un adaptor de priză de 5V, minim 5W, cu un cablu având o ieșire USB tip C (neinclus).
- Încărcați complet camera înainte de prima utilizare.
- Este normal ca temperatura produsului să crească atunci când produsul funcționează.
- Orice material dintre produs și emițătorul Wi-Fi reduce distanța de funcționare (în principal: perete de beton armat, perete de beton, suprafețe metalice). Luați acest lucru în considerare atunci când definiți poziționarea produsului dvs.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură.
- Pentru a evita orice risc electric, nu utilizați produsul dacă este deteriorat.
- Contactați vânzătorul pentru a obține ajutor în cazul unor probleme cu produsul și nu încercați să demontați sau să reparați produsul fără autorizație.
- Dacă trebuie să curățați produsul, utilizați o cârpă moale.
- Na hasnin o aparato thaj leski baterija ande ekstremne kondicije (but tikne vaj but bare temperature, bari uči pe, etc.) kana hasnin, garaven vaj transporto.
- Aver: O aparato thaj lesko baterija našti te oven ekspozime ko but tato sar so si o kham, jag ja aver žanglimata.
- Nikada na phagen o aparato thaj lesko baterija.
- Nikada na keren skurto circuito e baterijake.

	Rezistent la apă + praf : IP 65
	Curent continuu



Αποσυσκευασία	87
Παρουσίαση του προϊόντος	88
Ξεκινώντας	89
Εγκατάσταση της κάρτας MicroSD	90
Εγκατάσταση	91
Οδηγός εγκατάστασης	92
Εγκατάσταση του συλλέκτη	93
Σύνδεση	95
Φόρτιση της κάμερας	96
Τεχνικές προδιαγραφές	97
Ενδεικτικές λυχνίες LED & επαναφορά	98
Συμβουλές ασφαλείας	99

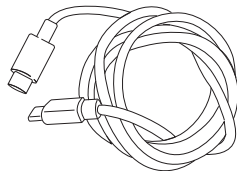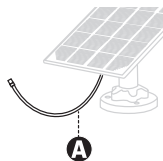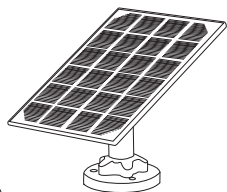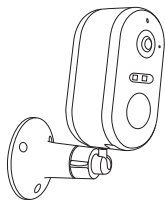

Καλώδιο USB-C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης

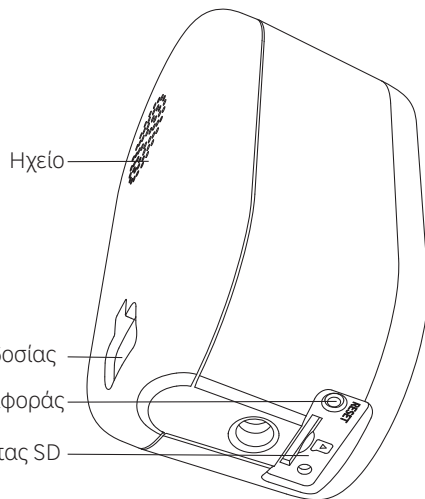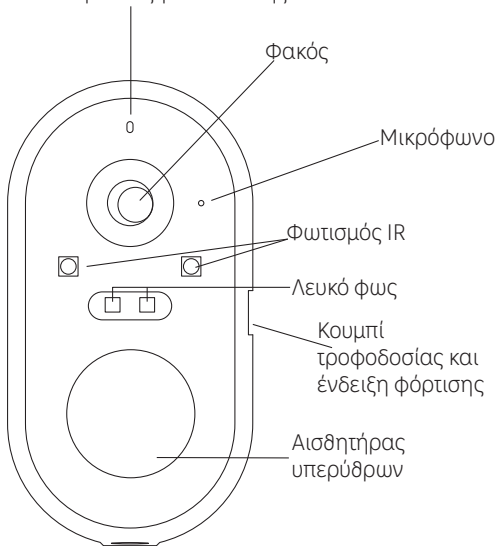

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το κουμπί στο πλάι της συσκευής. Προκειμένου να συζευχθεί η κάμερα με την εφαρμογή ENKI, είναι απαραίτητο να φορτίσετε την κάμερα για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται με το προϊόν.

Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί κουτί ENKI προκειμένου να λειτουργήσει, αλλά την εφαρμογή ENKI.



Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του δρομολογητή σας είναι στα 2,4 GHz.

Ορισμένοι πάροχοι Internet χρησιμοποιούν δρομολογητές διπλής ζώνης, που λειτουργούν στα 5 GHz ή στα 2,4 GHz. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για να ζητήσετε αλλαγή της ζώνης.

Βήμα 1

Ανοίξετε την εφαρμογή ENKI και συνδεθείτε.

Βήμα 2

Στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο «+» και, στη συνέχεια, προσδέστε τη συσκευή.


Βήμα 3

Ακολουθήστε τις οδηγίες στις οθόνες της εφαρμογής.

Βήμα 4

Η εφαρμογή ENKI θα αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή σας.


Ο δέκτης σας είναι πλέον ορατός στην καρτέλα «Οι συσκευές μου».

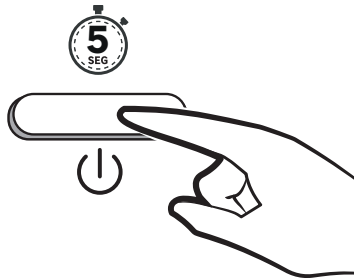



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MICROSD

Η κάμερα δέχεται κάρτες MicroSD με χωρητικότητα 4 έως 256 GB (κατηγορίας 6 ή υψηλότερη). Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην υποδοχή της κάρτας microSD, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση: Τοποθετήστε την κάρτα MicroSD όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

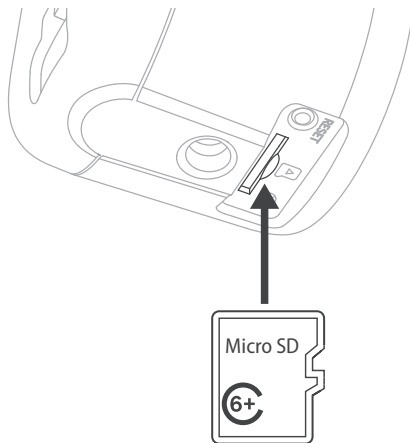




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

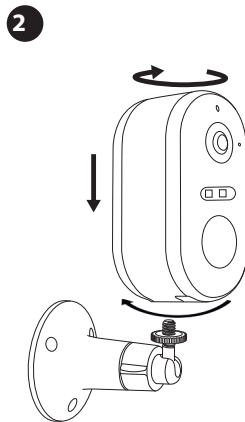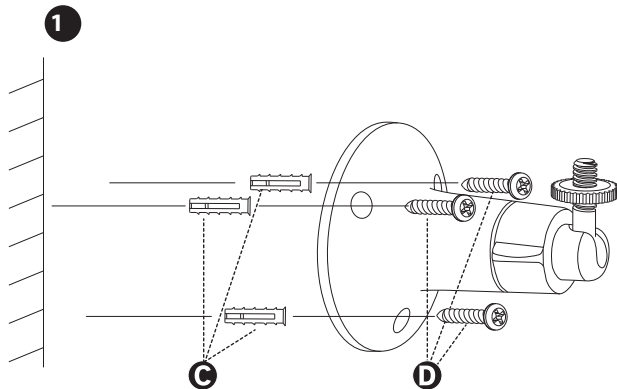

Οδηγός εγκατάστασης της κάμερας:

- Προτού εγκαταστήσετε και στερεώσετε την κάμερα, ελέγξτε την ποιότητα του σήματος WiFi στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- Αποφύγετε να στρέψετε την κάμερα σε σημεία με συχνή κίνηση αντικειμένων, όπως δέντρα και δρόμους, για να αποφύγετε την υπερβολική ενεργοποίηση του ανιχνευτή κίνησης.
- Φροντίστε να τηρείτε το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης των 2,5-3 μέτρων.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

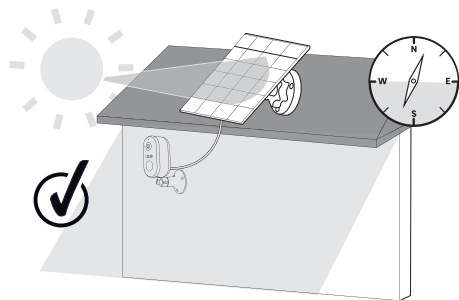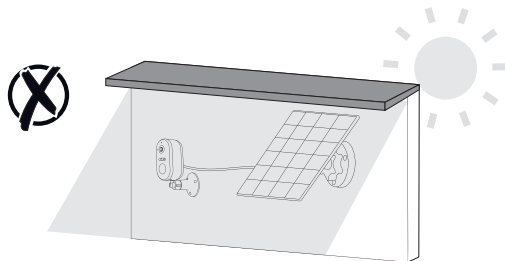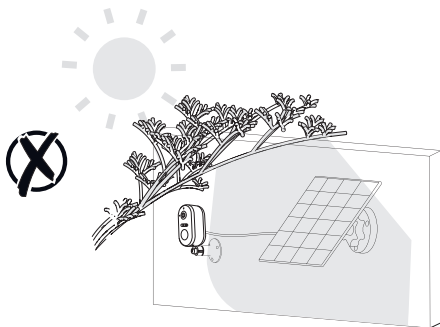


Συμβουλές ασφαλείας :



- Εάν ο ηλιακός συλλέκτης δεν είναι επαρκώς εκτεθειμένος στον ήλιο ή εάν η κάμερα χρησιμοποιείται εντατικά, ενδέχεται περιστασιακά να χρειαστεί να συμπληρώσετε τη φόρτιση του ηλιακού συλλέκτη με την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω USB.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τον συλλέκτη με κατεύθυνση προς τον Νότο/Νοτιοανατολικά/Νοτιοδυτικά (ιδανικά στις 30 έως 40° προς τον ουρανό).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ


1

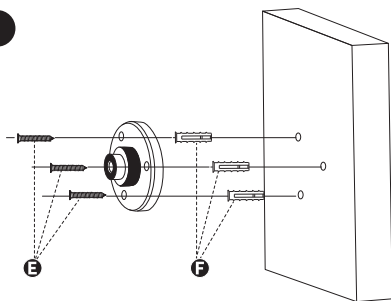

2

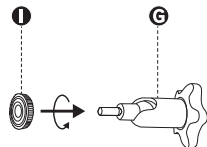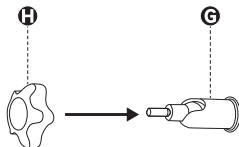


3


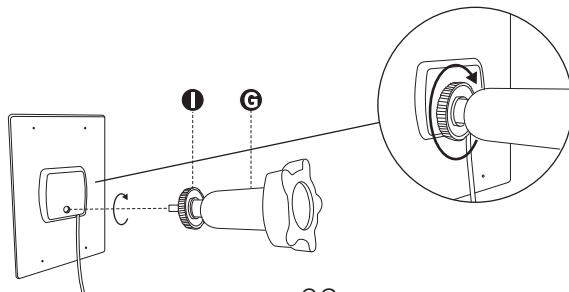


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ


4

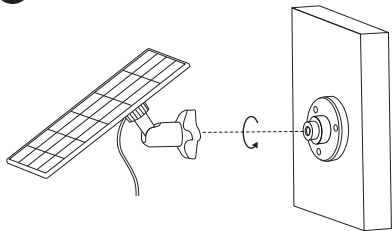



5

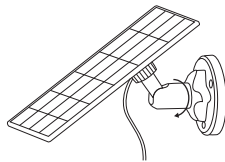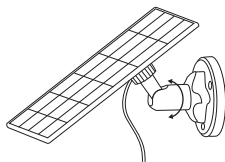


6

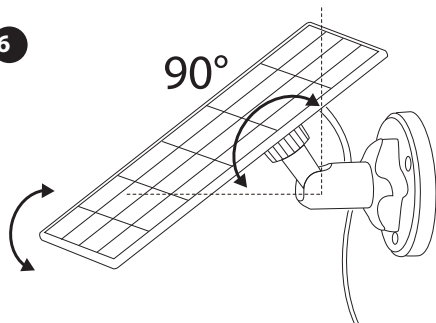


7

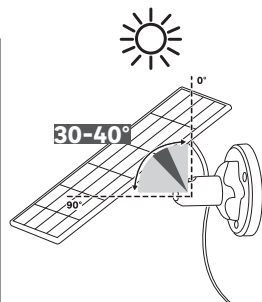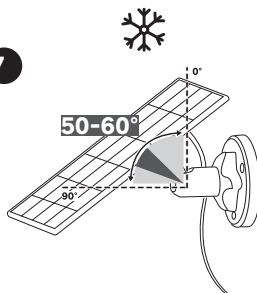

ΣΥΝΔΕΣΗ

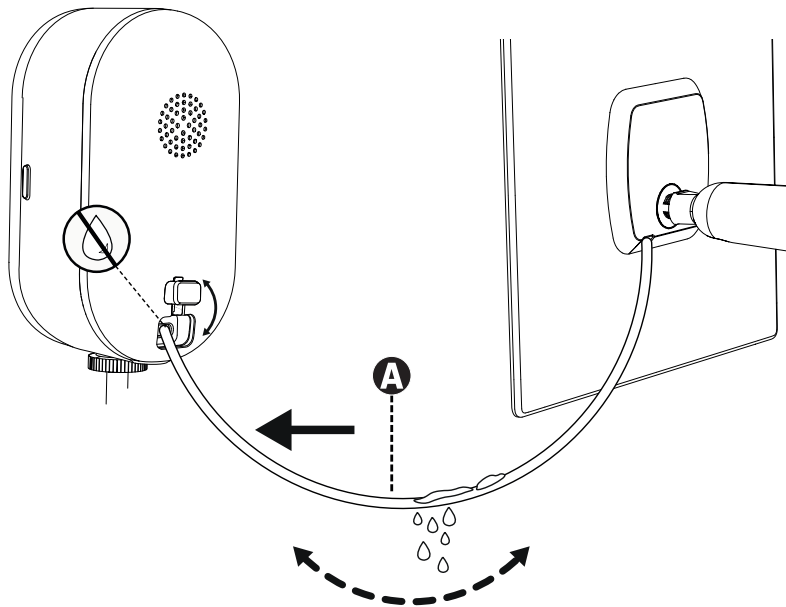

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

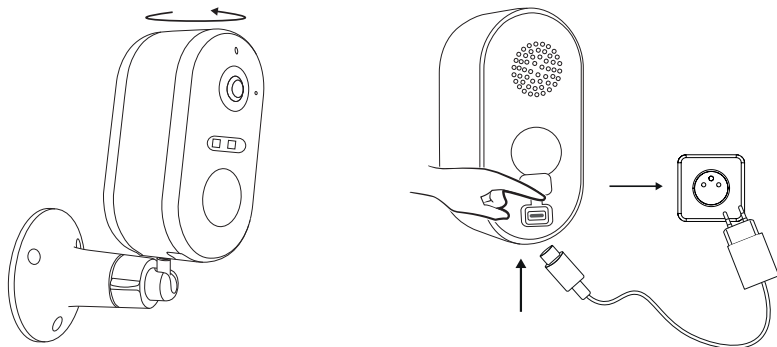

Ξεβιδώστε την κάμερα για να τη φορτίσετε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Η μπαταρία έχει μέγεθος για συνεχή λειτουργία σε όλες τις εποχές, σύμφωνα με αυτό το σενάριο χρήσης.

4 ανιχνεύσεις ανά 24 ώρες;

-2 κατά τη διάρκεια της ημέρας

-2 τη νύχτα στο σκοτάδι ή με τα LED αναμμένα

Και **5 λεπτά** προβολής βίντεο σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής.


Με γεμάτη μπαταρία, η κάμερα θα λειτουργεί για τουλάχιστον **30 ημέρες** χωρίς επαναφόρτιση. Η πιο εντατική χρήση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός εγκατάστασης».



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ζώνη συχνότητας	2400 - 2483,5 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C - +50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - +60°C
Ανθεκτική στο νερό + τη σκόνη	IP65
Μέγιστη ισχύς συλλέκτη	5W
Κατανάλωση ρεύματος από την κάμερα	Μέχρι 2W
Κατανάλωση ρεύματος άνευ φορτίου	200-1000 μ A
Τάση εισόδου κάμερας	5V $\equiv$
Τάση εξόδου πίνακα	5V $\equiv$
Ρεύμα εξόδου πίνακα	1A
Μέγιστη ραδιοεκπομπή	20dBm
Ανάλυση εικόνας	2304(H) x 1296(V)
Στερέωση	Για επιτοίχια τοποθέτηση
Χρήση	Εξωτερική χρήση
Τύπος φορτιστή	5V $\equiv$ 1 A


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

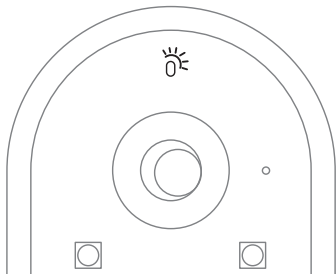

- Σταθερά φωτεινή κόκκινη λυχνία : το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά
- Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει :
- Λυχνία που αναβοσβήνει γρήγορα : αναμονή για σύνδεση στο δίκτυο
- Λυχνία που αναβοσβήνει αργά : σύνδεση με το δίκτυο
- Σταθερά φωτεινή μπλε λυχνία : η κάμερα λειτουργεί σωστά

Ένδειξη φόρτισης :

- Φωτεινή κόκκινη λυχνία : σε φόρτιση
- Φωτεινή μπλε λυχνία : πλήρης φόρτιση

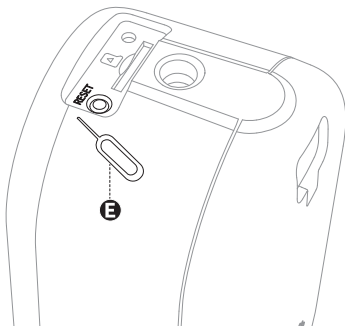

Για να επαναφέρετε την κάμερα, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη επαναφοράς.











Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα τον ακροδέκτη επαναφοράς για να επαναφέρετε την κάμερα (όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εάν υπάρχει σκόνη στον συλλέκτη, καθαρίζετε τον τακτικά με ένα υγρό πανί χωρίς καθαριστικό προϊόν, για να διατηρήσετε την απόδοση του συλλέκτη.
- Εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε τις βίδες που προορίζονται για τη στερέωση του προϊόντος στην επιφάνεια και τη σύνδεση της εν λόγω επιφάνειας.
- Για την επαναφόρτιση της κάμερας, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα δικτύου 5V, 5W τουλάχιστον με καλώδιο εξόδου USB τύπου C (δεν συμπεριλαμβάνεται).
- Φορτίστε πλήρως την κάμερα προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
- Είναι φυσιολογικό η θερμοκρασία του προϊόντος να αυξάνεται όταν το προϊόν λειτουργεί.
- Οποιοδήποτε υλικό μεταξύ του προϊόντος και του πομπού Wi-Fi μειώνει την απόσταση λειτουργίας. (ιδίως τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι από σκυρόδεμα, μεταλλικές επιφάνειες). Λάβετε το υπόψη όταν αποφασίζετε το σημείο όπου θα τοποθετήσετε το προϊόν σας.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Για να αποφύγετε κάθε ηλεκτρικό κίνδυνο, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά
- Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με τον πωλητή για βοήθεια και μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση.
- Εάν πρέπει να καθαρίζετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και την μπαταρία της σε ακραίες συνθήκες (πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλο υψόμετρο κ.λπ.) κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Προειδοποίηση: Η συσκευή και η μπαταρία της δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Μην καταστρέφετε ποτέ τη συσκευή και την μπαταρία της.
- Μην βραχυκυκλώνετε ποτέ την μπαταρία.



	Ανθεκτική στο νερό + τη σκόνη : IP 65
	Άμεσο ρεύμα

Unpacking	101
Product overview	102
Getting started	103
Installing MicroSD card	104
Installation	105
Installation guide	106
Installing the panel	107
Connection	109
Recharging the camera	110
Specifications	111
LED indicators & Reset	112
Warning	113

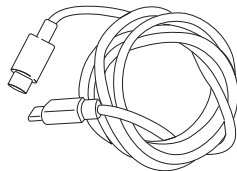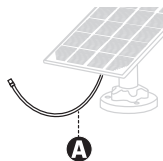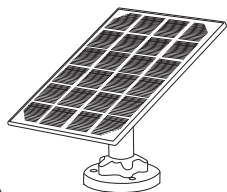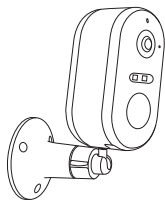

USB-C Cable

PRODUCT OVERVIEW

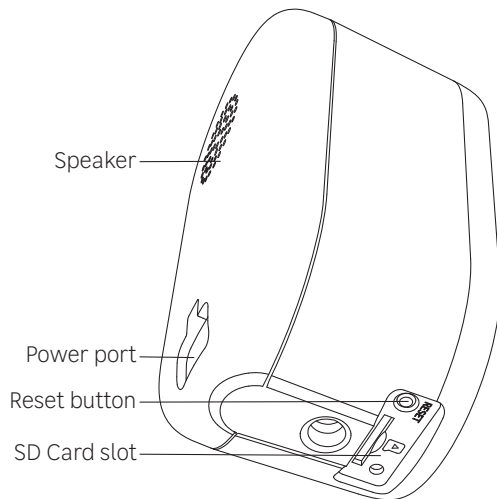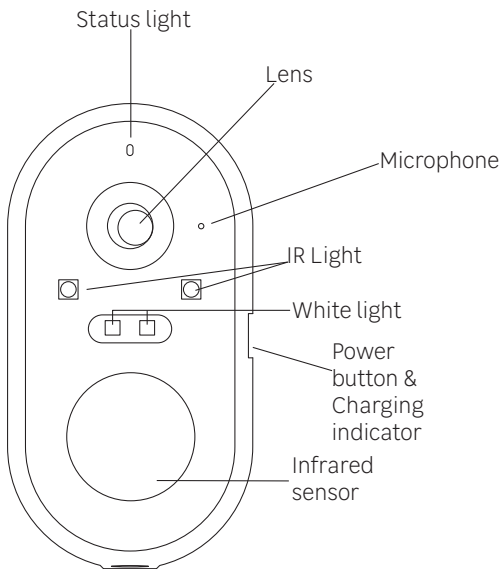

GETTING STARTED

To turn on the camera, please press the button on the side of the device. In order to pair the camera with the Enki application, it is essential to recharge the camera completely for the first time using a USBC cable that is not supplied.

This product does not require an ENKI box to operate, but the ENKI App.



Make sure your internet router's Wi-Fi is 2.4 GHz.

Some Internet service providers use dual-band routers, operating at 5 GHz or 2.4 GHz. Please contact your provider to request a change of band

Step 1

Open the ENKI application and log in

Step 2

At the top of the screen, click on «+» then add an object


Step 3

Follow the instructions on the application screens.

Step 4

The ENKI app will automatically recognise your object.


Your receiver is now visible in «My objects».

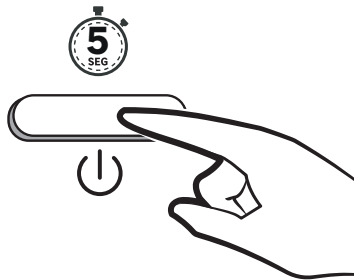



INSTALLING THE MICROSD CARD

The camera supports MicroSD cards with a capacity of 4 to 256 GB (class 6 or higher). Please insert the microSD card into the microSD card slot as shown in the following illustration.

Note: Please insert the microSD card when the camera is turned off.

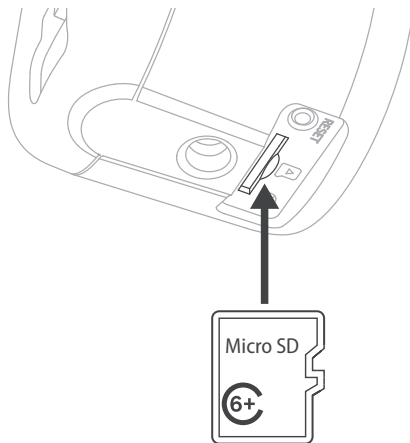




INSTALLATION

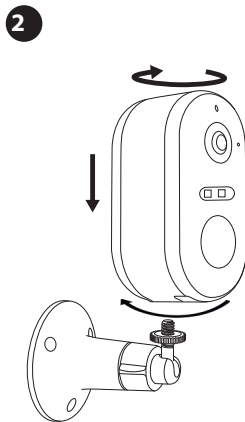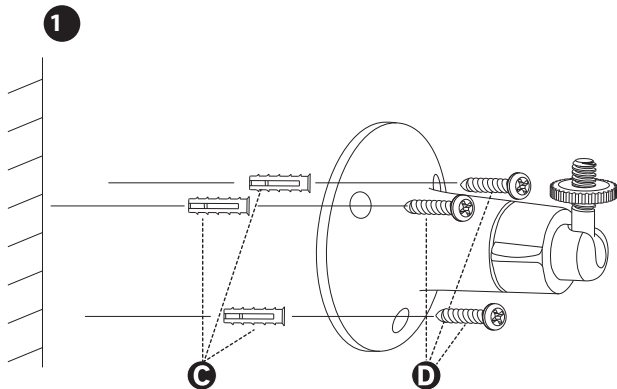

Camera installation guide:

- Before installing and mounting the camera, check the quality of the WiFi signal at the chosen location.
- Avoid pointing the camera at areas of frequent movement, such as trees and roads, to prevent the motion detector from being triggered excessively.
- Make sure the recommended installation height of 2.5-3 metres is observed.

INSTALLATION GUIDE

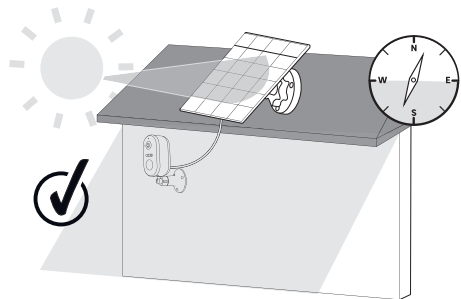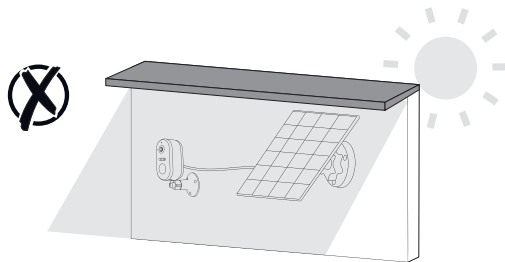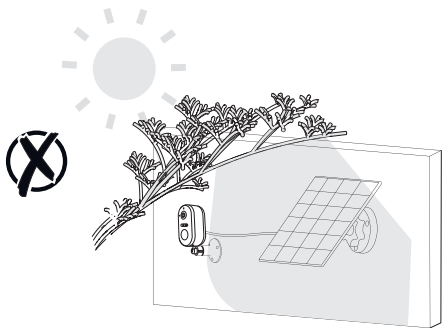


Caution :



- In the absence of sufficient exposure of the solar panel, or in the event of intensive use of the camera, it may occasionally be required to supplement solar recharging with a full recharge of the battery from the mains via USB.
- Make sure you install the panel facing South/South-East/South-West (ideally at 30 to 40° to the sky).

INSTALLING THE PANEL


1

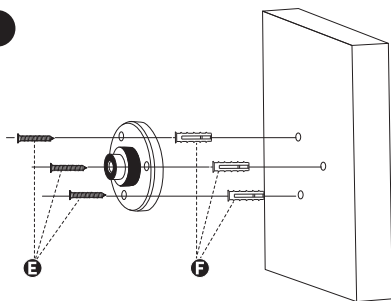

2

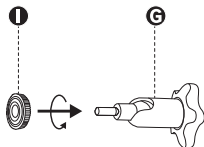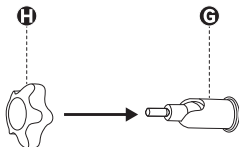


3


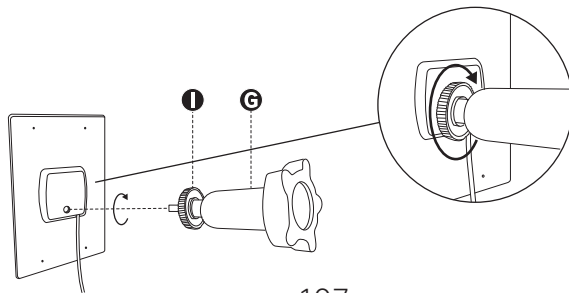


INSTALLING THE PANEL


4

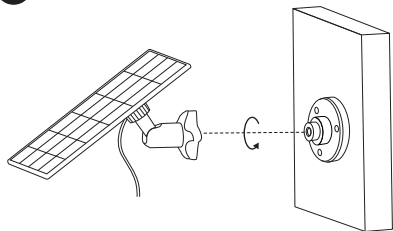



5

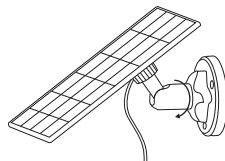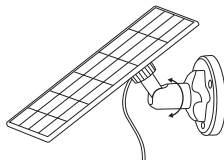


6

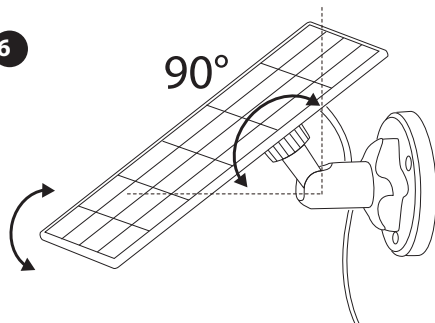


7

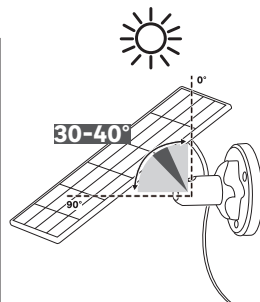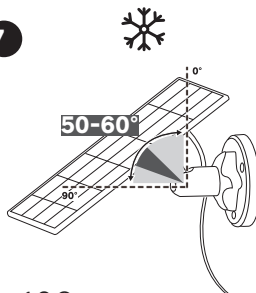

CONNECTION

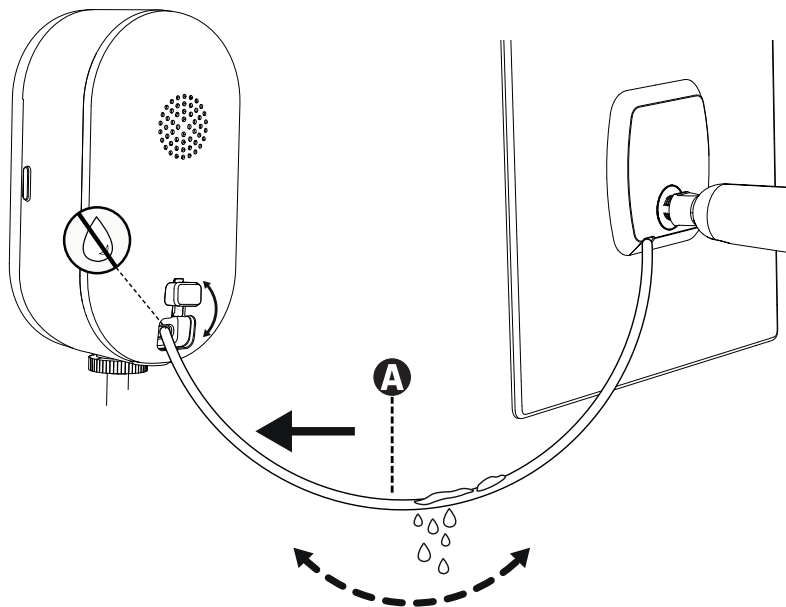

RECHARGING THE CAMERA

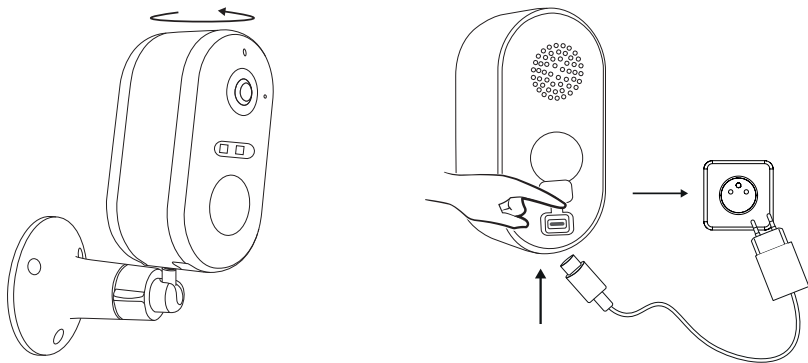

Unscrew the camera to recharge it indoors only.

The battery is sized for constant operation in all seasons according to this usage scenario.

4 detections per 24 hours:

-2 during the day

-2 at night in the dark or with the LEDs on

And **5 minutes** of real-time video viewing via the app.


With a full battery, the camera will operate for at least **30 days** without recharging. More intensive use will reduce battery life. For details, refer to the “Installation guide” section.



SPECIFICATIONS

Frequency band	2400 - 2483,5 MHz
Operating temperature	-20°C - +50°C
Storage temperature	-20°C - +60°C
Waterproof + dust protected	IP65
Maximum panel power	5W
Camera consumption	Up to 2W
No-load power consumption	200-1000 µA
Camera input voltage	5V $\equiv$
Solar panel output voltage	5V $\equiv$
Solar panel output current	1A
Maximum radio emission	20dBm
Image resolution	2304(H) x 1296(V)
Mounting	For wall mounting
Utilisation	Outdoor use
Charger type	5V $\equiv$ 1 A


LED INDICATORS & RESET

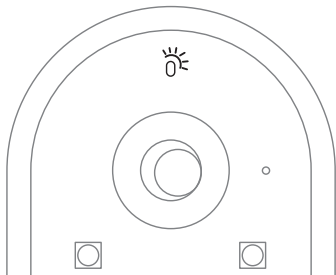

- Solid red light on : network is malfunctional
- Blinking red light :
Fast blinking : wait for network connection
Slow blinking : connecting the network
- Solid blue light on : camera is working correctly

Charging indicator :

- Red light : in charging
- Blue light : fully charged

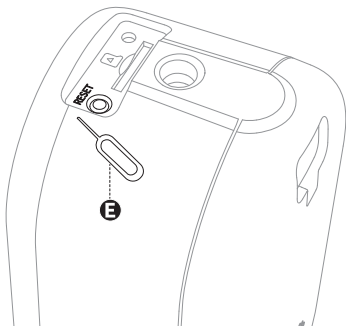

To reset the camera, use the reset pin.
Press and hold the reset pin for 5 seconds to reset the camera (all settings will be restored to factory defaults).

WARNING

- If there is dust on the panel, clean it regularly with a damp cloth free of detergent to maintain the panel's efficiency.
- If necessary, adapt the fasteners used to mount the product to the surface and its material.
- To recharge the camera, please use a 5V, 5W minimum mains adapter with a USB type C output cable (not supplied).
- Please recharge the camera completely before using it for the first time.
- It is normal for the temperature of the product to rise when the product is in use.
- Any material between the product and your Wi-Fi transmitter will reduce the operating distance. (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when deciding where to position your product.
- Do not install near heat sources.
- To avoid any electrical risk, do not use the product if it is damaged.
- Please contact the retailer for help if you have an issue with the product and do not attempt to dismantle or repair the product without authorisation.
- If you need to clean the product, use a soft cloth.
- Never use the appliance and its battery in extreme conditions (high or low extreme temperatures, high altitude...) during use, storage or transportation.
- Warning: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Never damage the appliance and its battery.
- Never short circuit the battery.

	Waterproof + dust protected : IP 65
	Direct current

FR

L'équipement radioélectrique portant la référence mentionnée en première page de ce document, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.product-regulatory.adeoservices.com

ES

Adeo Services declara que el equipo de radio que lleva la referencia mencionada en la primera página de este documento, es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web:
www.product-regulatory.adeoservices.com.

PT

Adeo Services declara que o equipamento de rádio com a referência mencionada na primeira página deste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web:
www.product-regulatory.adeoservices.com

IT

Adeo Services dichiara che l'apparecchiatura radio recante il riferimento indicato nella prima pagina del presente documento è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo web:
www.product-regulatory.adeoservices.com

PL

Adeo Services oświadcza, że urządzenie radiowe opatrzone numerem referencyjnym wymienionym na pierwszej stronie niniejszego dokumentu jest zgodne z dyrektywą PL 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.product-regulatory.adeoservices.com



Adeo Services declară că echipamentul radio purtând referința menționată pe prima pagină a acestui document, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:
www.product-regulatory.adeoservices.com



Adeo Services δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που φέρει την αναφορά που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
www.product-regulatory.adeoservices.com



Adeo Services declares that the radio equipment bearing the reference mentioned on the first page of this document, is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:
www.product-regulatory.adeoservices.com



Made in China

