


nomad

FR

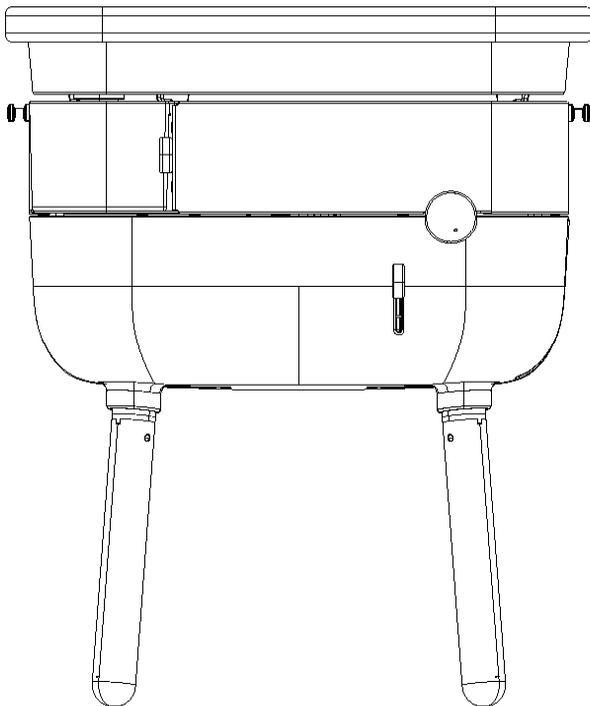

FORGE ADOUR

FORGE ADOUR SAS
Item Number :
Service address : FORGE ADOUR - 8 avenue du 6 mai 1945 - Bayonne - France

I3B/P (G30 Butane / G31 Propane)

BE/CH/CY/CZ/ES/FR/GB/GR/IE/IT/LT/LU

301 g/h

Injector size : 0,6 mm

1,6kW

CE 0068-GAR-00047

0068-24

PIN: 1336D00
50 Made in
China

CAUTION

EN: Read the instructions before installing and using this appliance. **WARNING:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.


GR: Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation und Verwendung dieses Geräts. **WARNUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein.

FR: Lire les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil. **AVERTISSEMENT :** Les pièces accessibles peuvent être très chaudes.


IT : Leggere le istruzioni prima di installare e utilizzare questo apparecchio. **AVVERTENZA:** Le parti accessibili possono essere molto calde.

COMPOSITION


Couvercle
et poignes

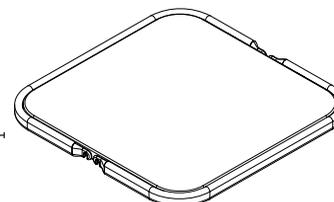

Plaque
de cuisson

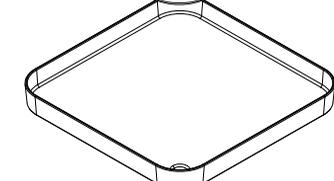


Caisson
principal

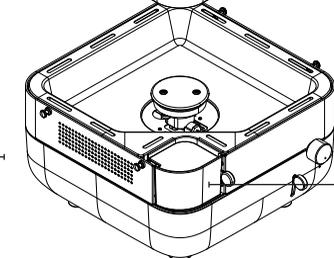


Bac
à graisse

4 pieds

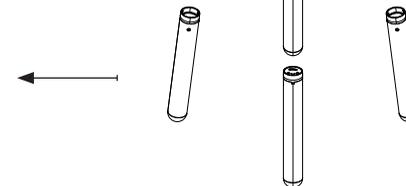


ÉTAPE 1

Mettre la plaque de cuisson **1** sur le caisson principal **2**.

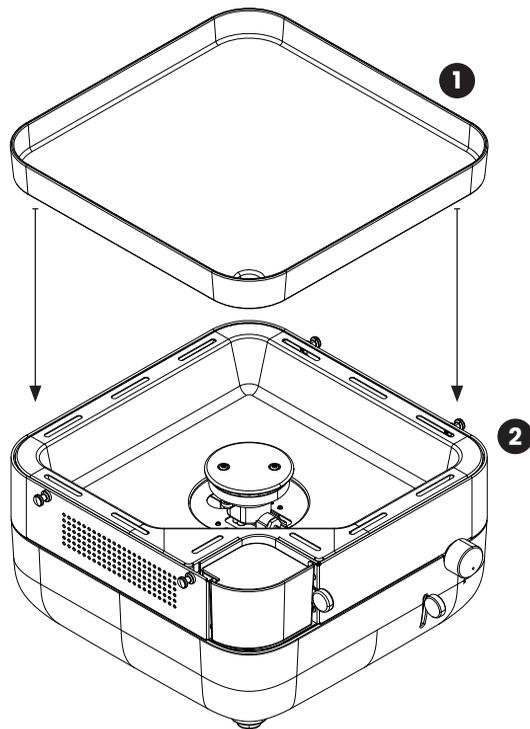


ÉTAPE 2 EN OPTION

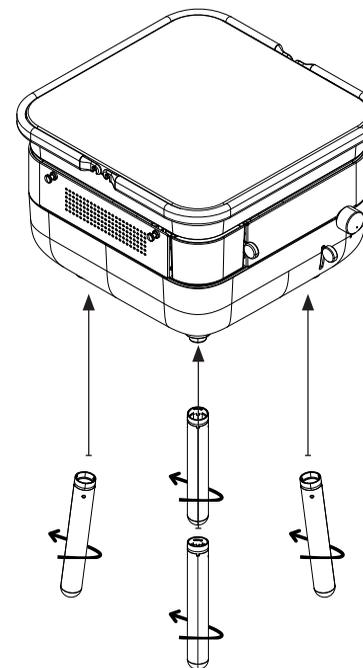


Visser les pieds.

ÉTAPE 3


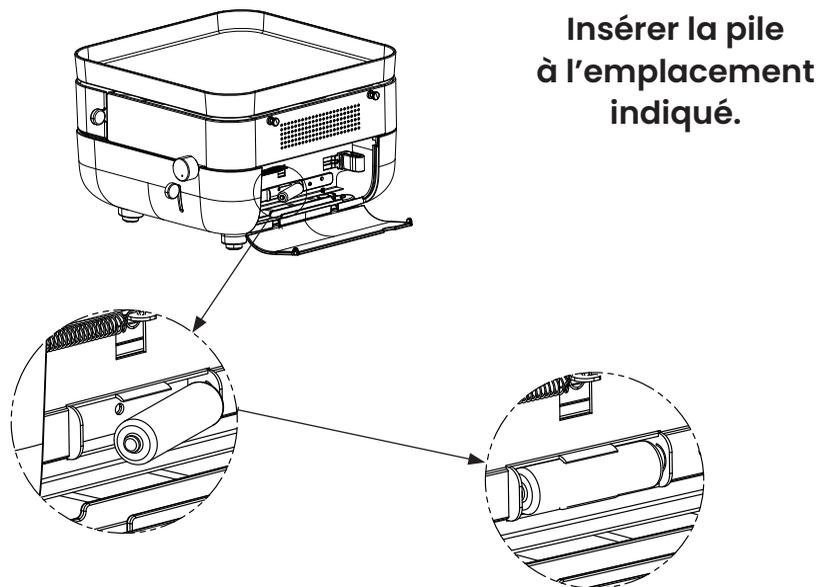


ÉTAPE 4

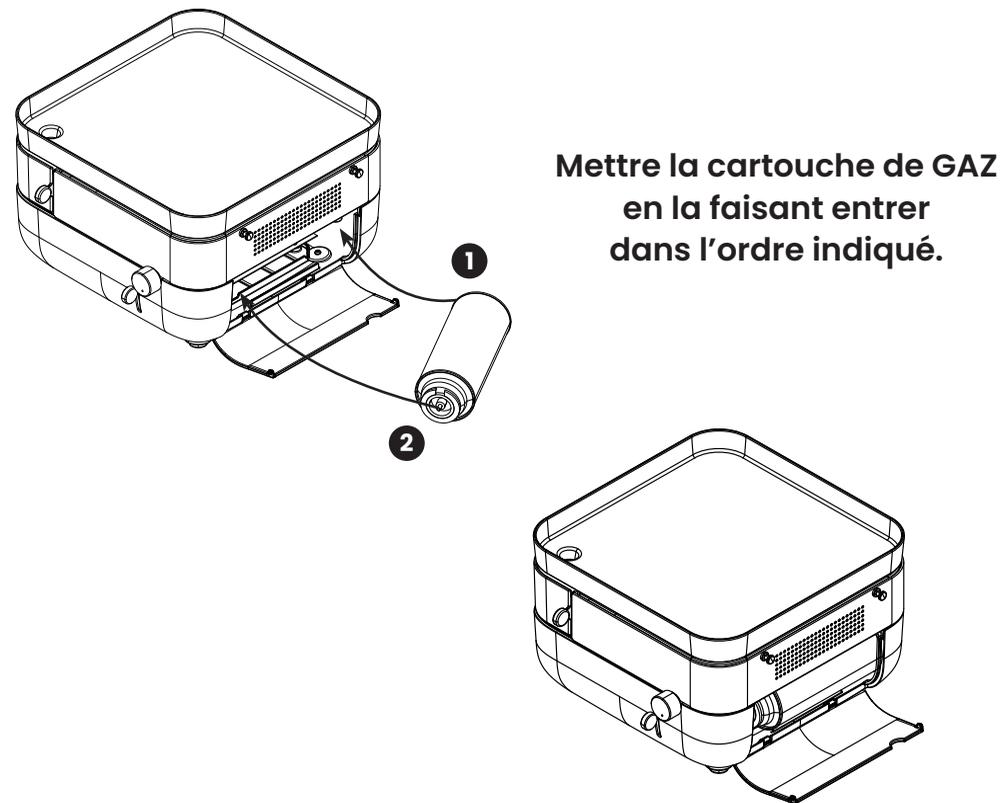




Positionner
la cartouche
avec l'encoche.

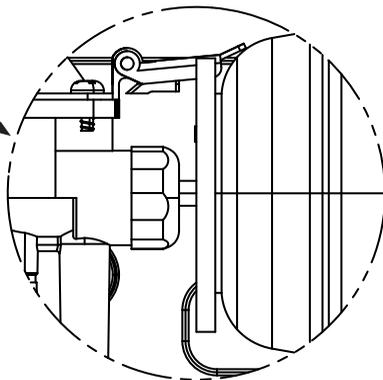
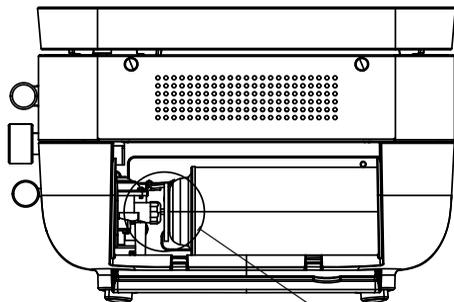


ALLUMAGE

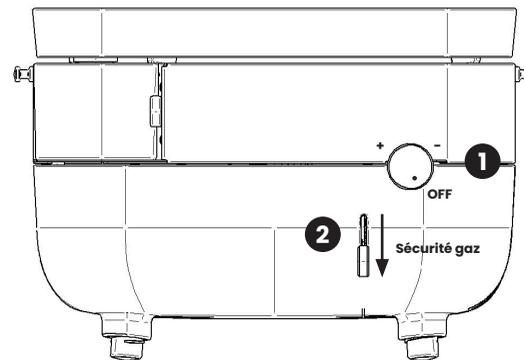

- 1 Manette sur OFF
- 2 Baisser le levier

Pour allumer, tourner la manette au maximum pour générer un étincelle.

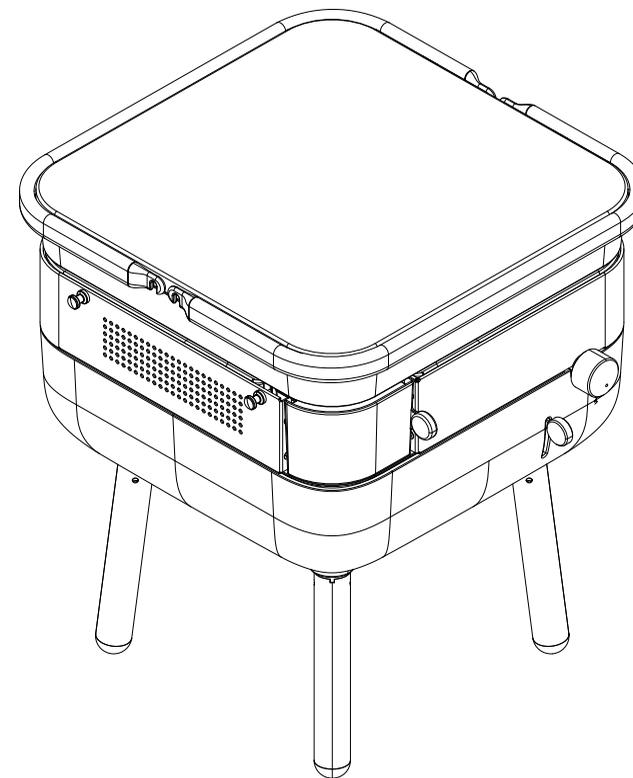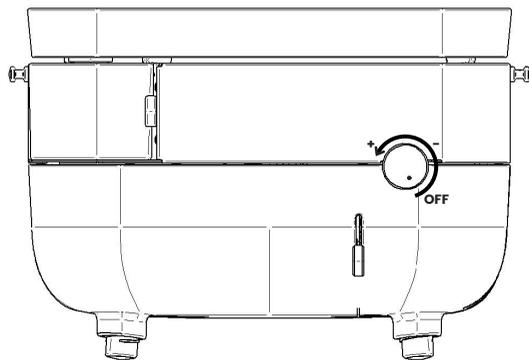

CONDITIONS D'UTILISATION

- Retirer les protections plastiques des manettes avant toute utilisation.
- Avant toute utilisation, il est impératif de retirer le film adhésif des pièces en inox.
- Avant d'utiliser votre plancha, retirez tous les objets inflammables qui l'entourent, par exemple le papier, les bouteilles contenant des liquides inflammables. Ne pas vaporiser de substances inflammables sur les aliments pendant le fonctionnement des brûleurs.
- Ne pas couper les aliments avec un couteau directement sur la plaque de cuisson.
- Ne pas déplacer le bac à graisse pendant le fonctionnement de la plancha et lorsque le châssis est encore chaud.
- Lors de l'utilisation de votre plancha une légère décoloration peut apparaître sur les déflecteurs intérieurs de votre caisson. Ce phénomène est normal et n'altère en rien les caractéristiques techniques de votre produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour une utilisation en toute sécurité de votre plancha NOMAD, il est impératif de vous conformer aux différentes règles d'installation et d'utilisation suivantes :

- Fermer l'alimentation de gaz après chaque usage.
- Ne pas entreposer ou utiliser de produits ou vapeurs inflammables à proximité de la plancha.
- En cas d'odeur de gaz, fermer le gaz avec la manette de commande. Votre plancha NOMAD n'est pas raccordée à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Elle doit être installée et raccordée conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention toute particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.

DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. ÉLOIGNER LES JEUNES ENFANTS.

- Éviter de déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
- Utiliser des gants protecteurs lors de la manœuvre d'éléments particulièrement chauds.
- Ne pas utiliser un détendeur réglable. Attendre que la plancha soit froide pour la nettoyer et également pour manipuler le bac à graisse.
- Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse, veillez à la retirer avant toute utilisation de la plancha.



ATTENTION :

L'étanchéité doit être vérifiée à l'EXTÉRIEUR des locaux et loin de toute source d'inflammation.

Ne jamais vérifier l'étanchéité de votre appareil avec une flamme.

Ne pas utiliser d'appareil qui fuit.

- S'assurer que les manettes de réglage soient en position fermée.
- Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Tous les composants de la ligne gaz ne doivent pas être modifiés par l'utilisateur.
- Ne pas obstruer les ventilations et vérifier régulièrement leur propreté. En cas d'obstruction des venturis, contactez le fabricant ou votre distributeur.
- Le dessous de l'appareil doit rester libre pour permettre une bonne circulation d'air au brûleur.
- Ne pas modifier l'appareil, contactez le fabricant ou votre distributeur.
- Avant d'utiliser votre plancha NOMAD après une période de stockage et/ou non-utilisation, vérifiez-la soigneusement afin de détecter toute fuite de gaz et/ou colmatage des réchauds.

Dès la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner votre plancha à vide pendant 15 min. Une légère odeur peut se dégager pendant quelques instants.

Avant chaque utilisation, nous vous recommandons de préchauffer votre plancha minimum 10 min, manette sur position grande flamme.

Lorsque la température du plan de support de l'appareil dépasse 50k, il doit impérativement être composé de briques réfractaires.

NORMES – STANDARDS

CET APPAREIL EST CERTIFIÉ SELON LES NORMES EN 498 & EN 30, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR – SAUF LES MODÈLES 75 UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR.

Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et utilisé seulement dans un endroit bien aéré. Consulter la notice avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

Avant l'installation s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles.

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de ventilation mécanique si elle existe.

Le rappel du gaz à utiliser est mentionné sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil. L'appareil a été réglé en usine pour utilisation avec gaz butane/propane 28-30/37 mbar contenu en bouteille.

GARANTIE

La durée de la garantie se compose de la manière suivante :

• **2 ans**

Cette garantie prend effet à la date d'achat du produit.

Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé la facture d'achat, la référence ainsi que le n° de série (indiqué sur la fiche signalétique située sur l'appareil) du produit.

La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement dû à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, etc...).
- Utilisation de l'appareil n'étant pas en conformité avec cette notice d'utilisation.
- Non-respect du branchement électrique suivant les normes en vigueur.
- Non-respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l'appareil n'ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l'appareil ayant pour conséquence une modification des caractéristiques d'origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau des nos distributeurs agréés.
- Tous les appareils qui ne seraient pas munis de leurs étiquettes signalétiques.
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien

nomad

FORGE ADOUR

66, avenue du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE

Tél. +33 (0)5 59 42 40 88

contact@forgeadour.fr

www.forgeadour.com



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

QR CODE