


CAPTEUR EXTERIEUR SANS FIL

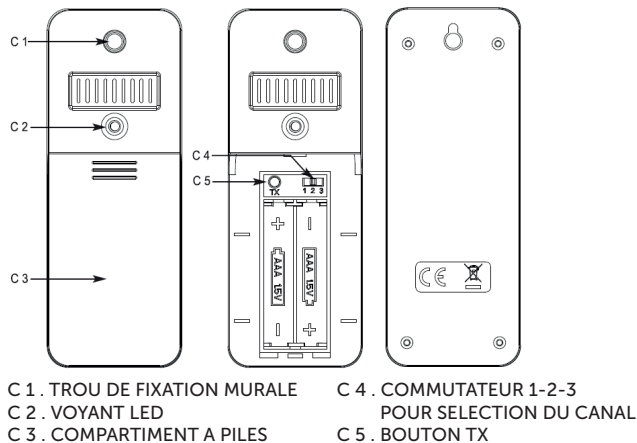

REFERENCE	3022
PLAGE	<u>CAPTEUR EXTERIEUR SANS FIL</u> -40+60°C (température) 1-99% (humidité) <u>RECEPTEUR INTERIEUR (BASE)</u> -10+50°C 20-80% (humidité de fonctionnement) et 10-95% (humidité de stockage) 960 à 1060 hPa
RESOLUTION	0,1°C, 1%, 2 hPa
PRÉCISION	+/-1°C ou +/-5%, +/-5hPa
PORTÉE	868Mhz / 100m (champs ouvert)
ALIMENTATION	<u>CAPTEUR EXTERIEUR</u> 2 PILES 1,5V AAA (non incluses) <u>RECEPTEUR INTERIEUR (BASE)</u> - micro USB 5V/1A ou 2 PILES 1,5V AAA (non incluses)
GENCODE EAN13	3369140530226
FONCTIONS	Température (INT/EXT et MIN/MAX), hygrométrie, fonction horloge radio-pilotée (RCC) avec calendrier et alarme, prévisions météorologiques, mesure de pression atmosphérique.
CONTENU DE LA BOITE	1 RECEPTEUR INTERIEUR (BASE), 1 CAPTEUR EXTERIEUR, 1 MANUEL, 1 MICRO-USB.

RAPPEL TABLE DES MATIERES NOTICE 3022

1. Description des éléments	P. 3
2. Avant de commencer l'utilisation.....	P. 6
3. Contenu du produit	P. 6
4. Caractéristiques	P. 6
5. Pour votre sécurité	P. 6
6. Mise en route	P. 7
6.1 Insérer les piles dans le récepteur	P. 7
6.2 Insérer les piles dans l'émetteur extérieur	P. 7
6.3 Réception des valeurs extérieures	P. 7
6.4 Réception du signal de fréquence DCF.....	P. 7
6.5 Note pour l'heure radio-pilotée DCF.....	P. 8
7. Réglages généraux	P. 8
7.1 Réglage du fuseau horaire.....	P. 9
7.2 Réglage de l'affichage 12 et 24 heures.....	P. 9
7.3 Réglage de l'heure d'alarme.....	P. 9
7.4 Rétroéclairage	P. 9
7.5 Affichage de la pression.....	P.10
8. Entrée Micro-USB	P.10
9. Symboles des prévisions météorologiques.....	P.10
10. Thermomètre et hygromètre	P.10
10.1Fonction Maximum/Minimum.....	P.10
10.2 Réglage de l'unité de température.....	P. 11
11. Émetteurs extérieurs supplémentaires.....	P.11
12. Positionnement et fixation du récepteur	P.11
et de l'émetteur extérieur.	
13. Entretien et maintenance	P.11
13.1 Remplacement des piles	P. 11
14. Dépannage	P.12
15. Gestion des déchets	P.12

1 L'écran ne s'allume pas (Base)

CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
- Piles épuisées ou mal insérées - Alimentation défectueuse (câble ou prise) - Dysfonctionnement interne (problème matériel)	Vérifiez l'insertion des piles : Assurez-vous que les piles sont correctement insérées en respectant la polarité (+/-). Si elles ne fonctionnent toujours pas, remplacez-les par des piles neuves. Vérifiez le câble et la prise : Testez l'alimentation avec un autre câble ou une autre prise pour confirmer leur bon fonctionnement. Réinitialisez l'appareil : Appuyez sur le bouton RST situé à l'arrière avec un objet pointu. Si l'appareil ne réagit toujours pas, il peut nécessiter une réparation ou un remplacement.

2 Pas de réception du signal RCC (Horloge radio-pilotée)

CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
- Signal RCC faible ou absent - Interférences électroniques ou obstacles (murs, objets métalliques) - Mauvais positionnement de l'appareil	Vérifiez la disponibilité du signal RCC : Placez l'appareil dans une zone couverte par un signal RCC. Celui-ci est plus fort dans un rayon de 1500Km autour de Francfort. Patiencez quelques minutes : La synchronisation du signal RCC peut prendre plusieurs minutes selon les conditions. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RCC pendant 3 secondes et démarrez l'initialisation manuellement. Attendez une tentative de réception pendant la nuit. Repositionnez l'appareil : Déplacez-les dans un espace à l'abri des sources d'interférences, loin des obstacles physiques (placer la base près d'une fenêtre). Évitez les interférences : Éloignez l'appareil des routeurs, micro-ondes ou autres appareils électroniques.

3 La base ne se synchronise pas avec le capteur sans fil : Indication «-» pour le canal 1/2/3

CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
- Aucun capteur n'est installé - Mauvais positionnement de la base ou du capteur - Obstruction ou interférences - Facteurs environnementaux bloquant le signal	Vérifiez que le capteur sans fil a été correctement installé (piles). Réduisez la distance entre les 2 : au démarrage la station et la base doivent être proches pour se connecter plus facilement. Patientez quelques minutes, jusqu'à ce que la synchronisation se fasse. vous pouvez alors déplacer le capteur vers l'extérieur. Repositionnez les appareils : Déplacez-les dans un espace à l'abri des sources d'interférences, loin des obstacles physiques (placer la base près d'une fenêtre). Réinitialisez le système : Si la synchronisation échoue encore, réinitialisez les deux appareils afin de rétablir la connexion.

4 La mesure de température ou d'humidité vous semble incorrecte

(* voir FAQ ci-dessous)

CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
- Mauvais positionnement (près de chaleur ou humidité, exposition directe au soleil) - Capteur sale ou défectueux - Conditions environnementales extrêmes	Repositionnez le capteur : Placez le capteur loin des sources de chaleur, fenêtres ou lumière directe, dans un endroit bien ventilé. Remplacez les piles : Installez des piles neuves correctement positionnées (+/-). Vérifier la propreté du capteur : Nettoyez-le soigneusement avec un chiffon doux. Réinitialisez l'appareil : Une réinitialisation peut corriger des erreurs temporaires logicielles. Si le problème persiste, le capteur pourrait nécessiter une réparation ou un remplacement.

5 Autonomie faible des piles (cas du capteur)

CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
- Surconsommation électrique due à certaines fonctions - Piles défectueuses ou de mauvaise qualité - Conditions extrêmes - Appareil laissé allumé trop longtemps	Évitez les températures extrêmes (soleil direct, sources de chaleur ou froid intense). Désactivez les fonctions non essentielles (rétroéclairage continu, alarmes fréquentes) pour prolonger la durée des piles. Utilisez des piles neuves de qualité : privilégiez les modèles recommandés par le fabricant en respectant la polarité (+/-) - alcalines ou lithium selon le manuel. Note : Il est recommandé de brancher la base sur secteur. Une utilisation exclusivement sur piles réduit leur autonomie en raison de l'écran couleur (une semaine en moyenne).

* Q : Pourquoi la base et le capteur externe affichent des températures différentes, même lorsqu'ils sont côte à côte ?

R : Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts :

- Chauffe interne** : L'électronique de la base dégage une légère chaleur qui peut fausser la mesure
- Circulation de l'air** : Même à quelques centimètres, les flux d'air varient et créent des microclimats.
- Tolérance de calibration** : Un écart de $\pm 1^\circ\text{C}$ est normal pour des capteurs grand public. (donc 2°C d'écart entre les deux)
- Temps d'adaptation** : Chaque capteur réagit à son propre rythme aux variations de température.
- Différences de conception** : La base est conçue pour un usage intérieur, le capteur externe pour d'autres environnements.

Q : Comment réduire ces écarts ?

R : Nos conseils :

- Laissez 30 mins aux capteurs pour se stabiliser. Revérifier l'écart.
- Placez-les à l'abri du soleil, des chauffages et des courants d'air.
- Vérifiez l'état des piles, un niveau faible pouvant fausser les mesures.
- Comparez les valeurs à la tolérance du fabricant ($\pm 1^\circ\text{C}$).

La page FAQ de STIL est consultable sur :
<https://stil.fr/besoin-daide/>
ou en scannant le QR code.

FAQ