


Réf. : **GF50**

MANUEL D'UTILISATION

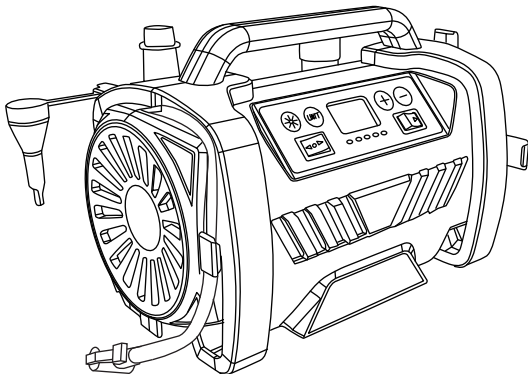

Sommaire

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	1
2. DÉTAILS DU PRODUIT	2
3. PARAMÈTRES.....	4
4. FONCTIONNEMENT.....	5
A. Alimentation électrique de voiture - Articles haute pression	5
B. Alimentation électrique de voiture - Éléments basse pression	7
C. Alimentation électrique domestique - Éléments haute pression.....	9
D. Alimentation électrique domestique - Articles basse pression.....	11
5. INSTRUCTIONS POUR GONFLER UN BALLON AVEC L'AIGUILLE	13



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. 1. POUR 12V CC et 230V CA UNIQUEMENT.
2. Veuillez connecter uniquement le cordon d'alimentation qui doit être utilisé.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil seuls.
4. N'exposez pas l'appareil à la pluie.
5. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez cet appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil pour des véhicules de grande taille comme des camions, des camionnettes ou des véhicules tout terrain (pression des pneus > 50 PSI, largeur des pneus > 245 mm).
7. Lors du gonflage avec l'alimentation électrique de la voiture, veuillez **démarrer le moteur de la voiture avant de brancher le cordon d'alimentation** et arrêter le moteur une fois le gonflage terminé.
8. Il est recommandé d'éteindre l'appareil et de le laisser refroidir pendant **5 à 10 minutes** entre chaque utilisation **de 8 minutes** pour prolonger sa durée de vie.

*Des expériences montrent que le gaz du pneu de la voiture s'échappera lorsque la buse d'air est retirée, ce qui peut entraîner une diminution de 0,5 à 2,0 PSI de la pression des pneus. Compte tenu de cela, VacLife a conçu une fonction unique qui permet une pression des pneus de 0,5 à 2,0 PSI supérieure à la pression pré réglée après l'arrêt automatique du compresseur d'air. De cette façon, le compresseur peut provoquer une plage raisonnable d'erreur de pression des pneus. Un atout sécurité pour votre voiture.

*Veuillez noter que l'appareil ne fonctionnera pas si la pression des pneus en temps réel dépasse la pression des pneus pré réglée.

DÉTAILS DU PRODUIT

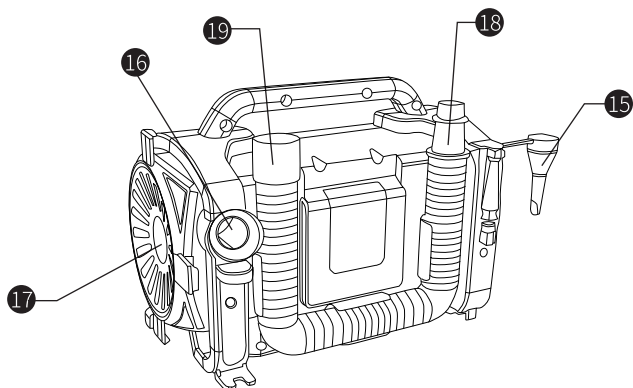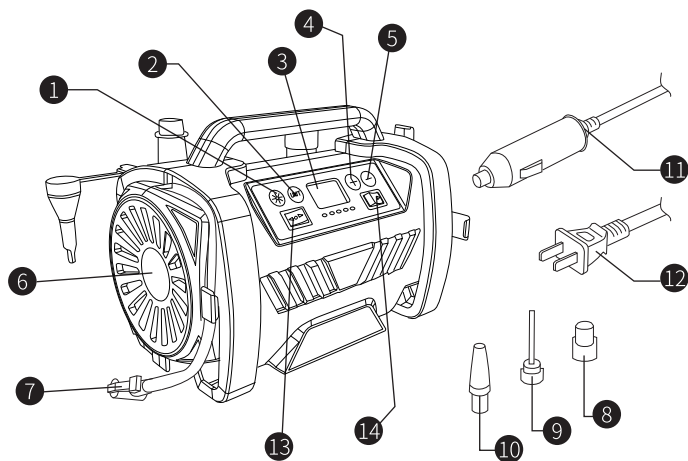

DÉTAILS DU PRODUIT

PARTIE	DESCRIPTION
1	Bouton LED
2	Bouton UNIT
3	Affichage numérique
4	Bouton « + »
5	Bouton « - »
6	Lumière LED (Mode 1 : Lumière vive, Mode 2 : Lumière stroboscopique)
7	Tuyau haute pression
8	Adaptateur de valve Presta
9	Buse à aiguille
10	Buse conique
11	Prise allume-cigare 12V
12	Prise domestique 230V
13	Commutateur de mode de gonflage (E : mode haute pression, L : mode volume élevé)
14	Interrupteur d'alimentation (R : alimentation de la voiture, L : alimentation de la maison)
15	Buse conique à grand volume
16	Sortie d'air
17	Entrée d'air
18	Pour les articles à volume élevé
19	Tuyau à haut volume

PARAMÈTRES

Puissance : 120 W

Matériau : ABS + métal

Longueur du tuyau haute pression : 2,3

Longueur du tuyau à haut volume : 1,6 pi

Longueur du câble (pour la maison) : 1,50 m

Longueur du câble (pour la voiture) : 2,50 m

Courant de fonctionnement maximal : 10 A

Temps de travail continu : < 8 min

Unités disponibles : PSI/BAR/KPA

Précision de mesure de la pression : $\pm 0,5$ PSI

Tension d'utilisation (pour la maison) : 220 V CA


Tension de fonctionnement (pour la voiture) : DC 12 V

Pression maximale pour des pneus : ≤ 50 PSI


Pression maximale pour des matelas pneumatiques : < 150 PSI




A. Alimentation électrique de voiture - Éléments haute pression

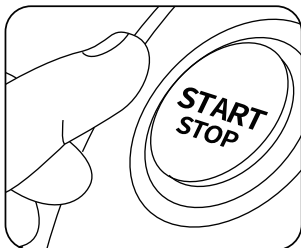


Étape 1 - Démarrez le moteur de la voiture avant de brancher le cordon d'alimentation.

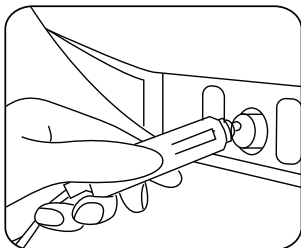

Étape 2 - Branchez le cordon d'alimentation de la voiture dans la prise CC.

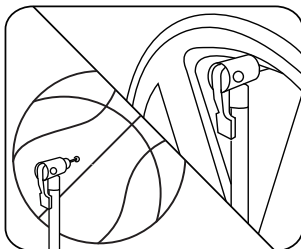


Étape 3 - Fixez l'adaptateur universel de valve de gonflage aux éléments à gonfler (si le gonflage par des accessoires est nécessaire, veuillez à bien les installer).

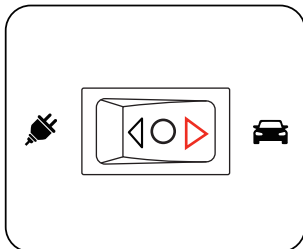


Étape 4 - Poussez l'alimentation commutateur pour choisir le mode d'alimentation de la voiture.


FONCTIONNEMENT

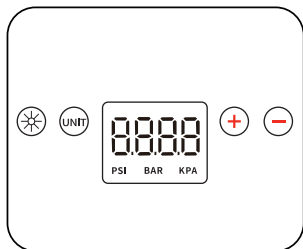

Étape 5 - Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité d'affichage. Ensuite, appuyez sur « - » ou « + » pour régler la pression souhaitée.

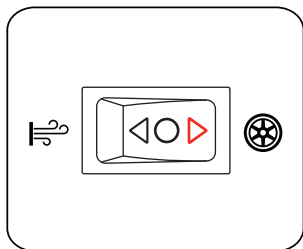


Étape 6 - Appuyez sur le commutateur de gonflage pour choisir le mode haute pression. Ensuite, la pompe à air démarre automatiquement.

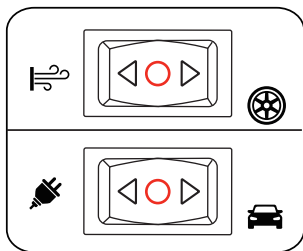


Étape 7 - Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression souhaitée atteinte. Réinitialisez les deux interrupteurs pour éteindre la pompe à air.




B. Alimentation électrique de voiture - Éléments basse pression

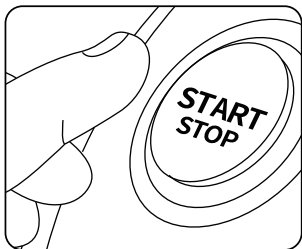


Étape 1 - Démarrez le moteur de la voiture avant de brancher le cordon d'alimentation.

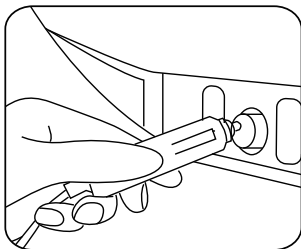

Étape 2 - Branchez le cordon d'alimentation de la voiture dans la prise CC.

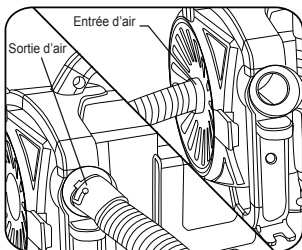


Étape 3 - Pour le dégonflage, veuillez connecter le tuyau à haut volume à l'entrée d'air de la pompe à air. Pour le gonflage, Veuillez connecter le tuyau à haut volume à la sortie d'air de la pompe à air et tournez le tuyau pour le verrouiller.

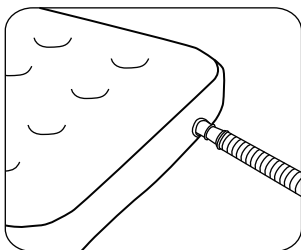


Étape 4 - Connectez le tuyau à haut volume avec l'élément basse pression (si un accessoire de gonflage est nécessaire, veuillez l'installer correctement avant utilisation).


FONCTIONNEMENT

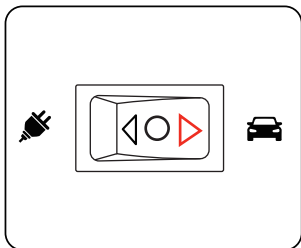


Étape 5 - Appuyez sur l'interrupteur pour choisir le mode d'alimentation de la voiture.

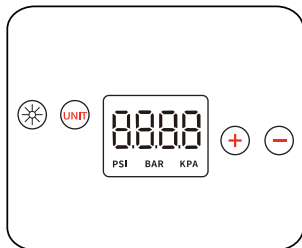

Étape 6 - Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité d'affichage. Ensuite, appuyez sur « - » ou « + » pour régler la pression souhaitée.

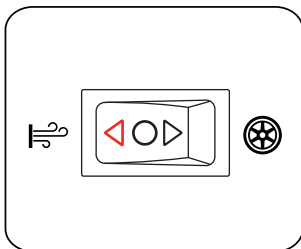


Étape 7 - Appuyez sur l'interrupteur du mode de gonflage pour choisir le mode volume élevé. Ensuite, la pompe à air démarre automatiquement le gonflage.

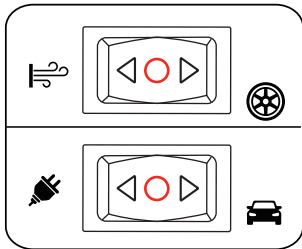


Étape 8 - Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression souhaitée atteinte. Réinitialisez les deux interrupteurs pour éteindre la pompe à air.





C. Alimentation électrique domestique - Éléments haute pression

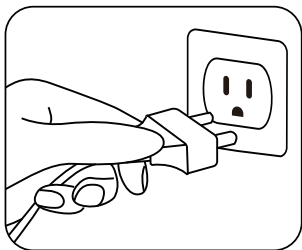

Étape 1 - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.

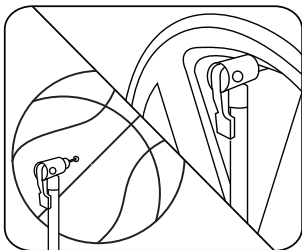


Étape 2 - Connectez le tuyau à haut volume avec l'élément basse pression (si un accessoire de gonflage est nécessaire, veuillez l'installer correctement avant utilisation).

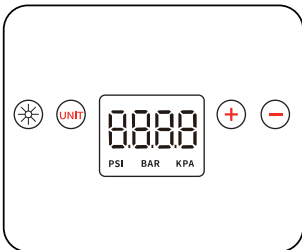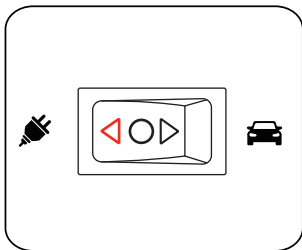


Étape 4 - Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité d'affichage. Ensuite, appuyez sur « - » ou « + » pour régler la pression souhaitée.

FONCTIONNEMENT

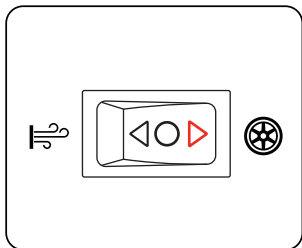


Étape 5 - Appuyez sur l'interrupteur pour choisir le mode haute pression, et le gonflage démarre automatiquement.

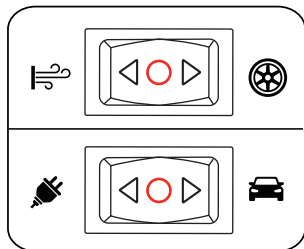


Étape 6 - Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression désirée atteinte. Réinitialisez les deux interrupteurs pour éteindre la pompe à air.




D. Alimentation électrique domestique - Articles basse pression

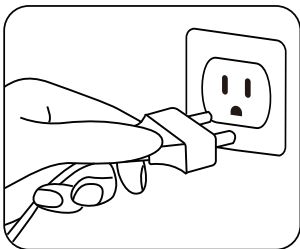


Étape 1 - Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

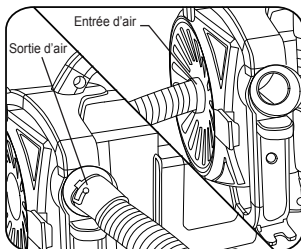

Étape 2 - Pour le dégonflage, veuillez connecter le tuyau à haut volume à l'entrée d'air de la pompe à air. Pour le gonflage, veuillez connecter le tuyau à haut volume tuyau vers la sortie d'air de la pompe à air, et tournez le tuyau pour le verrouiller.

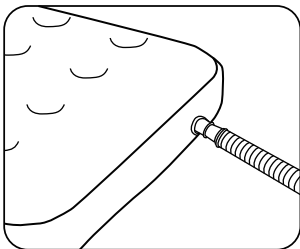


Étape 3 - Connectez le tuyau à haut volume avec l'élément basse pression (si un accessoire de gonflage est nécessaire, veuillez l'installer correctement avant utilisation).

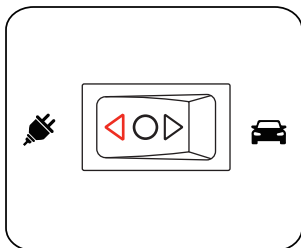


Étape 4 - Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour choisir l'alimentation électrique de la maison.

FONCTIONNEMENT

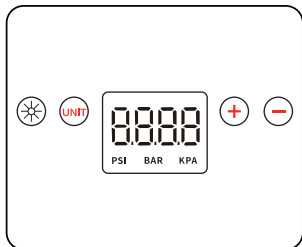


Étape 5 - Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité d'affichage.

Ensuite, appuyez sur « - » ou « + » pour régler la pression souhaitée.

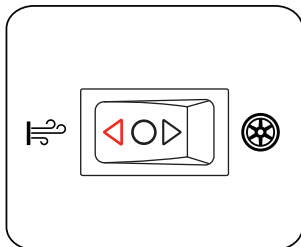

Étape 6 - Appuyez sur l'interrupteur pour choisir le mode volume élevé.

Ensuite, la pompe à air démarre automatiquement.

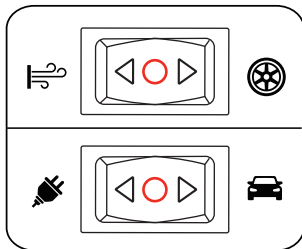

Étape 7 - Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression souhaitée atteinte.

Réinitialisez les deux interrupteurs pour éteindre la pompe à air.

INSTRUCTIONS POUR LE GONFLAGE D'UN BALLON AVEC L'AIGUILLE

1. Veuillez installer l'aiguille correctement comme indiqué sur l'image ci-dessous pour obtenir une pression précise.
2. Veuillez prérégler la pression à 100 PSI (beaucoup plus élevée que la pression nécessaire) si vous avez du mal à obtenir la pression exacte. De cette façon, vous devez retirer l'aiguille pour arrêter le gonflage **MANUELLEMENT** lorsque vous obtenez votre pression initiale souhaitée.

100 PSI = 689.47 KPA = 6.89 BAR





PRODIF - 78530 BUC (FRANCE)