

# Ventilateur sur pied 2 en 1

Manuel d'utilisation

Modèle : **OVP-AR30B**



 Plus d'infos

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouvelle climatisation. Veillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à **info@optimea.fr** pour en obtenir la version électronique.

## Table des matières

1. Composants	4
2. Instructions de montage	5
3. Nettoyage	8
4. Conseils de sécurité	8



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher votre appareil sur le secteur, afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.

Veillez accorder une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre ce mode d'emploi.

## Précautions de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes ont pour objectif de prévenir les risques imprévus ou les dommages dus à une utilisation incorrecte ou dangereuse de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact et garantir une utilisation en toute sécurité. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que toute modification ou altération de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité. Une utilisation non conforme peut entraîner des dangers et entraîner la perte des droits à la garantie.

### Explication des symboles :



#### **Danger**

Ce symbole indique des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison de gaz extrêmement inflammables.



#### **Avertissement de tension électrique**

Ce symbole indique des dangers pour la vie et la santé des personnes dû à une tension électrique.



#### **Avertissement**

Ce symbole indique un risque de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



#### **Prudence**

Ce symbole indique un risque de faible niveau qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.



#### **Attention**

Ce symbole indique des informations importantes (par exemple des dommages matériels) mais pas un danger.



#### **Suivre les instructions**

Ce symbole indique qu'un technicien doit uniquement utiliser et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ou de mettre l'appareil en service, et gardez-les à proximité du site d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

## **Avertissement**

Lisez attentivement ces règles et gardez-les.

## **Attention**

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter un danger. Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger l'unité, le cordon ou le branchement dans de l'eau ou d'autres liquides.
2. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant une réduction physique, sensorielle ou capacité mentale ou le manque d'expérience et de connaissances; s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil avec un moyen sûr de comprendre les dangers en cause. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
3. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, débranchez l'appareil de la prise.
4. Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
5. Lorsque le ventilateur a été assemblé, la protection du système de pales ne doit pas être enlevée.
  - Débranchez le ventilateur avant le nettoyage.
  - La grille de protection ne doit pas être enlevée pour nettoyer les pales.
  - Essuyez l'ensemble et la protection des pales avec un tissu humide.

## **Règles de fonctionnement**


1. N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la protection lorsque le ventilateur fonctionne.
2. Déconnectez le ventilateur lorsque vous vous déplacez d'un endroit à un autre.
3. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lors de son fonctionnement pour éviter sa chute.
4. NE PAS utiliser le ventilateur devant une fenêtre, la pluie peut créer un danger électrique.
5. Utilisation domestique seulement.

## Caractéristiques

<b>Modèle</b>	OVP-AR30B
<b>Tension</b>	220-240V~
<b>Fréquence</b>	50Hz
<b>Puissance</b>	40W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximum	F	33,41	m <sup>3</sup> /min
Alimentation	P	36,1	W
Valeur du service	S <sub>v</sub>	0,93	(m <sup>3</sup> /min)W
Consommation électrique en veille	P <sub>SB</sub>	—	W
Consommation électrique à l'arrêt	P <sub>OFF</sub>	0	W
Niveau de puissance sonore	LWA	53,93	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	4,95	mètres/sec
Consommation électrique saisonnière	Q	11,55	kWh/année
Norme de mesure de la Valeur du service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	Optimea 34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE <a href="http://www.optimea.fr">www.optimea.fr</a>		

# 1. Composants

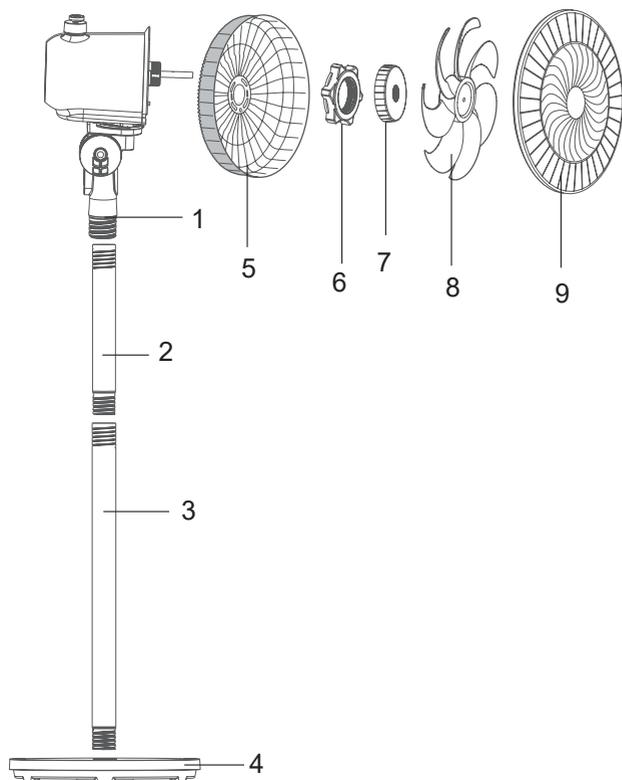

N°	Description
1	Poteau à tête fixe
2	Pôle supérieur
3	Pôle inférieur
4	Châssis
5	Grille arrière
6	Contre-écrou pour grille
7	Contre-écrou de lame
8	Lame
9	Grille avant


### Attention :

Les images du manuel sont fournies à titre de référence uniquement, et le produit dépend des objets réels contenus dans la boîte d'emballage. Le produit dépend du produit réel et de la configuration.

## 2. Instructions de montage


### 1. Installer le pôle

Alignez le tube inférieur avec l'interface du socle et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. Ensuite, alignez le tube supérieur avec l'interface du tube inférieur et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

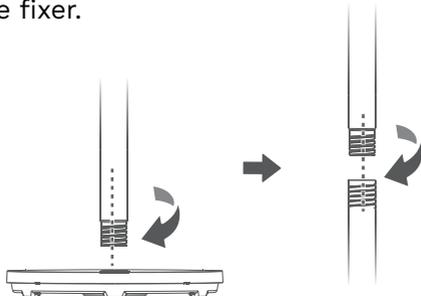


### 2. Installer le tube à tête fixe dans le socle du pied

Alignez le tube à tête fixe avec l'interface du pôle supérieur et insérez-le. Ensuite, serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

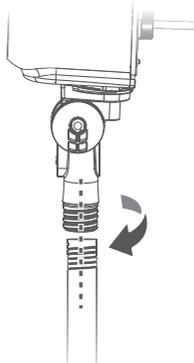


### 3. Installez la grille arrière

3.1. Tout d'abord, retirez l'écrou de la grille et l'écrou de lame du moteur. Tenez le moteur avec votre main et desserrez l'écrou de lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, desserrez l'écrou de la grille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

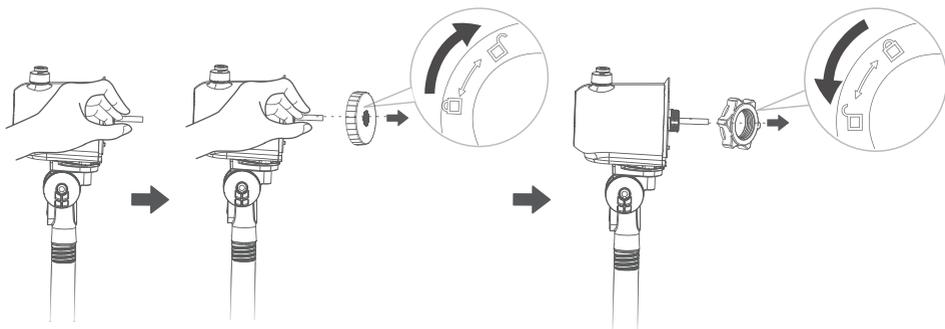


- 3.2. Accrochez la grille arrière sur le boîtier avant du moteur.  
Serrez l'écrou de la grille dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la grille arrière. (Le non-respect de cette installation correcte pourrait entraîner une instabilité et un mauvais positionnement de l'installation de la grille avant par la suite.)

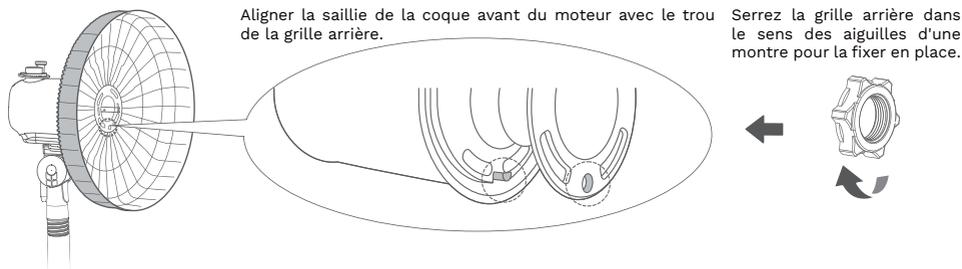


#### 4. Installez les pales

Utilisez l'écrou de l'hélice pour fixer la pale du ventilateur sur le poteau de la tête fixe.

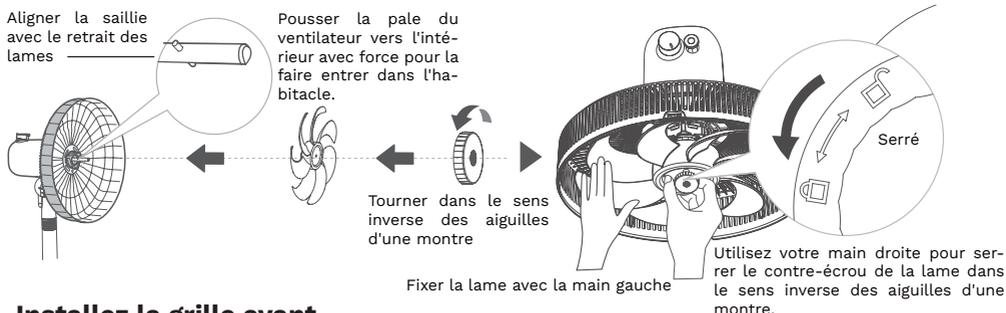


#### 5. Installez la grille avant

- 5.1. La grille avant doit être bien fixée à la grille arrière.  
5.2. Appuyez sur la grille en suivant l'ordre avec les deux mains jusqu'à entendre un "clic", ce qui indique qu'elle est bien installée en place.  
5.3. Retirez les vis du crochet de la grille.  
5.4. Fixez le crochet de la grille et serrez-le avec les vis. (Repérez les fixations des grilles avant et arrière et emboîtez la grille avant dans les fixations de la grille arrière.)

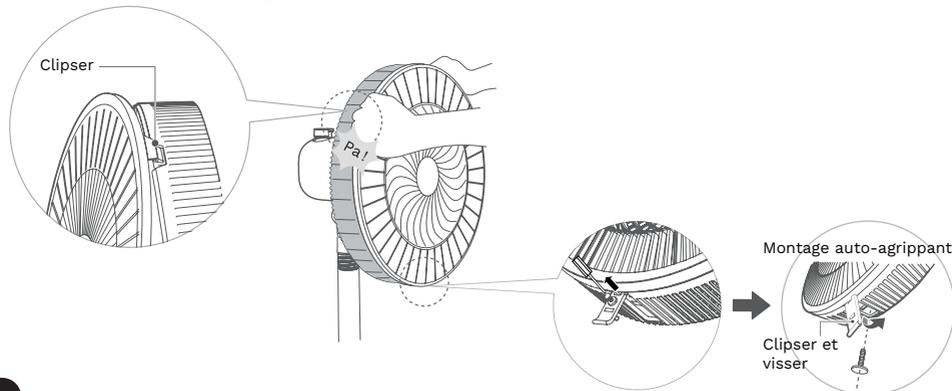


## Instructions d'utilisation de la machine

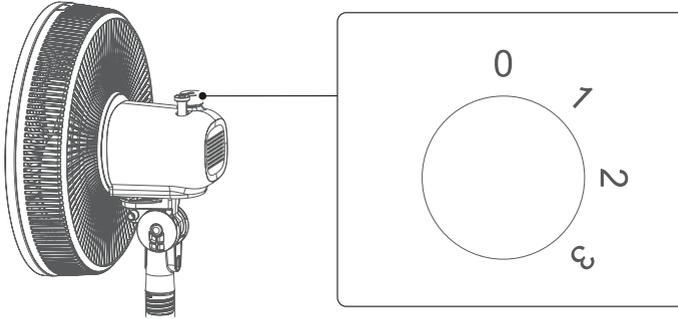

	Description des fonctions
0	● Arrêt du ventilateur
1	● Vitesse faible
2	● Vitesse moyenne
3	● Vitesse élevée

### Oscillation

Tirez le bouton de commande vers le haut pour désactiver l'oscillation, et appuyez sur le bouton de commande vers le bas pour activer l'oscillation.

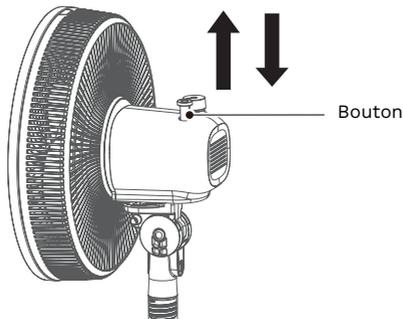

### 3. Nettoyage

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. Ne tentez pas de le réparer vous-même. Adressez-vous à un personnel qualifié si une réparation est nécessaire.

1. Avant de nettoyer et de remonter le ventilateur, débranchez-le.
2. Pour garantir une circulation d'air adéquate vers le moteur, maintenez les grilles à l'arrière du moteur exemptes de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez aucun détergent abrasif ni solvant pour éviter de rayer la surface.
5. Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du moteur ou dans les pièces intérieures.
6. Assurez-vous de débrancher le ventilateur de la source d'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage.
7. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé de savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.

### 4. Conseils de sécurité

L'utilisation de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des conseils pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin de gagner du temps et d'éviter les frais qui pourraient être engagés pour appeler le centre de service.

Problème	Cause	Conseil
La machine ne fonctionne pas correctement après l'installation.	Le câble d'alimentation n'est pas branché ou a un mauvais contact.	Vérifiez que la prise est correctement insérée dans la prise murale.
	L'interrupteur du boîtier n'est pas allumé.	Allumez l'interrupteur sur le boîtier.



Des solutions énergétiques à votre service

**Optimea**

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

**[www.optimea.fr](http://www.optimea.fr)**

**Retrouvez notre gamme de produits sur notre site [www.optimea.fr](http://www.optimea.fr) :**



# Stand Fan



User manual  
Item : **OVP-AR30B**



Thank you for choosing our product.  
For proper operation of the device, please  
Read this manual carefully before installing or  
operating your new air conditioning unit. Make  
sure to save this manual for future reference.  
If you lose this User Guide, please contact your  
reseller, or send an e-mail to **info@optimea.fr**  
to obtain the electronic version.

# Table of Contents

1. Parts name _____	4
2. Installation procedures _____	5
3. Cleaning and maintenance _____	8
4. Troubleshooting _____	8



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**Attention** : Pictures in the IM are for reference only.

## Safety instructions

### Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

### Explication des symboles :



#### Explanation of Symbols

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



#### Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



#### Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



#### Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



#### Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



#### Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/ commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

**⚠ Caution**

1. Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
4. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
5. Disconnect fan when moving from one location to another.
6. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
7. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
8. Indoor use only.

**⚠ Warning**


1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
3. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
4. Indoor and household use only.
5. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
  - Prior cleaning unplug the fan.
  - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
  - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.

## Specifications

<b>Product Model</b>	OVP-AR30B
<b>Voltage</b>	220-240V~
<b>Frequency</b>	50Hz
<b>Power</b>	40W

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	33,41	m <sup>3</sup> /min
Fan power input	P	36,1	W
Service value	$S_v$	0,93	(m <sup>3</sup> /min)W
Standby power consumption	$P_{SB}$	—	W
Off power consumption	$P_{OFF}$	0	W
Fan sound power level	LWA	53,93	dB(A)
Maximum air velocity	C	4,95	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	11,55	kWh/a
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	Optimea 34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE <a href="http://www.optimea.fr">www.optimea.fr</a>		

# 1. Parts name

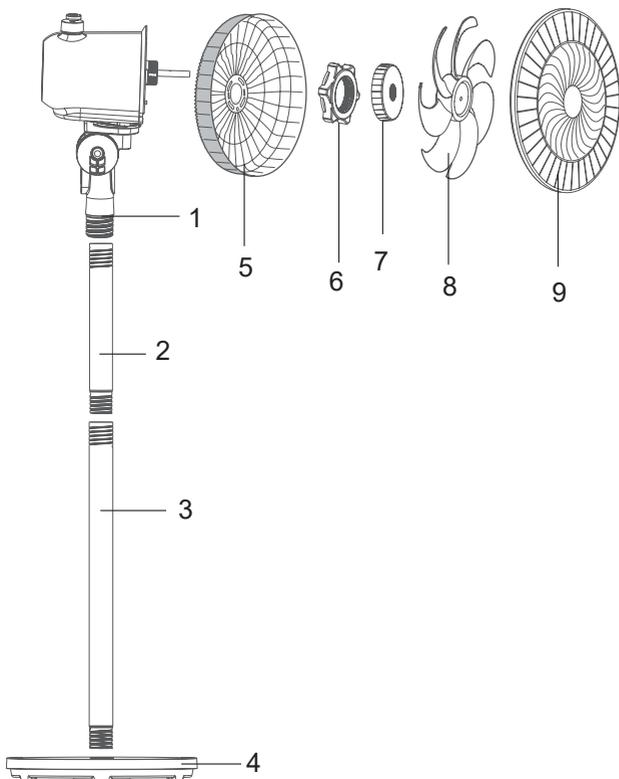

NO	Description
1	Fixed Head Pole
2	Upper Pole
3	Lower Pole
4	Chassis
5	Rear Grill
6	Grill Locknut
7	Blade Locknut
8	Blade
9	Front Grill


## Notice :

Pictures in the manual are for reference only, and the product depends on real objects in the packing box. The product is subject to the actual product and configuration.

## 2. Installation procedures


### 1. Install the pole

Align the lower pole with the chassis interface and tighten it clockwise to secure it. Then, align the upper pole with the lower pole interface and tighten it clockwise to secure it.

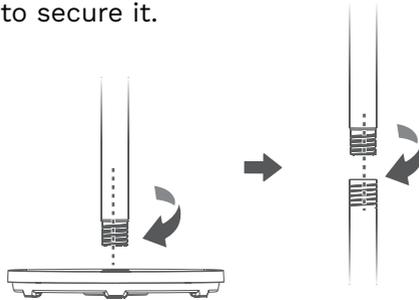


### 2. Install the fixed head pole

Align the fixed head pole with the upper pole interface and insert it. Then, tighten it clockwise to secure it.

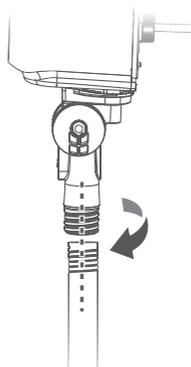


### 3. Install the rear grill

3.1 First, remove the grill locknut and the blade locknut from the motor shaft. Hold the motor shaft with your hand and loosen the blade locknut clockwise. Then, loosen the grill locknut counterclockwise.

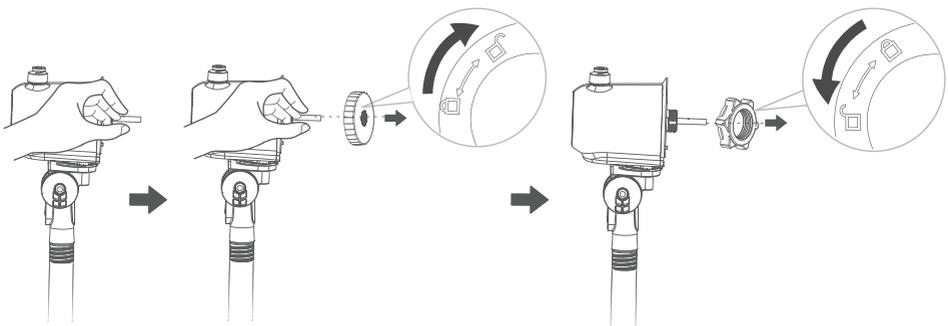


3.2 Hang the rear grill on the front shell of the motor. Tighten the grill locknut clockwise to secure the rear grill. (Failure to install it correctly may result in instability and incorrect positioning of the front grill installation later on.)

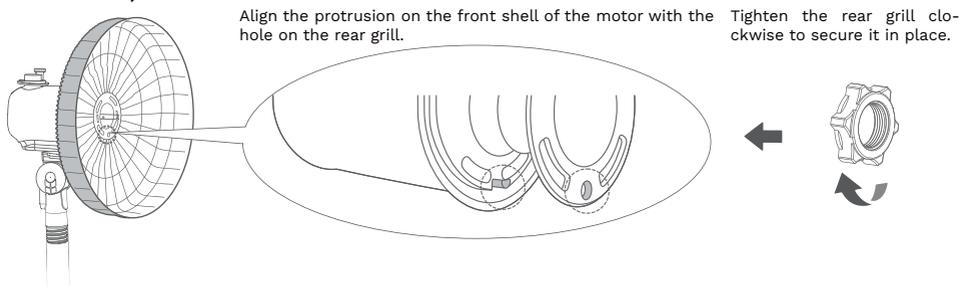


#### 4. Install the blades

Use the blade locknut to secure the fan blade onto the motor shaft.

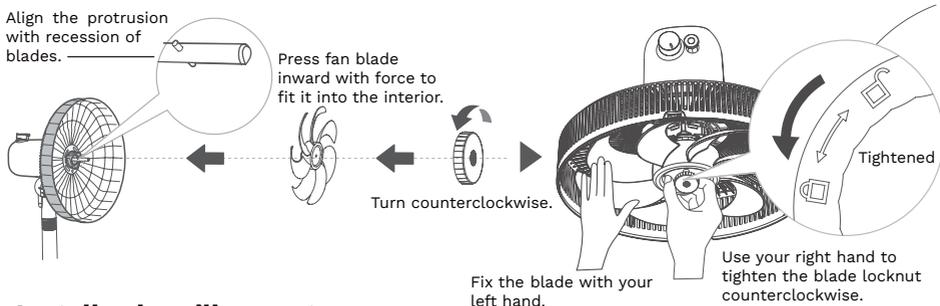


#### 5. Installez la grille avant

- 5.1. The front grill should be securely fitted to the rear grill.
- 5.2. Press the grill in sequence with both hands until you hear a "click" sound, indicating it is installed in place.
- 5.3. Remove the screws from the grill clasp.
- 5.4. Attach the grill buckle and fix it with the screws. (Locate the front and rear grill snaps and fit the front grill into the snap of rear grill.)

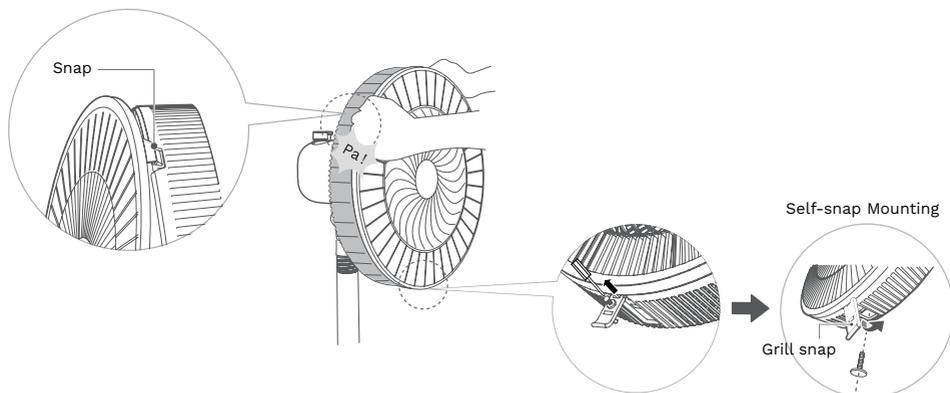


## Operation Instructions for the Machine

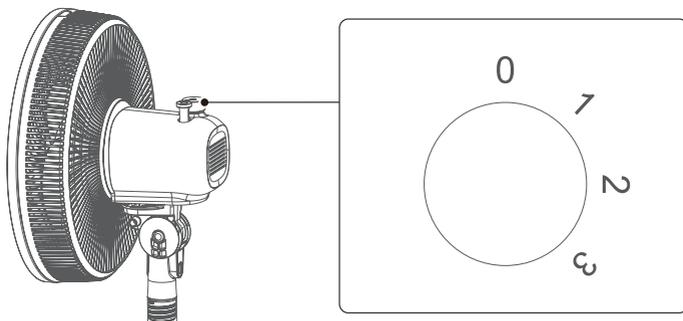

	Function description
0	● Stop the product.
1	● Low speed.
2	● Medium speed.
3	● High speed.

### Oscillation

Pull the control knob upward to close the oscillation feature, and press the control knob downward to activate the oscillation.

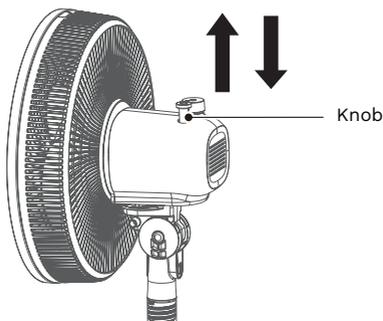

### 3. Cleaning and maintenance

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.
6. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
7. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

### 4. Troubleshooting

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
The machine does not work properly after installed.	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.



Des solutions énergétiques à votre service

## Optimea

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

**[www.optimea.fr](http://www.optimea.fr)**

**Please find our product range on our website [www.optimea.fr](http://www.optimea.fr) :**

