

# Comment poser une bande de chant ?

NIVEAU DE  
DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT




## CAISSE À OUTILS

- Un fer à repasser
- Une colle (éventuellement)
- Une paire de ciseaux
- Une cale à poncer
- Du papier de verre fin
- Un outil à araser **ou** défonceuse équipée d'une fraise à affleurer

## INTRO

Les meubles mélaminés ou agglomérés ont souvent des chants inesthétiques qu'il faut masquer.

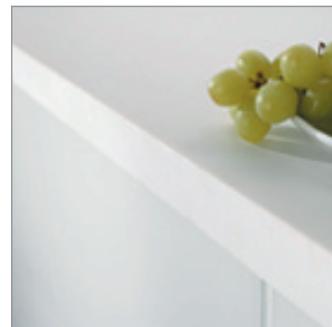

VOUS n'êtes jamais seul !



**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**la pose**

et l'installation à domicile

**LEROYMERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

# Votre réalisation en 6 étapes

1

## Choisir la bande de chant

Tout d'abord, il faut choisir la bande de chant adaptée à la forme et à la couleur de votre meuble.

Différentes couleurs existent : tons bois, mélaminé blanc ou pastel, et en de multiples largeurs à partir de 5 mm, pour moins d'un millimètre d'épaisseur.

### ■ Bandes de chant en PVC

Celles en PVC sont faites de chlorure polyvinyle.

### ■ Bandes de chant en bois

En bois, il s'agit de mince feuille de bois brut : bois de rose, aulne, chêne, cèdre... Plus délicates à travailler, ces bandes donnent un résultat plus esthétique.

2

## Préparer le support

Poncer bien à plat le chant à recouvrir avec une cale à poncer et un abrasif très fin, en prenant soin de ne pas arrondir les angles du chant.

Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide.

3

## Appliquer un chant thermocollant

Bande de chant classique qui s'applique à l'aide d'un fer à repasser. À appliquer plutôt sur des étagères ou des panneaux démontables sur lesquels vous pourrez travailler à plat.

Existe en différentes essences de bois véritable ou en PVC, de couleur bois ou de couleur assortie aux tons des panneaux mélaminés.

Mesurez la longueur du chant à recouvrir et coupez une bande environ 5 cm plus longue au ciseau.

Positionnez la bande, à fleur du bord apparent du panneau.

Réglez votre fer à repasser sur la position «laine».

Appliquez le chant en place, en intercalant une feuille A4 vierge, en avançant votre fer à repasser. Ne pas passer le fer directement sur le chant, vous risqueriez de brûler légèrement la surface.

Ajustez la longueur avec une lame de rabot, ciseau à bois ou une lime métal.

Passez ensuite un papier de verre sur cale (grain de 120 gr).



La chaleur fait fondre la partie thermocollante qui fixe la bande sur le bois.


4

## Appliquer un chant autocollant

Ce type de bande possède une face adhésive protégée par un film. Pour assurer une parfaite adhésion, il est impératif que le chant à revêtir soit parfaitement **plan et propre, sans poussière ni trace grasse**. Au besoin, dégraissez à l'aide d'un solvant, type acétone.

Posez le chant en décollant son film protecteur au fur et à mesure.

Maroufflez avec une cale à poncer ou un rouleau pour papier peint en appuyant bien.

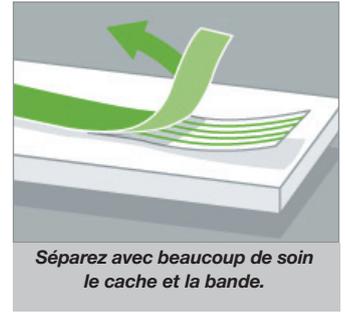

*Séparez avec beaucoup de soin le cache et la bande.*

5

## Appliquer un chant à coller

On utilise les bandes de chant à coller de préférence sur des étagères de rangement ou pour des décors de chambre d'enfant.

### Comment coller le chant ?

Appliquez de la colle néoprène sur le chant du plan de travail.

Quand la colle n'adhère plus au doigt, appliquez une nouvelle couche sur le chant du plan de travail et sur le chant stratifié.

Une fois sec au toucher, posez la bande sur le chant de travail.

**Attention : dès que les deux parties sont en contact, vous ne pourrez plus bouger la bande de chant.**

Coupez le chant aux extrémités à l'aide d'une scie à métaux puis ajustez-le à l'aide d'un rabot à bois ou d'un araseur parfaitement affûté.

Finissez l'ajustage à la lime et au papier de verre afin de ne pas vous couper en passant la main sur le plan.

Enlevez les restes de néoprène à l'écosolvant ou à l'acétone.



*Ces bordures sont plus adaptées pour des supports à usage intense.*

6

## Araser

Les chants sont souvent un peu plus larges que le chant du panneau. Il va falloir l'araser, c'est-à-dire éliminer la ou les parties débordant de chaque côté de l'épaisseur du panneau.

Vous pouvez utiliser un couteau à araser ou une défonceuse équipée d'une fraise à affleurer si vous en possédez une.

Il existe néanmoins des outils d'arasement à deux lames parfaitement adaptés à cet usage qui arasent en même temps les deux côtés en un seul passage.

Finissez par un ponçage fin à la cale à poncer. Soignez tout particulièrement les angles en ponçant avec beaucoup de délicatesse de l'extérieur vers l'intérieur.



*Appuyez l'outil à la fois sur le panneau et contre le chant.*

**BON À SAVOIR**

*Les bandes de chant peuvent être replaquées sur tous les supports de type aggloméré, MDF, contreplaqué... présentant une surface plane. Elles s'adaptent parfaitement à des formes de chant droites ou courbes mais attention toutefois aux angles droits.*