
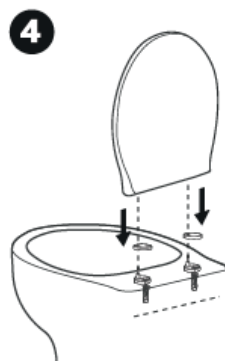
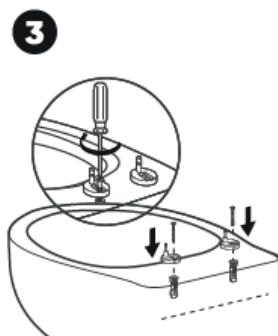
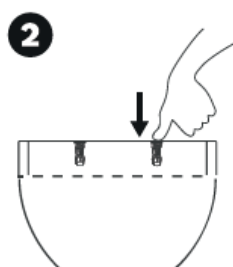
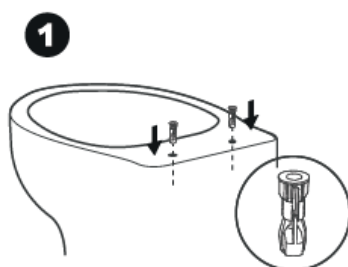
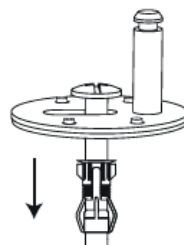


Le Michel

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

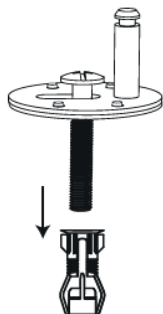

DECLIPSABLE FACILEMENT :
POSITIONNEZ L'ABATTANT A LA VERTICALE,
APPUYEZ SUR LE BOUTON UNE SEULE FOIS, RELACHEZ LE BOUTON,
PUIS SOULEVEZ POUR RETIRER L'ABATTANT