




Lexman

5
YEARS
Guarantee



WIRED
VIDEOPHONE
+ 2 BADGES

EAN : 3276007744606
ADEO KEY : 89311025

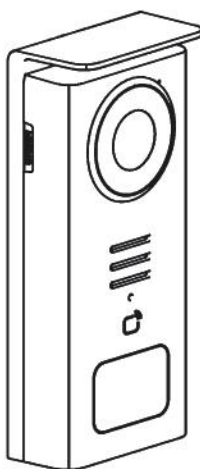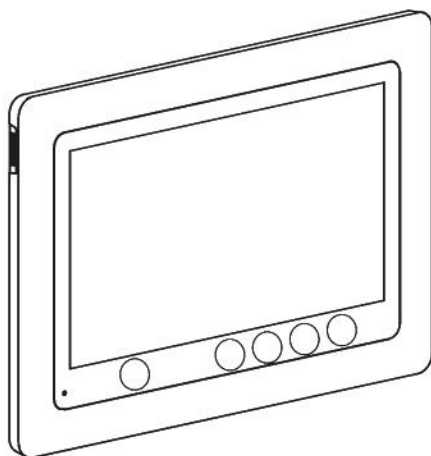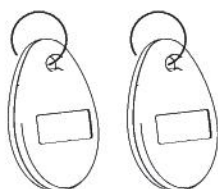

FR VISIOPHONE FILAIRE + 2 BADGES

ES VIDEOPORTERO CABLEADO + 2 LLAVEROS

PT VIDEOPORTEIRO COM FIOS + 2 CARTÕES

IT VIDEOTELEFONO FILARE + 2 BADGE

EL ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΒΙΝΤΕΟΤΗΛΕΦΩΝΟ + 2 ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ

PL WIDEOFONU PRZEWODOWEGO + 2 PŁAKIETKI

RO VIDEOINTERFON CU FIR + 2 ECUSOANE








EN WIRED VIDEOPHONE + 2 BADGES

2/2




V17-03/2025

* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / Garantia de 5 anos / Garanzia 5 Anni / Εγγύηση 5 ετών / Gwarancja 5-letnia / Γαραντία 5 ποκία / Garantie 5 ani / 5-year guarantee

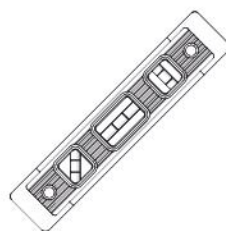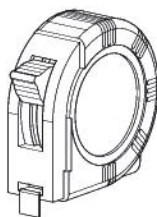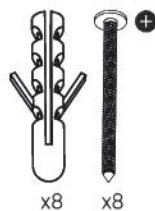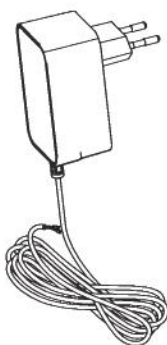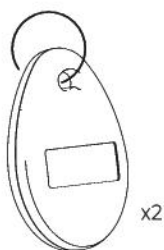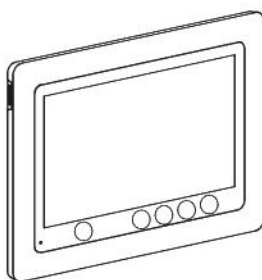

⊕ PH2

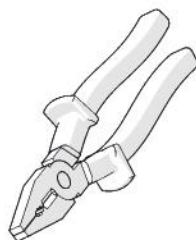



FR: COMPOSANTS / ES: COMPONENTES / PT: COMPONENTES / IT: COMPONENTI / EL: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / PL: KOMPONENTY / RO: COMPONENTE / EN: COMPONENTS



FR: OUTILS NÉCESSAIRES / ES: HERRAMIENTAS NECESARIAS / PT: FERRAMENTAS NECESSÁRIAS / IT: STRUMENTI NECESSARI / EL: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / PL: WYMAGANE NARZĘDZIA / RO: INSTRUMENTE NECESARE / EN: TOOLS REQUIRED



FR: INSTALLATION / ES: INSTALACIÓN / PT: INSTALAÇÃO / IT: INSTALLAZIONE / EL: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / PL: INSTALACJA / RO: INSTALARE / EN: INSTALLATION






FR: UTILISATION / ES: UTILICE / PT: UTILIZAÇÃO / IT: UTILIZZO / EL: ΧΡΗΣΗ / PL: UŻYCIE / RO: UTILIZAȚI / EN: USE



FR: INFORMATION / ES: INFORMACIÓN / PT: INFORMAÇÕES / IT: INFORMAZIONI / EL: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / PL: INFORMACJE / RO: INFORMAȚII / EN: INFORMATION

FR: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ES: DATOS TÉCNICOS / PT: DADOS TÉCNICOS / IT: CARATTERISTICHE TECNICHE / EL: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / PL: DANE TECHNICZNE / RO: DATE TEHNICE / EN: TECHNICAL CHARACTERISTICS

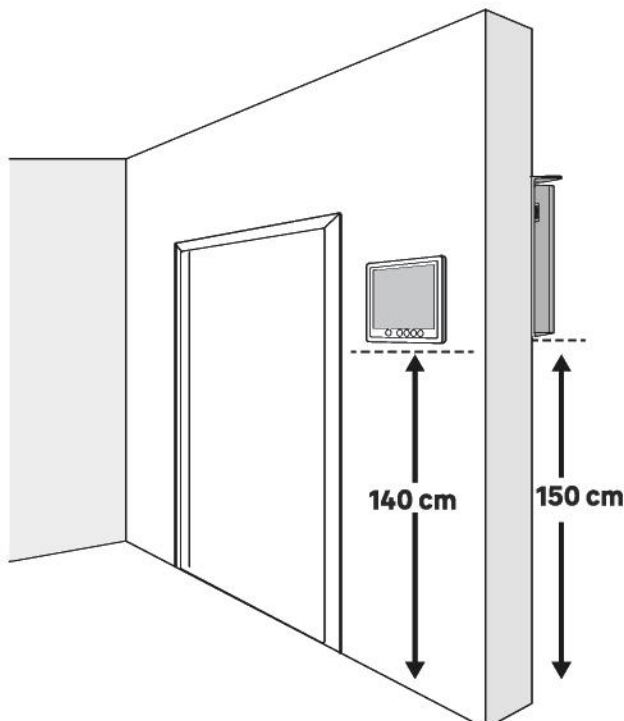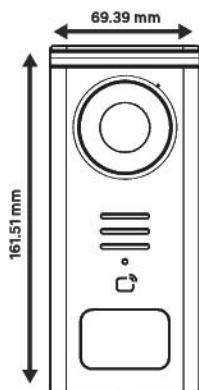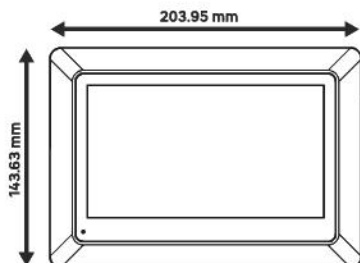



FRANÇAIS - FR

COMPOSANTS	5
SCHEMA DE CÂBLAGE	6
INSTALLATION	7
TAB. DE PICTOGRAMMES	10
APPEL	11
MENU	11
CONTENU MEDIA	12
APPEL ENTRE MONITEURS	12
CONFIGURATIONS	13
REGLAGES DATE ET HEURE	13
REGLAGES DE SON ET IMAGE	14
REGLAGE DES BADGES	14
UTILISATION DES BADGES	15
DEFINITION DE MASTER ET SLAVE	16
CONFIGURATION D'USINE	16
DURÉE D'OUVERTURE DE GÂCHE	16
ECONOMIE D'ÉNERGIE	17
IDENTIFICATION DES PANNES ET DÉPANNAGE	17
PROCÉDURE DE SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)	18



ESPAÑOL - ES

COMPONENTES	19
ESQUEMA DE CABLEADO	20
INSTALACIÓN	21
TABLA DE PICTOGRAMAS	24
LLAMADA	25
MENU	25
CONTENIDO MULTIMEDIA	26
LLAMADA ENTRE MONITORES	26
CONFIGURACIONES	27
AJUSTES FECHA Y HORA	27
AJUSTES DE SONIDO Y DE IMAGEN	28
REGLAGE DES BADGES	28
UTILIZACIÓN DE LAS LLAVES	29
DEFINICIÓN DE MASTER Y SLAVE (MAESTRO Y ESCLAVO)	30
FACTORY CONFIGURATION	30
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CERRADURA ELÉCTRICA	30
EL AHORRO DE ENERGÍA	31
IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	31
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSVENTA	32



PORTUGUÊS - PT

COMPONENTES	33
ESQUEMA ELÉTRICO	34
INSTALAÇÃO	35
TABELA DE PICTOGRAMAS	38
CHAMADA	39
MENU	39
CONTEÚDO MEDIA	40
CHAMADAS ENTRE MONITORES	40
CONFIGURAÇÕES	41
CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA	41
DEFINIÇÕES DE SOM E IMAGEM	42
REGLAGE DES BADGES	42
UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES	43
DEFINIÇÃO DE MASTER E «SLAVE»	44
CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA	44
DURAÇÃO DE ABERTURA DA FECHADURA	44
ECONOMIA DE ENERGIA	45
IDENTIFICAÇÃO DE AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	45
PROCEDIMENTO DE SERVIÇO POS-VENDA (SAV)	46



ITALIANO - IT

COMPONENTI	47
SCHEMA DI COLLEGAMENTO	48
INSTALLAZIONE	49
TABELLA DEI PICTOGRAMMI	52
CHIAMATA	53
MENU	53
CONTENUTO MEDIA	54
CHIAMATA TRA MONITOR	54
CONFIGURAZIONI	55
IMPOSTAZIONI DATA E ORA	55
IMPOSTAZIONI SUONO E IMMAGINE	56
REGLAGE DES BADGES	56
USO DEI BADGE	57
DEFINIZIONE DI MASTER E SLAVE	58
CONFIGURAZIONE DI FABBRICA	58
TEMPO DI APERTURA DELL'APRIPORTA	58
RISPARMIO ENERGETICO	59
IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	59
PROCEDURA DI ASSISTENZA POST-VENDITA	60



ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	61
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	62
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	63
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	66
ΚΛΗΣΗ	67
MENΟΥ	67
ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	68
ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΘΟΝΩΝ	68
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	69
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ	69
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ	70
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ	70
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ	71
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «MASTER» ΚΑΙ «SLAVE»	72
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	72
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	72
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	73
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ	73
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΕΠ)	74



POLSKI - PL

KOMPONENTY	75
SCHEMAT POŁĄCZEŃ	76
INSTALACJA	77
TABELA PIKTOGRAMÓW	80
POŁĄCZENIE	81
MENU	81
ZAWARTOŚĆ MEDIÓW	82
POŁĄCZENIA MIĘDZY MONITORAMI	82
USTAWIENIA	83
USTAWIENIA DATA I GODZINA	83
REGULACJA DŹWIĘKU I OBRAZU	84
KONFIGURACJA IDENTYFIKATORÓW	84
UŻYTKOWANIE IDENTYFIKATORÓW	85
DEFINICJA MASTER I SLAVE	86
USTAWIENIA FABRYCZNE	86
CZAS TRWANIA OTWARCIA ZACZEPU	86
OSZCZĘDZANIE ENERGII	87
IDENTYFIKACJA USTEREK I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	87
PROCEDURA SERWISU POSPRZEDAŃNEGO	88







ROMÂNIA - RO

COMPONENTE	89
SCHEMA DE CABLARE	90
INSTALARE	91
TABELUL CU PICTOGRAME	94
APEL	95
MENIU	95
CONTINUT MEDIA	96
APEL ÎNTRE MONITORE	96
CONFIGURĂRI	97
SETĂRI DATA ȘI ORĂ	97
SETĂRI DE SUNET ȘI IMAGINE	98
SETARE A ECUSOANELOR	98
UTILIZAREA ECUSOANELOR	99
DEFINIȚIILE PENTRU MASTER ȘI «SLAVE»	100
CONFIGURARE DIN FABRICĂ	100
DURATA DE DESCHIDERE A ÎNCUIETORII ELECTRICE	100
ECONOMIE DE ENERGIE	101
IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR ȘI DEPARANARE	101
PROCEDURA DE SERVICIU POST-VÂNZARE (SAV)	102




ENGLISH - EN


COMPONENTS	103
WIRING DIAGRAM	104
INSTALLATION	105
TAB. OF PICTOGRAMS	108
CALL	109
MENU	109
MEDIA CONTENT	110
CALL BETWEEN INSTRUCTORS	110
CONFIGURATIONS	111
DATE AND TIME SETTINGS	111
SOUND AND IMAGE SETTINGS	112
REGLAGE DES BADGES	112
USING BADGES	113
DEFINITION OF MASTER AND SLAVE	114
FACTORY CONFIGURATION	114
STRIKE OPENING TIME	114
ENERGY SAVING	115
TROUBLESHOOTING	115
CUSTOMER SERVICE PROCEDURE	116

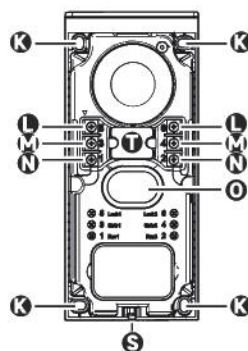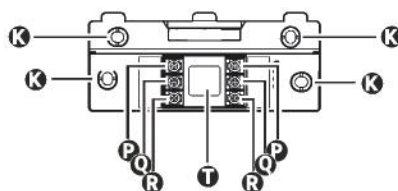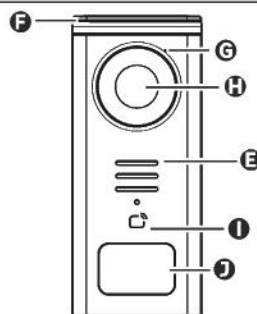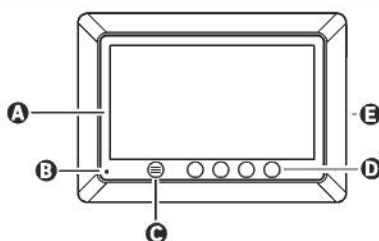



LETTRÉ	PIÈCE
A	ÉCRAN LCD 800x480p
B	MICROPHONE
C	TOUCHE MENU
D	TOUCHES DE NAVIGATION
E	HAUT-PARLEURS
F	CASQUETTE DE PROTECTION
G	MICROPHONE
H	CAMERA
I	LECTEUR BADGE (RFID)
J	PORTE-NOM ET BOUTON D'APPEL
K	TROUS DE FIXATION
L	BORNE ELECTRIQUE - GÂCHE ELECTRIQUE (OPTIONNEL)
M	BORNE ELECTRIQUE - PORTAIL (OPTIONNEL)
N	BORNE ELECTRIQUE - MONITEUR
O	HAUT PARLEUR
P	BORNE ELECTRIQUE - ALIMENTATION MONITEUR
Q	BORNE ELECTRIQUE - PLATINE DE RUE
R	BORNE ELECTRIQUE - MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE
S	VIS FIXATION CAPOT (ANTI VOL)
T	PASSAGE DES CÂBLES

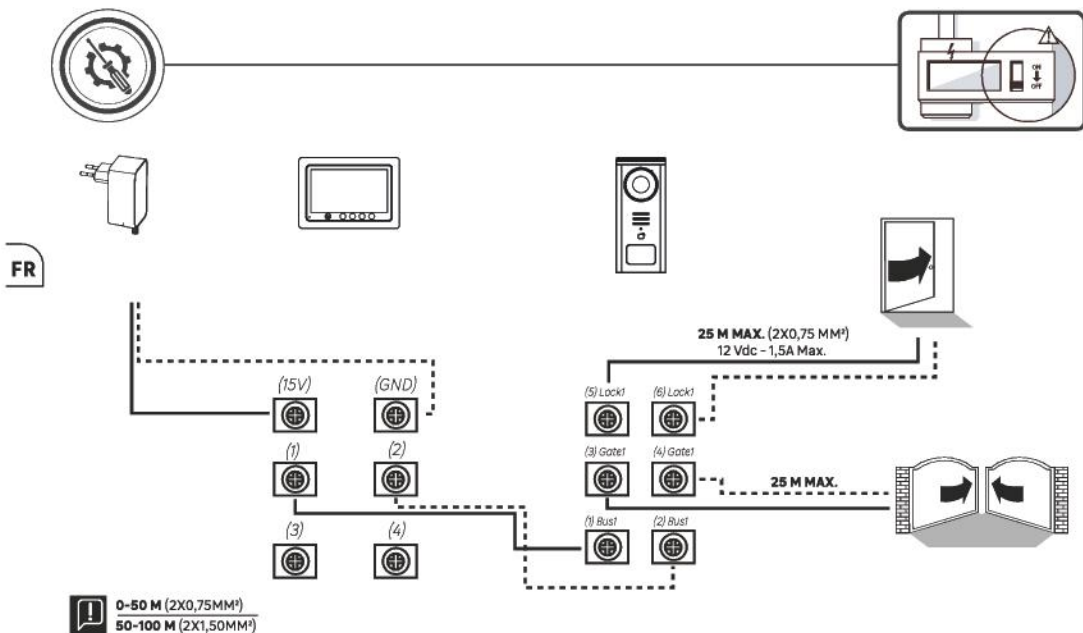






⚠ Schéma de câblage 1 : Installation *sans* moniteur supplémentaire, gâche et portail optionnels

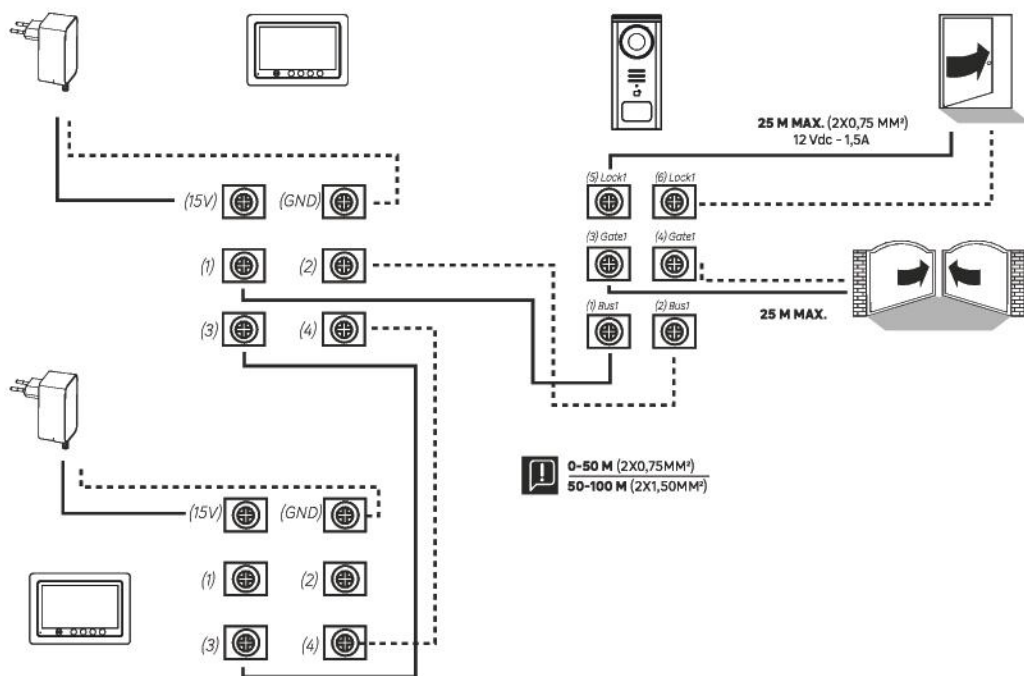






⚠ Schéma de câblage 2 : Installation *avec* moniteur supplémentaire, gâche et portail optionnels

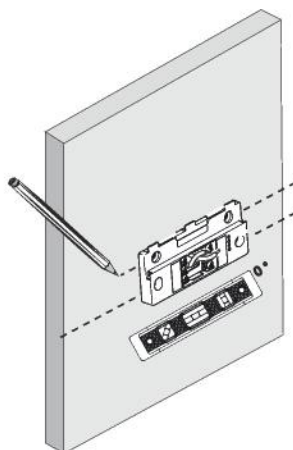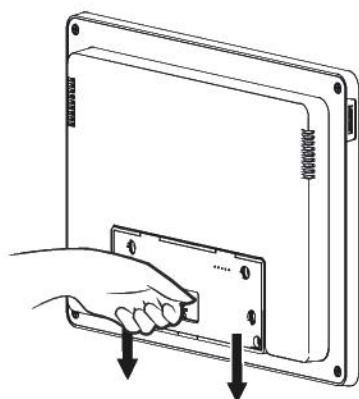


FR

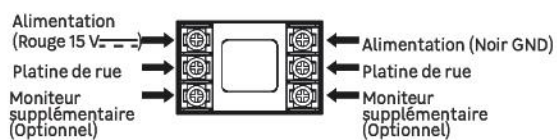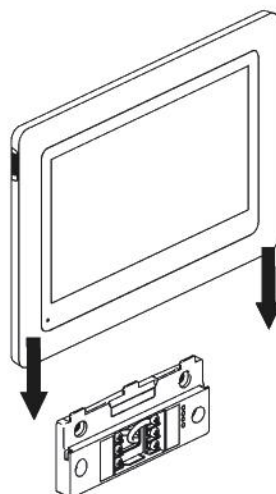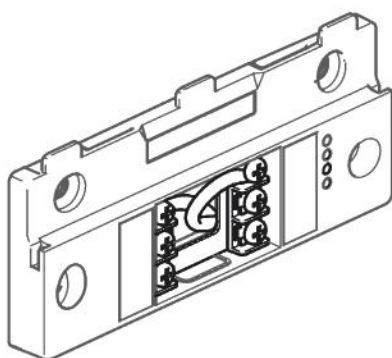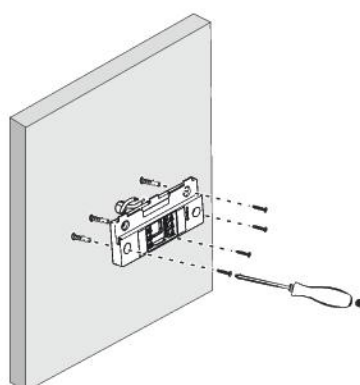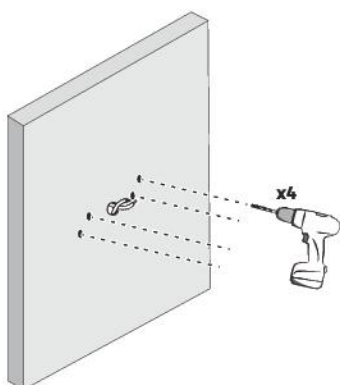

FR

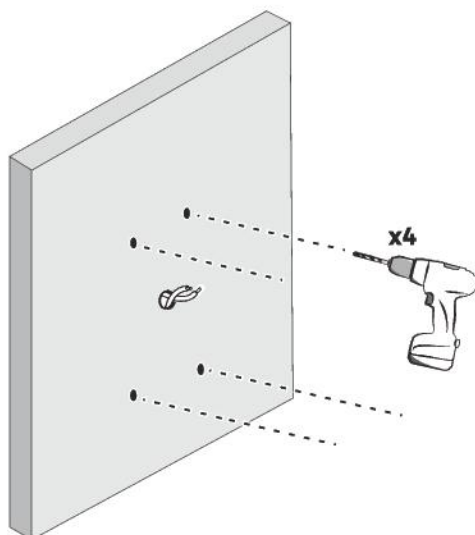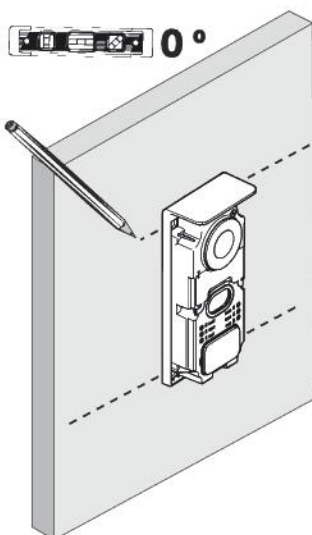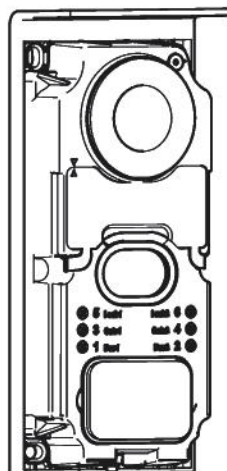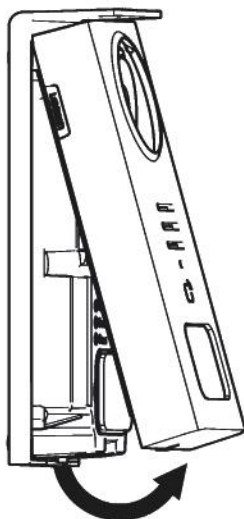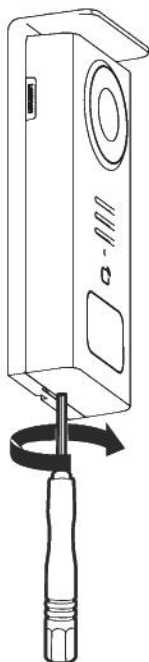

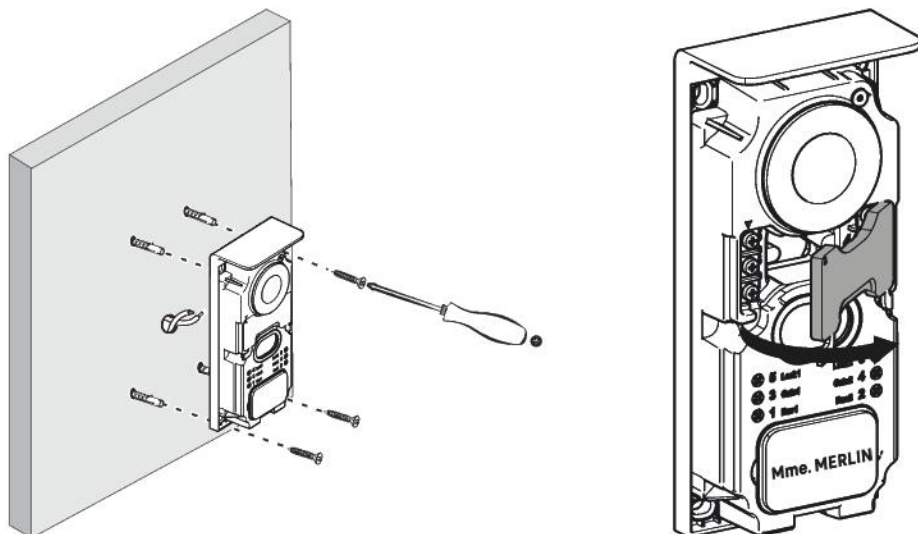



5 & 6 - Gâche électrique
(Optionnel)

3 & 4 - Portail
(Optionnel)



1 & 2 - Moniteur



Ne pas intervenir les câbles.

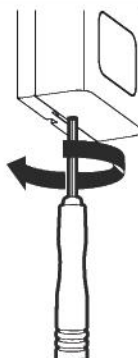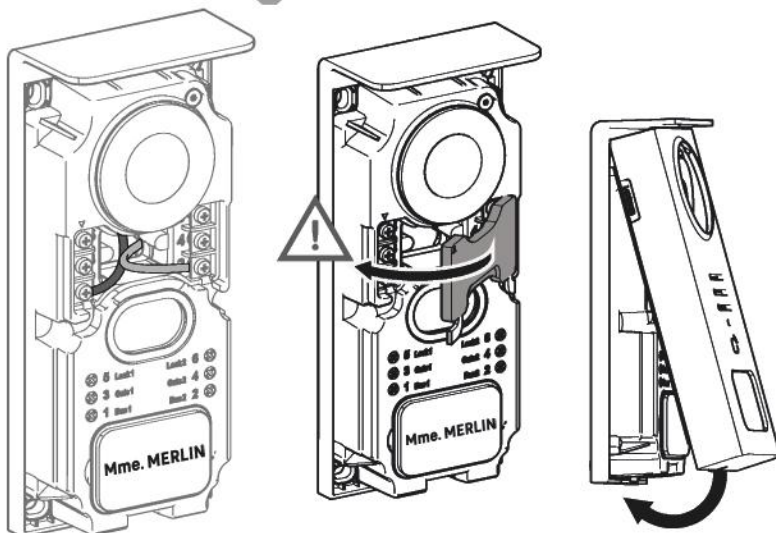


	ACTION
Master	A sélectionner lorsque le moniteur est relié à la platine de rue
Slave	A sélectionner lorsque le moniteur n'est relié qu'au moniteur principal de l'installation
	Réinitialiser
	Ajouter ou augmenter la valeur d'un attribut
	Enlever ou baisser la valeur d'un attribut
	Retourner en arrière sans sauvegarder
	Confirmer suppression
	Augmenter la valeur d'un attribut
	Baisser la valeur d'un attribut
	Naviguer ou augmenter un attribut vers la droite
	Naviguer ou baisser un attribut vers la gauche
	Retour
	Valider l'action
	Visualiser l'extérieur à partir de la platine de rue
	Visualiser photo prise
	Menu
	Ouverture portail
	Ouverture gâche électrique
	Enregistrer une photo lors d'un appel
	Parler à l'extérieur de la maison via la platine de rue
	Répondre
	Raccrocher et mettre fin à une communication en cours
	Nouvel enregistrement (photo) pris et pas encore visualisé.
	Haut-parleur muet

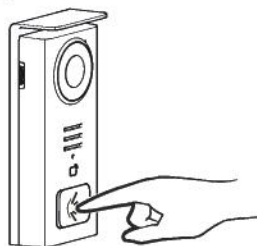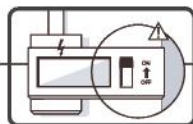


FR


Utilisez la touche porte nom pour sonner à l'intérieur de la maison.

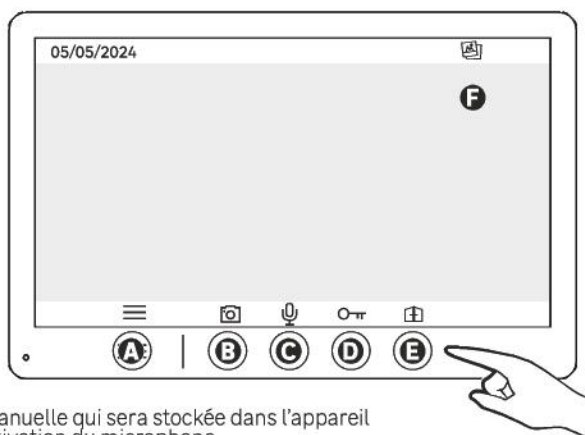


- A** - Finalise l'appel
- B** - Prise d'une photo manuelle qui sera stockée dans l'appareil
- C** - Activation ou désactivation du microphone
- D** - Ouverture gâche électrique
- E** - Ouverture portail
- F** - Nouveau média enregistré

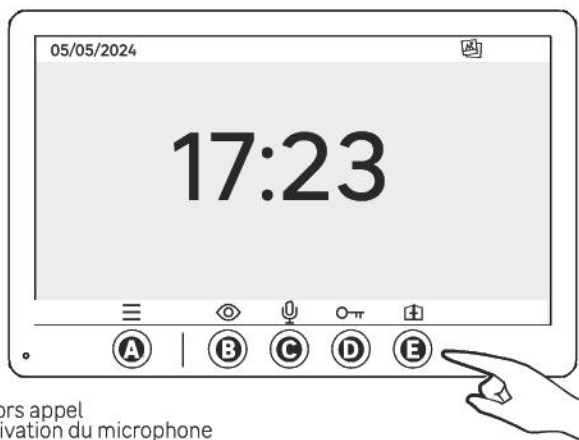

- A** - Menu
- B** - Accès à la caméra hors appel
- C** - Activation ou désactivation du microphone
- D** - Ouverture gâche électrique
- E** - Ouverture portail

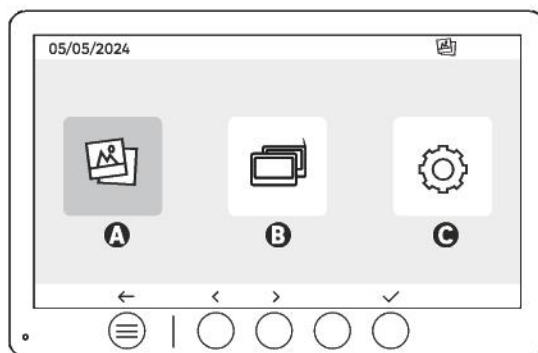


- A** - Photos prises en votre absence et/ou manuellement
B - Appel interne entre écrans (il vous faut un écran supplémentaire Lexman pour l'utilisation de cette fonctionnalité)
C - Configurations

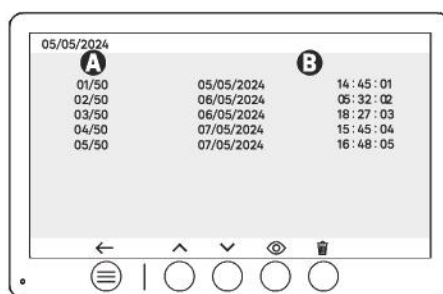

- A**: Compteur de média (L'appareil dispose d'un stockage capable d'héberger jusqu'à 50 photos, lorsque le stockage est saturé, l'appareil remplacera automatiquement la dernière photo prise par la première. Exemple **Photo 51** remplacera la **Photo 1**.)
B: Date et heure de la prise de photo


Lors d'un appui sur la touche de suppression, confirmez la suppression en appuyant une deuxième fois sur la touche poubelle.

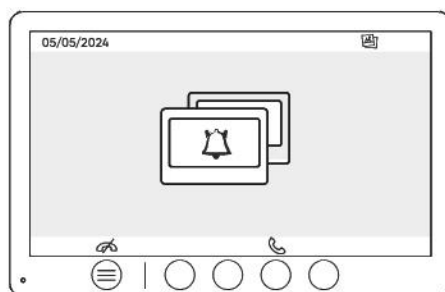

Appel entre moniteurs :


!! Il vous faut un écran supplémentaire Lexman pour l'utilisation de cette fonctionnalité

!!! Le deuxième moniteur doit être relié et configuré comme expliqué dans cette notice

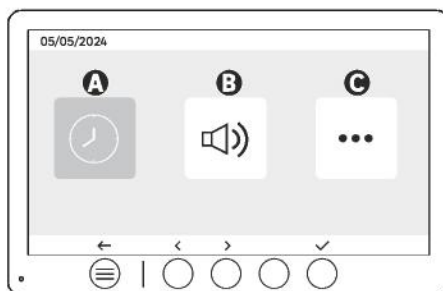

FR


- A:** Réglage date et heure
B: Réglage volume et sons
C: Configurations avancées

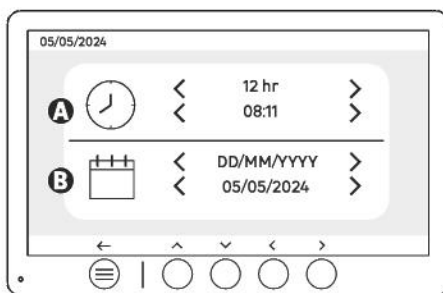

Réglage date et heure

A: Réglage d'heure : Formats 12h ou 24h disponibles

B: Réglage de date : Formats DD/MM/YYYY = Jour/Mois/Année ou YYYY/MM/DD = Année/Mois/Jour disponibles

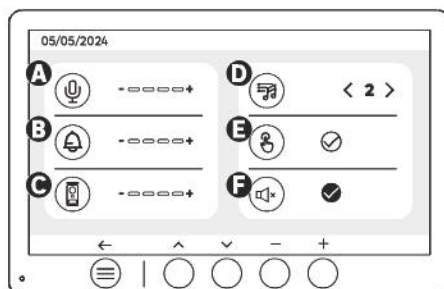


A: Volume de l'audio de l'unité intérieure
B: Volume de sonnerie de l'unité intérieure

C: Volume de l'audio de la platine de rue


D: Sonnerie (7 sonneries disponibles)

E: Son des boutons (BIPs)

F: Mode silencieux (Désactive la sonnerie du moniteur, le moniteur s'allumera comme d'habitude)

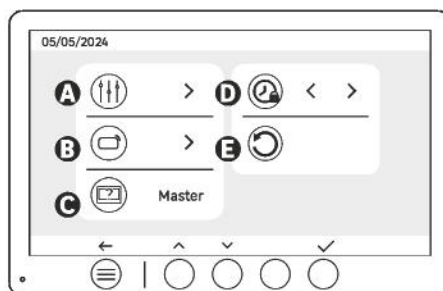


- A:** Réglage de l'image
B: Appairage badge (RFID)
C: Définition de master et «slave»
D: Durée d'ouverture de la gâche
E: Réinitialisation aux paramètres d'usine

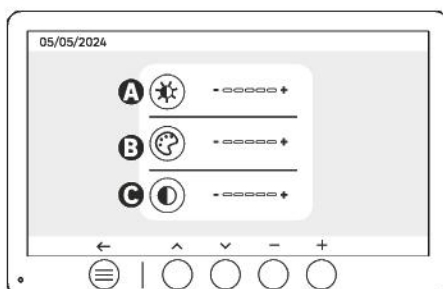

Réglage d'écran

- A:** Luminosité
B: Couleur
C: Contraste

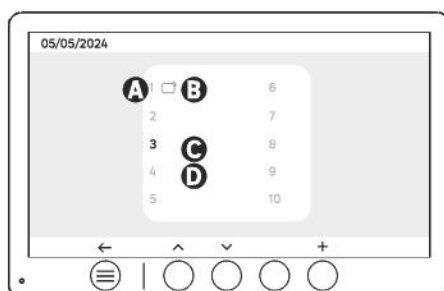

Appairage badge (RFID)

- A:** Numéro de badge
B: Badge appairé
C: Badge sélectionné
D: Aucun badge appairé


Pour ajouter un nouveau badge, cliquez sur la touche (+), puis passez le badge sur la platine de rue dans les 60 secondes qui suivent. Il est possible d'ajouter jusqu'à 10 badges différents.

Si le badge passé est déjà enregistré, la sélection est positionnée sur son numéro.

Si le badge passé n'était pas déjà enregistré, il sera ajouté au numéro de la case vide suivante.

Pour supprimer un badge appairé, appuyez sur la touche (Poubelle), ensuite cliquez encore une fois sur (Poubelle) pour confirmer la suppression ou sur (X) pour annuler la suppression.


UTILISATION DES BADGES

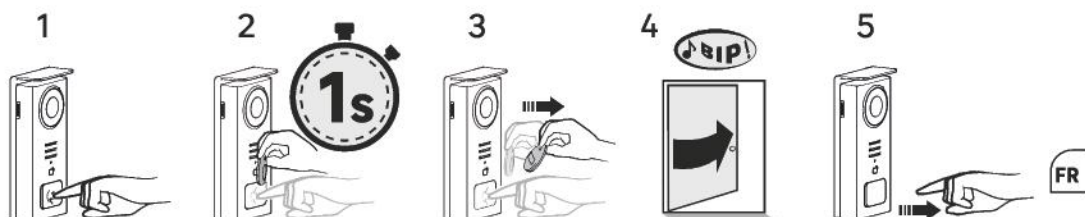

Pour activer l'ouverture de votre gâche électrique, maintenir appuyé le bouton (1) puis passer le badge brièvement devant le lecteur (2 et 3). Un bip sonore confirmera que l'action a été effectuée avec succès (4), puis relâchez ensuite le bouton (5).

Si vous n'entendez pas le bip, réitérer à partir de l'étape 2 sans relâcher le bouton.
L'appel vers la maison ne sera pas passé.


Si vous entendez un bip long, cela signifie que le badge n'est pas appairé. Procédure d'appairage disponible à la rubrique réglage des badges.

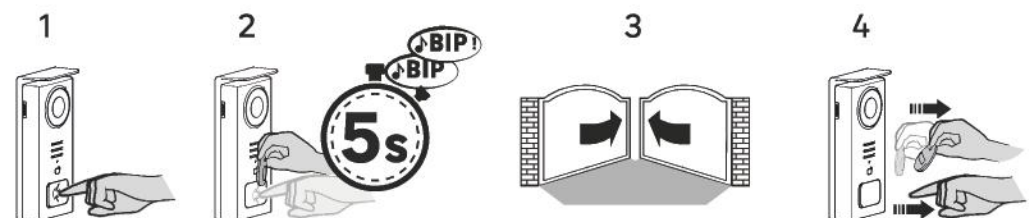

Pour activer l'ouverture de votre portail, maintenir appuyé le bouton (1) puis maintenir le badge devant le lecteur jusqu'à ce qu'un double bip sonore confirme que l'action a été effectuée avec succès (2) et que le portail s'ouvre (3). Puis relâchez ensuite le badge et le bouton (4).

Si vous n'entendez pas le double bip, réitérer à partir de l'étape 2 sans relâcher le bouton.
L'appel vers la maison ne sera pas passé.

Si vous entendez un bip long, cela signifie que le badge n'est pas appairé. Procédure d'appairage disponible à la rubrique réglage des badges.

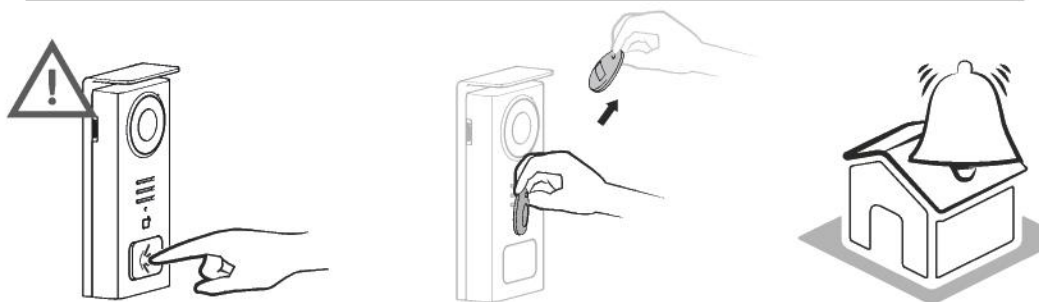

Si vous ne passez aucun badge enregistré avant de relâcher le bouton, la sonnerie se déclenchera. Une fois la sonnerie déclenchée sur le moniteur, le lecteur de badge reste disponible et coupe l'appel si un badge enregistré est passé.



FR




Définition de master et «slave»

Master : Moniteur principal relié à la platine, d'où toutes configurations seront établies.


Slave : Moniteur supplémentaire qui suit les configurations établies par le moniteur principal.

!! (Il n'est possible d'avoir qu'un moniteur «Slave» lié à un moniteur «Master», un seul «Master» peut être établi à chaque installation)

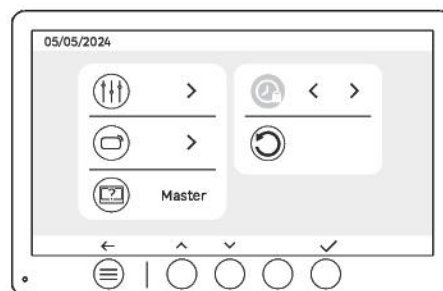

Durée d'ouverture de gâche

La durée d'ouverture de la gâche électrique (facultative) reliée à la platine de rue peut être réglée à 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.

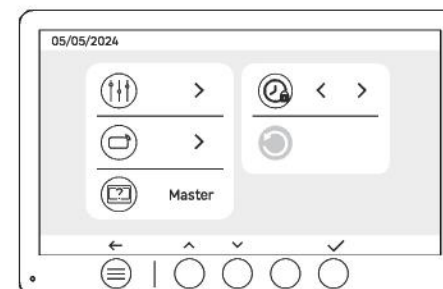

Réinitialisation (Configuration d'usine)

La configuration d'usine redémarre l'appareil en effaçant tout le contenu/paramètres précédemment sauvegardés.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La fonction de veille : Lorsque votre visiophone est branché mais inactif, il passera en mode veille après 20 secondes d'inactivité. Pour le réactiver, appuyez sur n'importe quel bouton. La consommation d'énergie en mode veille est inférieure/égal à 0,3 W.

IDENTIFICATION DES PANNES ET DÉPANNAGE

Panne	Cause	Solution
• Le moniteur ne s'allume pas	Le moniteur n'est pas alimenté	• Vérifier que l'alimentation est correctement branchée et sous tension • Vérifier la polarité au niveau du moniteur ou à la sortie de l'alimentation
	• Erreur de branchement	• L'appareil est équipé de protections majeures. Débrancher l'alimentation pendant au minimum 1mn, rectifier l'erreur d'installation et rebrancher. À noter que les protections ne seront d'aucun secours en cas de branchement du produit directement sur 230VAC, et que cette erreur n'est pas couverte par la garantie.
	• Inversion de polarité sur l'alimentation	
	• Court-circuit sur la ligne	
Le moniteur s'allume mais il n'y a pas d'image et l'appel n'aboutit pas	• Inversion des câbles	• Vérifier que la connexion (BUS 1) du moniteur est bien reliée au (BUS 1) de la platine extérieure, et que la connexion du (BUS 2) de l'écran est bien reliée au (BUS 2) de la platine extérieure.
	• Mauvais serrage ou oxydation des terminaisons de câbles	• Vérifiez l'état et les branchements des câbles
• Mauvaise image et/ ou son	• Environnement	• Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la même gaine que du 230VAC
	• Mauvais serrage ou oxydation des terminaisons de câbles	• Vérifiez l'état et les branchements des câbles
• Image violette	• Branchement	• Le câble de liaison ne doit pas être enroulé sur lui-même
• Image trop lumineuse	• Position de la caméra	• Ne pas exposer l'objectif de la caméra directement au soleil ou sur une surface réfléchissante.
		• Vérifier les réglages du moniteur
• Le volume depuis la platine de rue est trop faible	• Trou micro de la platine de rue bouché	• Vérifiez et rectifiez
• Le moniteur supplémentaire ne fonctionne pas	• Configuration	• Vérifiez que vous avez bien configuré les menus de vos moniteurs avec 1 SEUL poste master, les autres étant OBLIGATOIREMENT configurés en esclave
• Le badge n'ouvre pas les accès et génère un bip long sur la platine	• Badge n'est pas associé au vidéophone	• Reprendre la procédure de programmation des badges. Rappel : Passage court du badge (1 bip) = gâche électrique Passage long (2 bips) = commande contact sec/portail Badge non appairé (Long bip)
• La commande de gâche et motorisation fonctionne via le moniteur, pas avec les badges	• Erreur de programmation	• Effectuer un reset, et reprendre la procédure de programmation des badges.
• La gâche ou la serrure électrique ne fonctionne pas	• Erreur de branchement	• La gâche ou serrure électrique que vous commandez devra impérativement être équipée d'une mémoire mécanique. Le courant de la gâche ne doit pas excéder 1,1A
		• La fonction ouverture n'est possible que si la vidéo de la platine de rue respective est affichée.
		• Vérifier les connexions électriques

FR

PROCÉDURE DE SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)

En cas de problème avec votre vidéophone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :



Attention :

L'ouverture et la manipulation de l'appareil doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé et qualifié. Toute manipulation incorrecte peut annuler la garantie.

FR

Étapes de Diagnostic et de Résolution

1. Identification de la panne

Consultez la page 17 de votre manuel utilisateur, section «Identification des pannes et dépannage». Vérifiez si le symptôme que vous rencontrez est décrit et appliquez les solutions suggérées.

2. Redémarrage de l'appareil

Débranchez votre vidéophone, attendez 3 minutes, puis redémarrez-le. Cette opération permet de réinitialiser l'appareil et peut résoudre certains problèmes mineurs.

3. Contactez le support technique

Si le problème persiste après les vérifications ci-dessus, appelez notre numéro d'aide **+ 800 2344 7360** pour un diagnostic approfondi. Un agent pourra ouvrir un dossier SAV si nécessaire.

4. Retour en magasin

Si le diagnostic téléphonique confirme un retour produit en SAV magasin, le support vous communiquera :

- Un numéro de dossier SAV
- Un code de panne

5. Ces informations sont indispensables pour le traitement de votre demande en magasin.

Préparation du produit pour le retour en SAV

• **Protection de l'écran** : Pour éviter tout dommage pendant le transport, protégez soigneusement l'écran de votre vidéophone avec une housse ou un film protecteur.

• **Emballage** : Si possible, remplacez l'appareil dans son emballage d'origine. À défaut, utilisez un emballage approprié pour assurer sa protection.

• **Documents requis** : Munissez-vous d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat et le numéro de série du produit. Ces informations sont nécessaires pour l'ouverture du dossier SAV




Attention :

En cas de déclaration d'un défaut matériel couvert par la garantie, le produit retourné sera soumis à une inspection technique. Cette étape est essentielle pour confirmer la présence d'une panne matérielle.


Note importante :




Si aucune panne n'est détectée après inspection, la prestation sera facturée. Le retrait du vidéophone ne sera possible qu'après règlement de la facture.

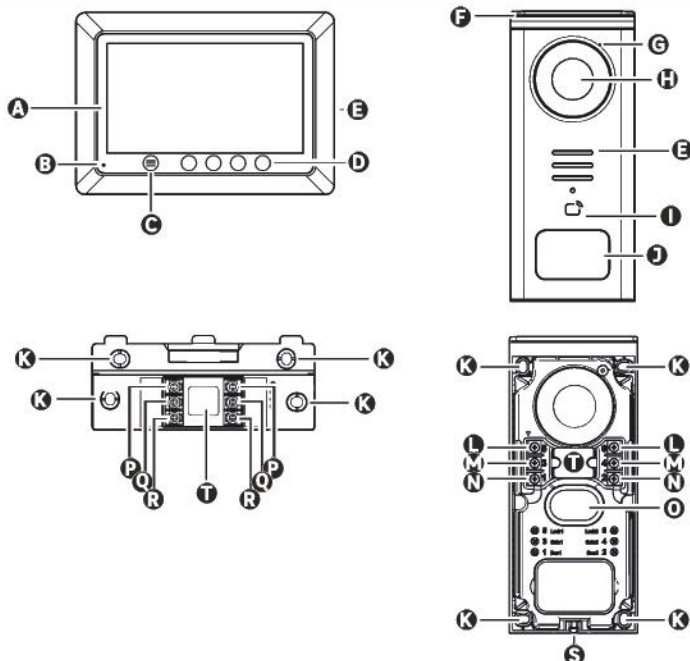



LETRA	PIEZA
A	PANTALLA LCD 800x480p
B	MICRÓFONO
C	BOTÓN MENÚ
D	BOTONES DE NAVEGACIÓN
E	ALTAVOCES
F	VISERA DE PROTECCIÓN
G	MICRÓFONO
H	CÁMARA
I	LECTOR LLAVE (RFID)
J	TARJETA PARA NOMBRE Y BOTÓN DE LLAMADA
K	AGUJEROS DE FIJACIÓN
L	TERMINAL ELÉCTRICO - CERRADURA - ELÉCTRICA (OPCIONAL)
M	TERMINAL ELÉCTRICO - PORTAL (OPCIONAL)
N	TERMINAL ELÉCTRICO - MONITOR
O	ALTAVOZ
P	TERMINAL ELÉCTRICO - ALIMENTACIÓN MONITOR
Q	TERMINAL ELÉCTRICO - PLETINA EXTERIOR
R	TERMINAL ELÉCTRICO - MONITOR ADICIONAL
S	TORNILLO DE FIJACIÓN DE LA TAPA (ANTIRROBO)
T	PASO DE LOS CABLES

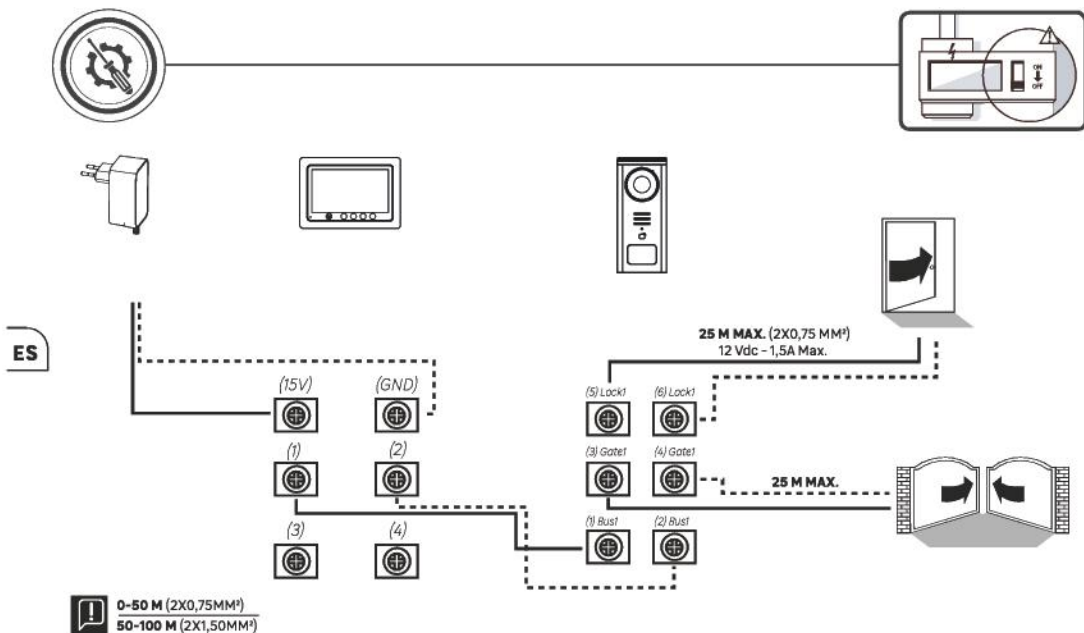






Esquema de cableado 1: Instalación sin monitor adicional, cerradura y portal opcionales

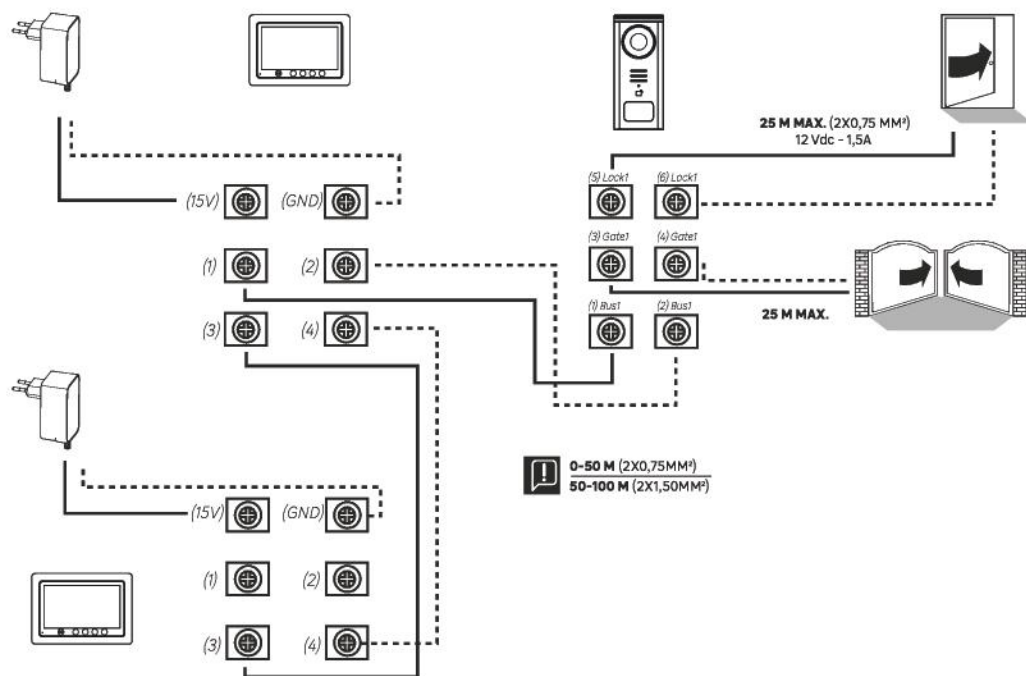






Esquema de cableado 2: Instalación con monitor adicional, cerradura y portal opcionales

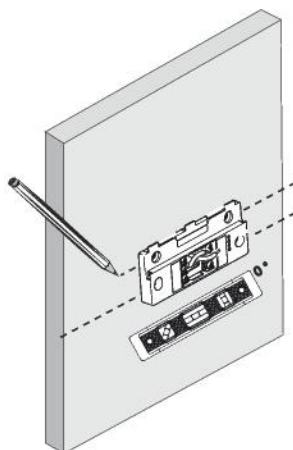
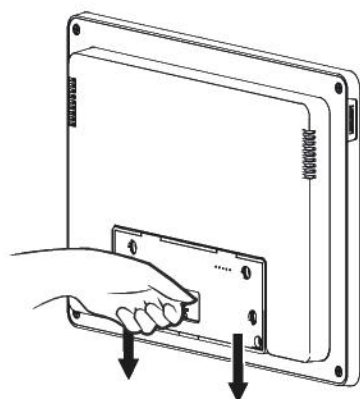


ES

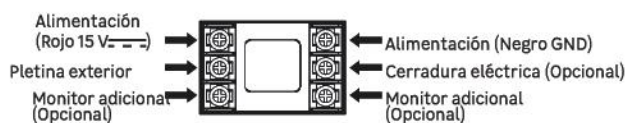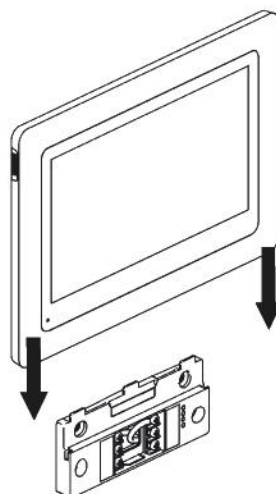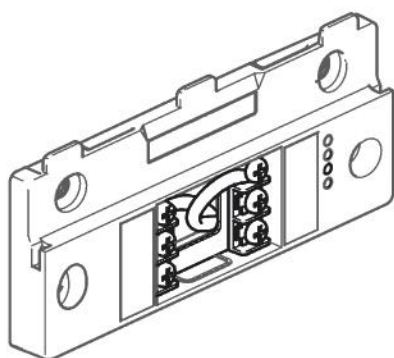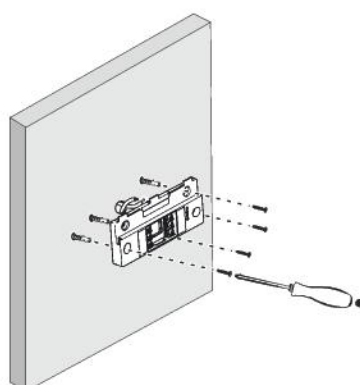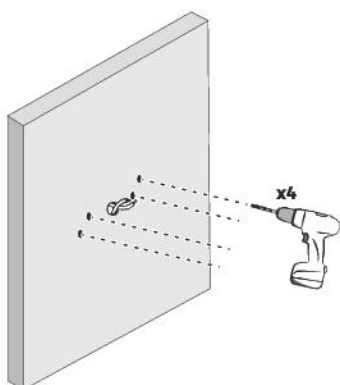

ES

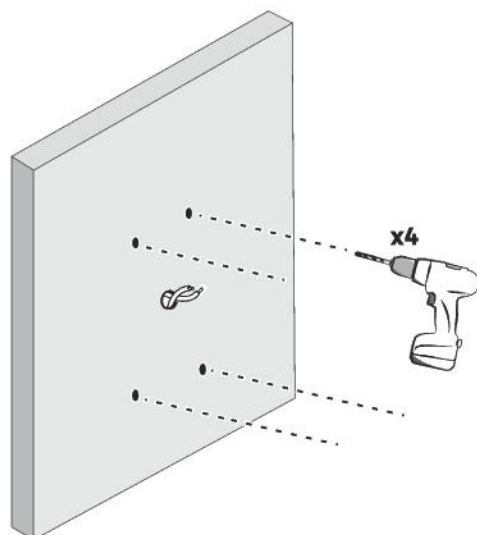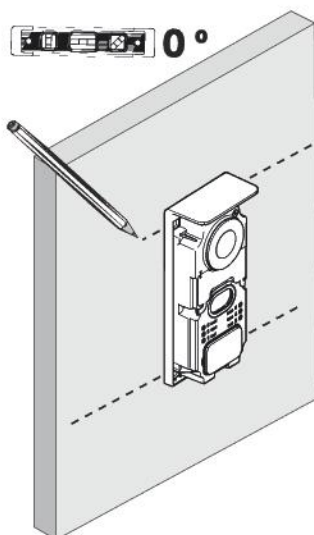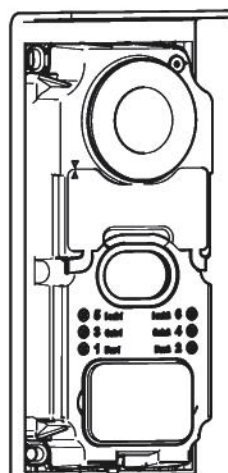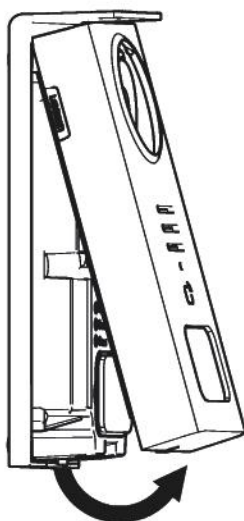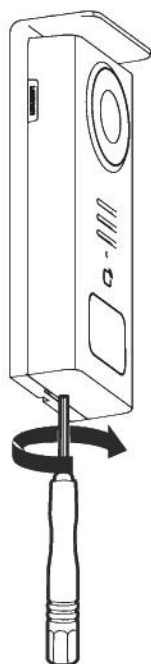

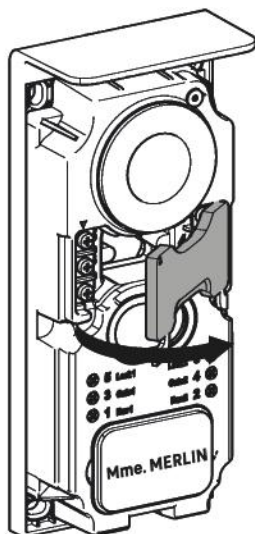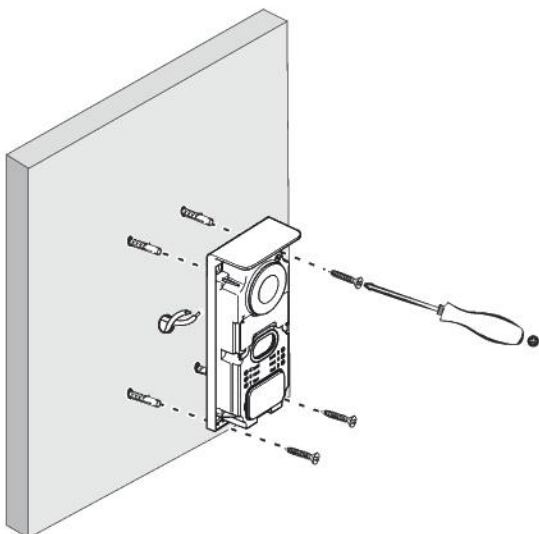

ES






5 & 6 - Cerradura eléctrica (Opcional)

3 & 4 - Portal (Opcional)



1 & 2 - Monitor



No invierta los cables.

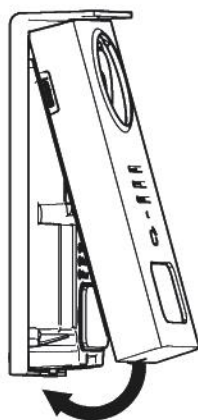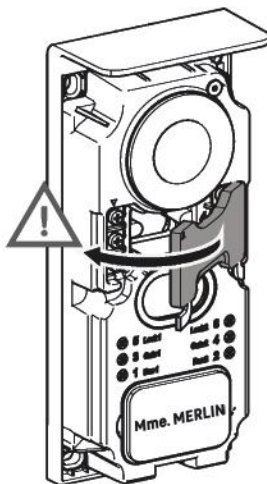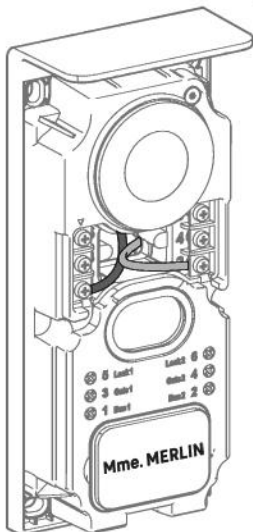

	ACCIÓN
Master	Se debe seleccionar cuando el monitor está conectado a la pletina exterior
Slave	Se debe seleccionar cuando el monitor solamente está conectado al monitor principal de la instalación
	Reiniciar
	Añadir o aumentar el valor de un atributo
	Eliminar o reducir el valor de un atributo
	Volver para atrás sin guardar
	Confirmar eliminación
	Aumentar el valor de un atributo
	Reducir el valor de un atributo
	Navegar o aumentar un atributo hacia la derecha
	Navegar o reducir un atributo hacia la izquierda
	Volver
	Validar la acción
	Visualizar el exterior desde la pletina exterior
	Visualizar la foto realizada
	Menu
	Apertura de portal
	Apertura de cerradura eléctrica
	Guardar una foto durante una llamada
	Hablar con el exterior de la casa desde la pletina exterior
	Responder
	Colgar y finalizar una llamada en curso
	Nueva grabación (foto/vídeo) realizada y todavía sin visualizar.
	Altavoz silenciado

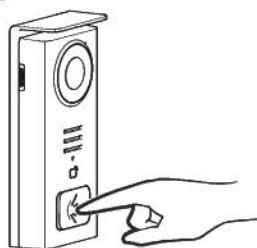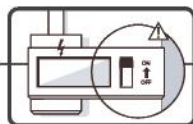

ES


Utilice el botón con el nombre para llamar al interior de la casa.




- A** - Finaliza la llamada
- B** - Realiza una foto de forma manual que se almacenará en el aparato
- C** - Activación o desactivación del micrófono
- D** - Apertura de cerradura eléctrica
- E** - Apertura de portal
- F** - Nueva grabación multimedia



- A** - Menú
- B** - Acceso a la cámara sin llamada
- C** - Activación o desactivación del micrófono
- D** - Apertura de cerradura eléctrica
- E** - Apertura de portal

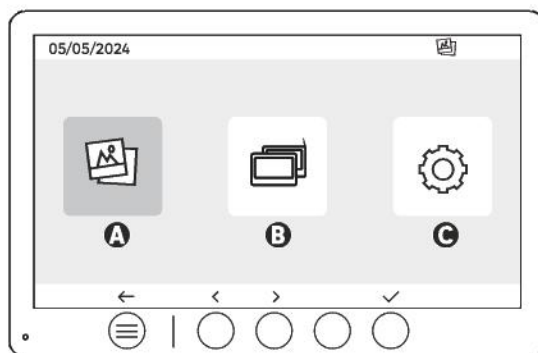


- A** - Fotos realizadas durante su ausencia y/o manualmente
B - Llamada interna entre pantallas (Es necesario una pantalla adicional Lexman para utilizar esta función)
C - Configuración

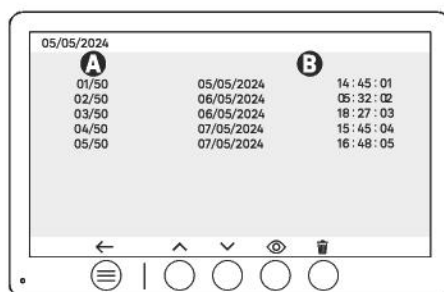

A: Contador multimedia (El aparato tiene capacidad para almacenar hasta 50 fotos, cuando el almacenamiento esté lleno, el aparato sustituirá automáticamente la última foto por la primera. Ejemplo: Foto 51 sustituirá a la Foto 1.

B: Fecha y hora en la que se tomó la foto


Al pulsar el botón de eliminar, confirme la eliminación pulsando por segunda vez el botón de la papelera.

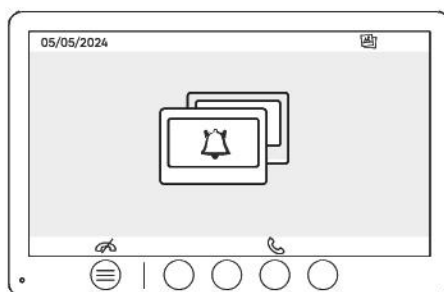

Llamada entre monitores:


!! Es necesario una pantalla adicional Lexman para utilizar esta función

!!! El segundo monitor debe conectarse y configurarse tal y como se explica en estas instrucciones.

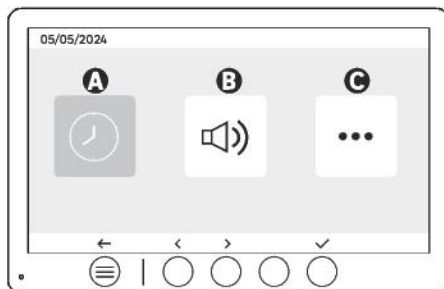

- A:** Ajustes fecha y hora
B: Ajustes volumen y sonido
C: Configuración avanzada


ES

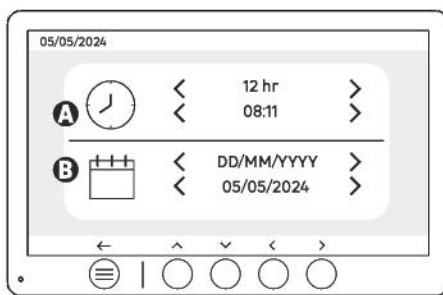


Ajustes fecha y hora

A: Ajuste de hora: Formatos 12 h o 24 h disponibles

B: Ajuste de la fecha: Formatos DD/MM/YYYY = Día/Mes/Año o YYYY/MM/DD = Año/Mes/Día disponibles

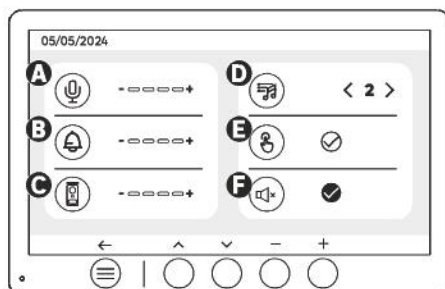


- A:** Volumen de audio de la unidad interior
B: Volumen del timbre de la unidad interior
C: Volumen de audio de la estación de puerta
D: Tonos de llamada (7 tonos de llamada disponibles)
E: Sonido de los botones (BIPs, pitidos)
F: Modo silencioso (Desactiva el timbre del monitor, el monitor se encenderá como habitualmente)

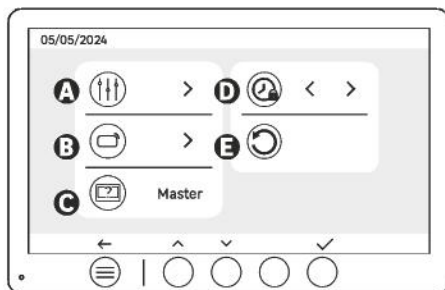


ES

- A:** Ajustes de la imagen
- B:** Emparejar llave (RFID)
- C:** Definición de master y «slave» (maestro y esclavo)
- D:** Tiempo de duración de la cerradura eléctrica
- E:** Reinicio a la configuración de fábrica

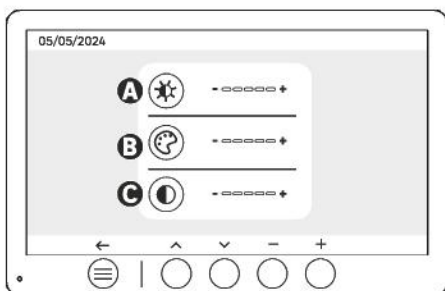

Ajustes de pantalla

- A:** Luminosidad
- B:** Color
- C:** Contraste

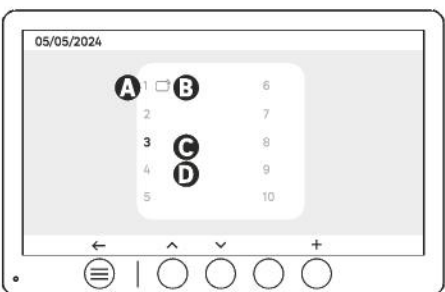

Emparejar llave (RFID)

- A:** Número de llave
- B:** Llave emparejada
- C:** Llave seleccionada
- D:** No hay ninguna llave emparejada


Para añadir una nueva llave, pulse la tecla (+) y, a continuación, pase la llave sobre la pletina exterior en un plazo de 60 segundos. Se pueden añadir hasta 10 llaves diferentes.

Si la llave que se pasa ya está grabada, la selección se sitúa en su número.

Si la llave que se pasa no está grabada, se añadirá al siguiente número vacío.

Para eliminar una llave emparejada, pulse el botón (Papelera) y, a continuación, pulse de nuevo el botón (Papelera) para confirmar la eliminación o el botón (X) para cancelar la eliminación.

UTILIZACIÓN DE LAS LLAVES

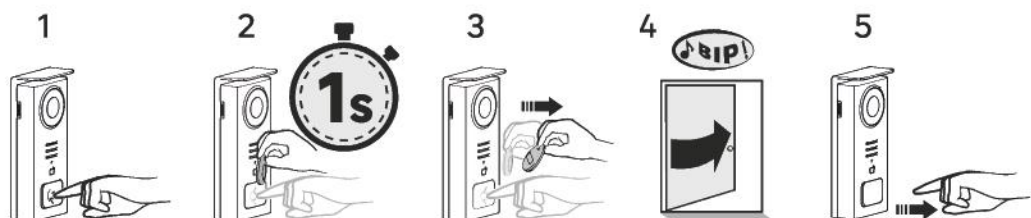


Para activar la apertura de la cerradura eléctrica, mantenga pulsado el botón (1) y, a continuación, pase la llave por delante del lector (2 y 3). Un pitido confirmará que la acción se ha realizado correctamente (4), a continuación, suelte el botón (5).

ES

Si no oye el pitido, repita desde el paso 2 sin soltar el botón. No se realizará la llamada a casa.


Si escucha un pitido largo, significa que la insignia no está emparejada. Procedimiento de emparejamiento disponible en la sección de configuración de la insignia.

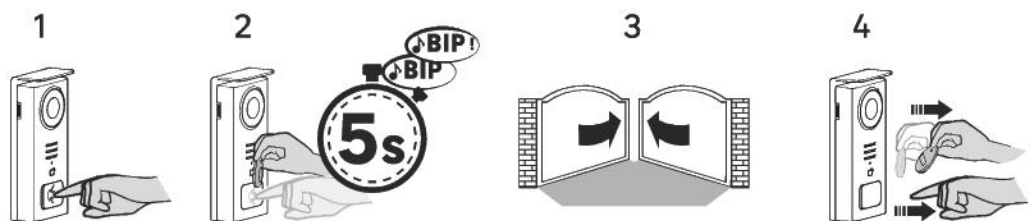

Para activar la apertura del portal, mantenga pulsado el botón (1) y, a continuación, sitúe la llave delante del lector hasta que un doble pitido confirme que la acción se ha realizado correctamente (2) y que el portal se abra (3). A continuación, suelte la llave y el botón (4).

Si no oye el doble pitido, repita desde el paso 2 sin soltar el botón. No se realizará la llamada a casa.

Si escucha un pitido largo, significa que la insignia no está emparejada. Procedimiento de emparejamiento disponible en la sección de configuración de la insignia.

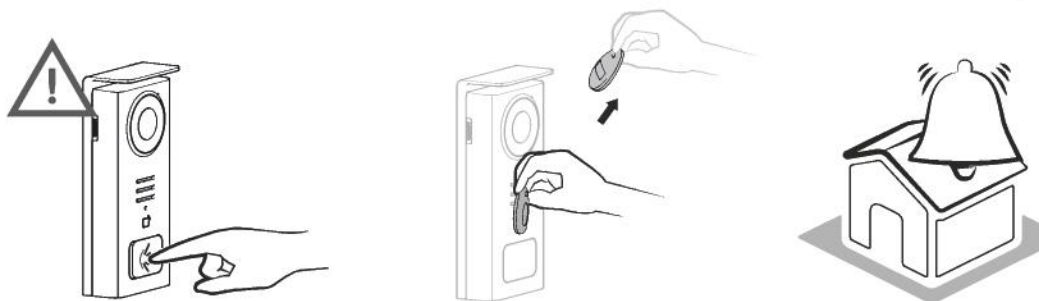

Si no pasa ninguna llave configurada antes de soltar el botón, el timbre se activará. Una vez que el timbre se active en el monitor, el lector de llave seguirá disponible y corta la llamada si se le acerca una llave configurada.




ES

Definición de master y «slave» (maestro y esclavo)

Master (Maestro): Monitor principal conectado a la pletina, desde el que se pueden establecer todas las configuraciones.

Slave (Esclavo): Monitor adicional que se ajusta a las configuraciones establecidas por el monitor principal.

!! (Solamente se puede vincular un monitor «Esclavo» a un monitor «Maestro», y solamente se puede configurar un «Maestro» para cada instalación)

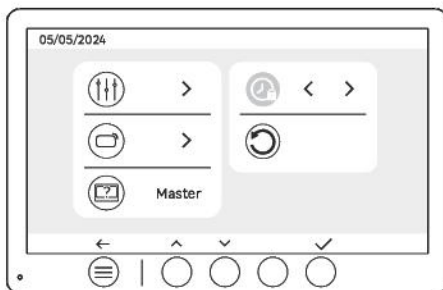

El tiempo de duración de la cerradura eléctrica (opcional) conectada a la pletina exterior puede ajustarse a 1 s, 2 s, 3 s, 4 s y 5 s.



Reinicio (Configuración de fábrica)

La configuración de fábrica reinicia el aparato, borrando todos los contenidos/ajustes guardados previamente.

EL AHORRO DE ENERGÍA

La función de modo de espera: Si el videoportero está conectado pero inactivo, se pasará al modo de espera después de estar 20 segundos sin actividad. Pulse sobre cualquier botón para volver a activarlo. El consumo de energía en modo de espera es inferior/igual a 0.3W.

IDENTIFICAÇÃO DE AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Avería	Causa	Solución
El monitor no se enciende	Compruebe la polaridad en la salida del monitor o en la fuente de alimentación	- Compruebe que la fuente de alimentación está correctamente conectada y que tiene tensión - Compruebe la polaridad en la salida del monitor o en la fuente de alimentación
	Error de conexión	- El aparato está equipado con importantes protecciones. Desconecte la alimentación durante, al menos, 1 minuto, rectifique el error de instalación y vuelva a conectarla. Tenga en cuenta que las protecciones no servirán de nada si se conecta el producto directamente a 230 VAC, y que este error no está cubierto por la garantía. by the warranty.
	Inversión de polaridad en la alimentación	
	Cortocircuito en la línea	
El monitor se enciende pero no hay imagen y la llamada no se realiza.	Inversión de los cables	Compruebe que la conexión (BUS 1) del monitor está conectada al (BUS 1) de la pletina exterior y que la conexión del BUS 2 de la pantalla está conectada al BUS 2 de la pletina exterior.
	Terminales de cable flojos u oxidados	Compruebe el estado y la conexión de los cables
Mala imagen y/o sonido	Medioambiente	- Check that the cables used have the correct cross-section and that the connection cables connection cables are not in the same with 230VAC
	Terminales de cable flojos u oxidados	Compruebe el estado y la conexión de los cables
Imagen violeta	Conexión	El cable de conexión no debe estar enrollado sobre sí mismo
Imagen demasiado clara	Posición de la cámara	No coloque el objetivo de la cámara directamente al sol ni sobre una superficie reflectante.
		Compruebe los ajustes del monitor
El volumen desde la pletina exterior es demasiado bajo	El agujero del micrófono de la pletina exterior está obstruido	Compruebe y rectifique
El monitor adicional no funciona	Configuración	Compruebe que los menús de los monitores se han configurado correctamente, con SOLAMENTE 1 master (maestro) y los otros OBLIGATORIAMENTE como esclavos
La llave no abre los accesos y emite un pitido largo en la pletina	La llave no está vinculada al videoportero	Repetir el procedimiento de programación de las llaves. Aviso: Pase corto de la llave (1 pitido) = cerradura eléctrica Pase largo (2 pitidos) = control contacto seco/portal Llave sin emparejar (Pitido largo)
La apertura de la cerradura y la motorización funciona mediante el monitor, no con las llaves	Error de programación	Reiniciar y repetir el procedimiento de programación de las llaves.
El pestillo o la cerradura eléctrica no funciona	Error de conexión	El pestillo o la cerradura eléctrica que controla debe tener memoria mecánica. La corriente de la cerradura no debe superar 1,1 A
		La función de apertura solamente es posible si se visualiza el vídeo de la pletina exterior.
		Compruebe las conexiones eléctricas

ES

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO POSVENTA

Si tiene algún problema con su videoportero, siga los pasos que se indican a continuación:



Atención:

El dispositivo solo debe abrirlo y manejarlo personal autorizado y cualificado. Una manipulación incorrecta puede invalidar la garantía.

Etapas de diagnóstico y resolución

1. Identificación de la avería

Consulte la página 31 del manual de usuario, apartado «Identificación de fallos y solución de problemas». Compruebe si el síntoma que experimenta es el descrito y aplique las soluciones sugeridas.

2. Reinicio del dispositivo

Desenchufe el videoportero, espere 3 minutos y reinicielo. Esta operación reinicia el dispositivo y puede resolver algunos problemas menores.

3. Contacto con el servicio técnico

Si el problema persiste después de las comprobaciones anteriores, llame a nuestro número de ayuda

+ 800 2344 7360 para obtener un diagnóstico exhaustivo. En caso necesario, un agente puede abrir un expediente de servicio posventa.

4. Devolución a la tienda

Si el diagnóstico telefónico confirma que es necesario devolver el producto al servicio posventa de la tienda, el servicio de asistencia le facilitará la siguiente información:

- Un número de expediente del servicio posventa
- Un código de avería

5. Esta información es esencial para tramitar la solicitud en la tienda.

Preparación del producto para su devolución al servicio posventa

• **Protección de pantalla:** para evitar cualquier daño durante el transporte, proteja cuidadosamente la pantalla del videoportero con una funda o película protectora.

• **Embalaje:** si es posible, devuelva el dispositivo en su embalaje original. En caso contrario, utilice un embalaje adecuado para protegerlo.

• **Documentos necesarios:** necesitará una prueba de compra que muestre la fecha de compra y el número de serie del producto. Esta información es necesaria para abrir el expediente del servicio posventa.




Atención:

En caso de defecto material cubierto por la garantía, el producto devuelto se someterá a una inspección técnica. Este paso es esencial para confirmar la presencia de un fallo de hardware.


Nota importante:




Si no se detecta ninguna avería tras la inspección, se facturará el servicio. El videoportero solo puede retirarse una vez pagada la factura.

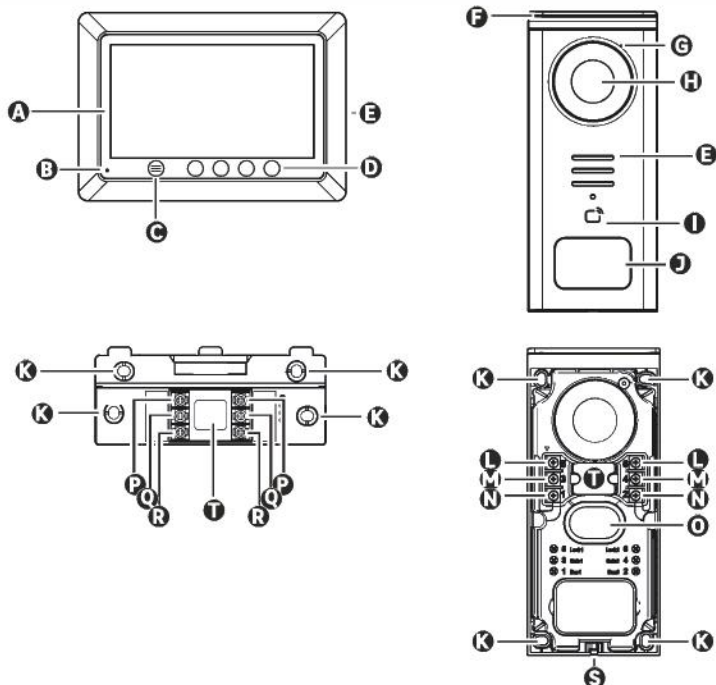



LETRA	PEÇA
A	ECRÃ LCD 800 x 480p
B	MICROFONE
C	TECLA MENU
D	TECLAS DE NAVEGAÇÃO
E	AMPLIFICADORES
F	BONÉ DE PROTEÇÃO
G	LED DE INFRAVERMELHOS PARA VISÃO NOTURNA
H	CÂMARA
I	LEITOR DE CARTÕES (RFID)
J	PLACA PARA NOME E TECLA DE CHAMADA
K	FUROS DE FIXAÇÃO
L	TERMINAL ELÉTRICO - FECHADURA ELÉCTRICA (OPCIONAL)
M	TERMINAL ELÉTRICO - PORTÃO (OPCIONAL)
N	TERMINAL ELÉTRICO - MONITOR
O	AMPLIFICADOR
P	TERMINAL ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO MONITOR
Q	TERMINAL ELÉTRICO - PLACA DE RUA
R	TERMINAL ELÉTRICO - MONITOR ADICIONAL
S	PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPA (ANTI-ROUBO)
T	PASSAGEM DE CABOS

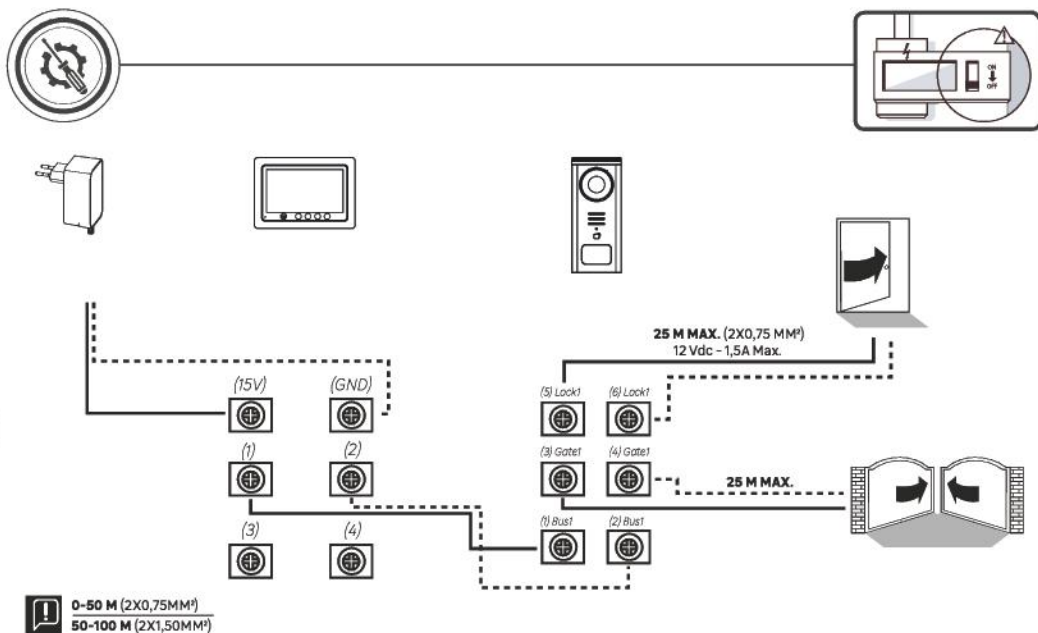




Esquema de ligação 1: Instalação sem monitor adicional, fechadura e portão opcionais

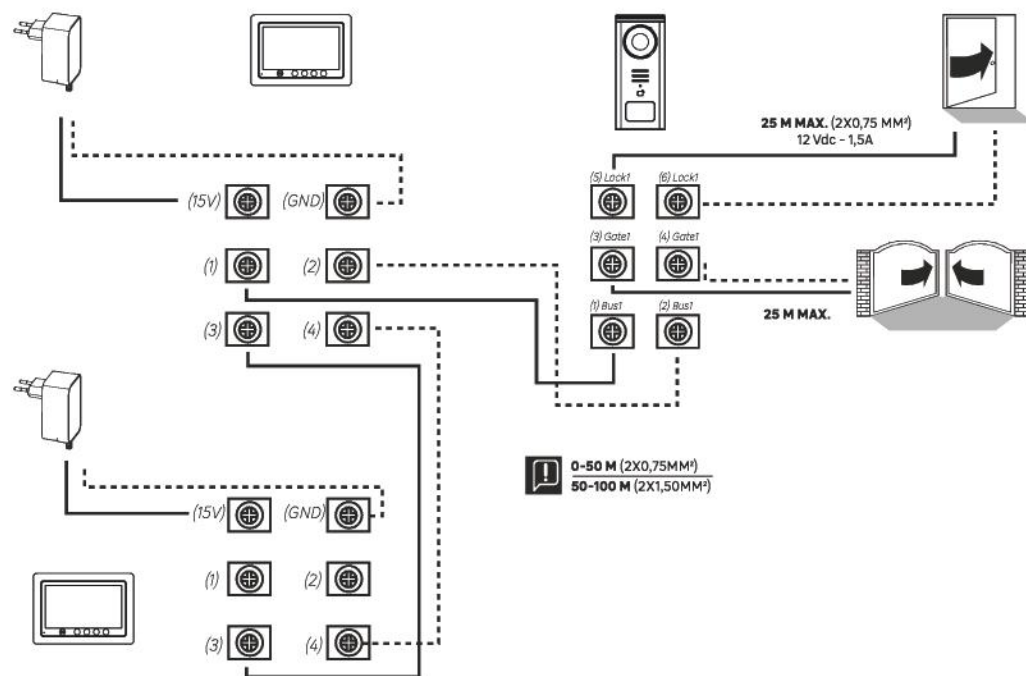


Esquema de ligação 2: Instalação com monitor adicional, fechadura e portão opcionais

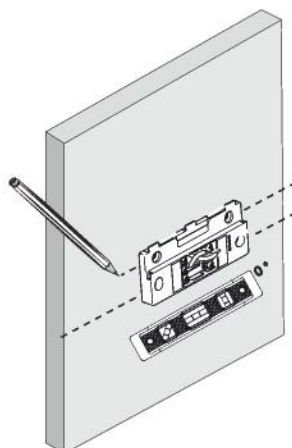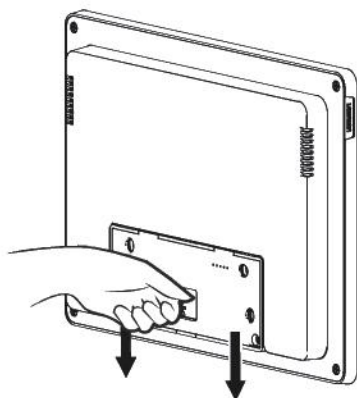






PT

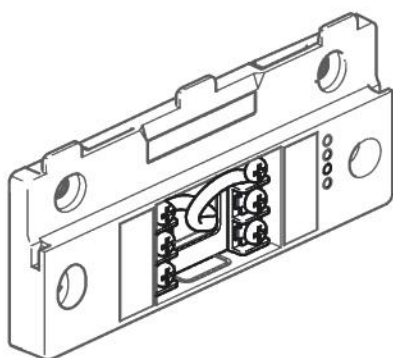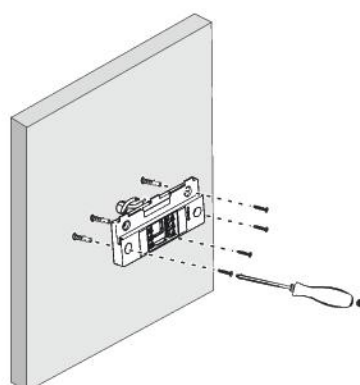
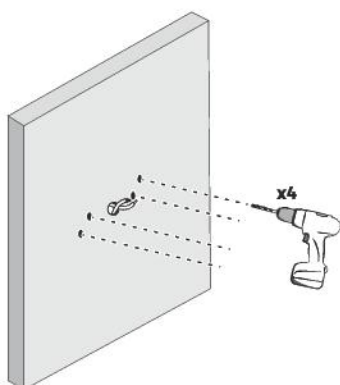


Alimentação (vermelho 15 V- -) → Alimentação (preto GND) →
 Placa de rua → Placa de rua →
 Monitor adicional (opcional) → Monitor adicional (opcional) →

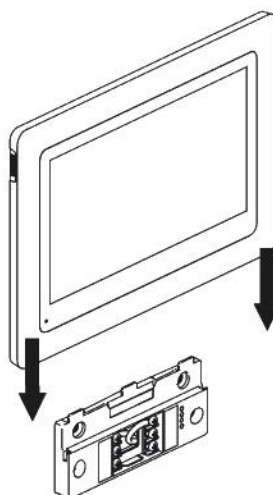

PT

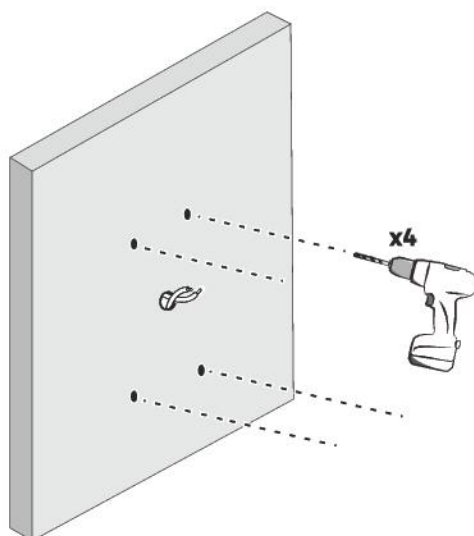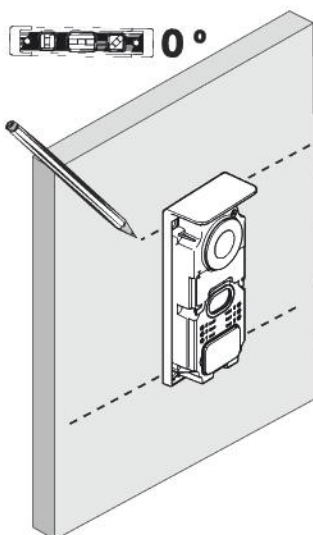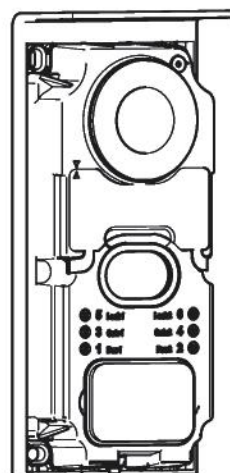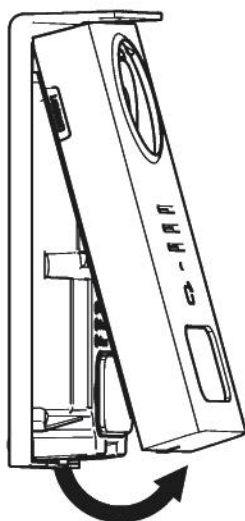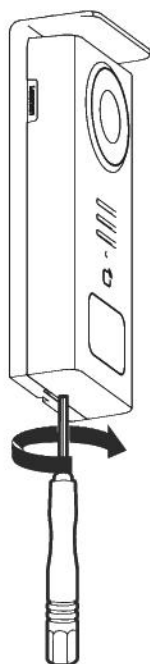

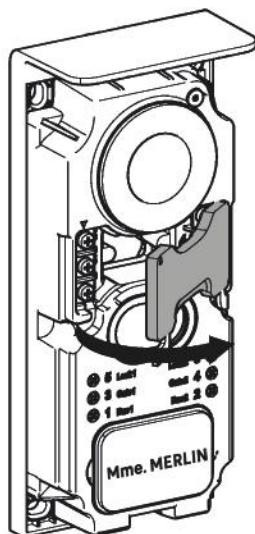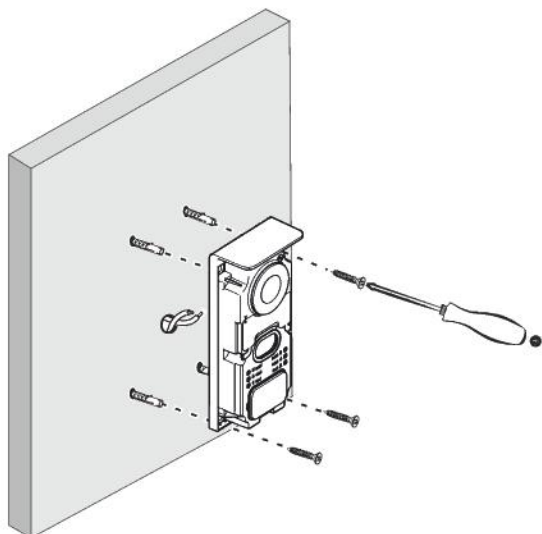

PT







5 & 6 - Fechadura elétrica (opcional)

3 & 4 - Portão (opcional)



1 & 2 - Monitor



Não inverter os cabos.

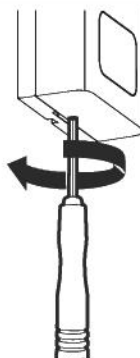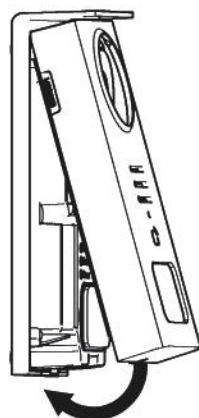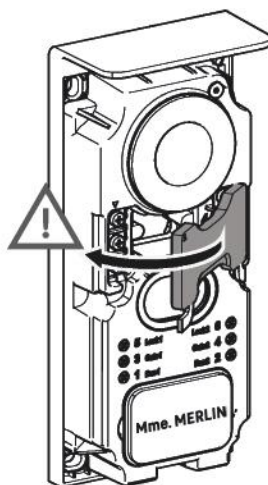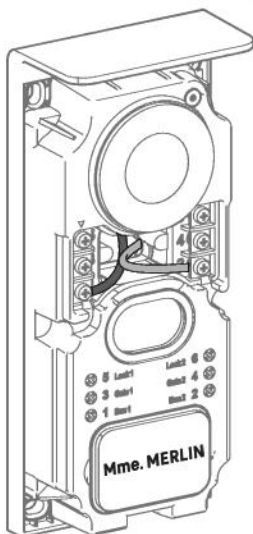

	AÇÃO
Master	A selecionar quando o monitor está ligado à placa de rua
Slave	A selecionar quando o monitor está ligado apenas ao monitor principal da instalação
	Reiniciar
	Adicionar ou aumentar o valor de um atributo
	Remover ou baixar o valor de um atributo
	Voltar atrás sem guardar
	Confirmar eliminação
	Aumentar o valor de um atributo
	Diminuir o valor de um atributo
	Navegar ou aumentar um atributo para a direita
	Navegar ou baixar um atributo para a esquerda
	Voltar
	Validar a ação
	Visualizar o exterior a partir da placa de rua
	Visualizar a fotografia tirada
	Menu
	Abertura portão
	Abertura fechadura elétrica
	Gravar uma foto quando de uma chamada
	Falar fora de casa através da placa de rua
	Responder
	Desligar e terminar uma chamada em curso
	Nova gravação (foto/vídeo) efetuada e ainda não visualizada.
	Amplificador mudo

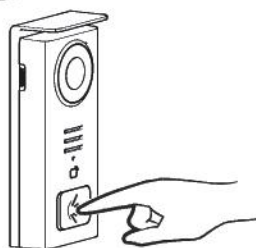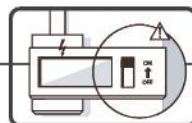

Utilize o botão da placa do nome para tocar no interior da casa.


PT




- A** - Finaliza a chamada
- B** - Captura de foto manual que será armazenada no aparelho
- C** - Ativação ou desativação do microfone
- D** - Abertura fechadura elétrica
- E** - Abertura portão
- F** - Novo media registado



- A** - Menu
- B** - Acesso à câmara fora de serviço
- C** - Ativação ou desativação do microfone
- D** - Abertura fechadura elétrica
- E** - Abertura portão

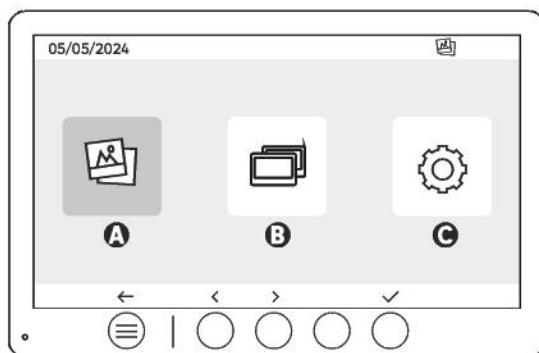

- A** - Fotos gravadas na sua ausência e/ou manualmente
B - Chamada interna entre ecrãs (é necessário um ecrã Lexman adicional para utilizar esta funcionalidade)
C - Configurações

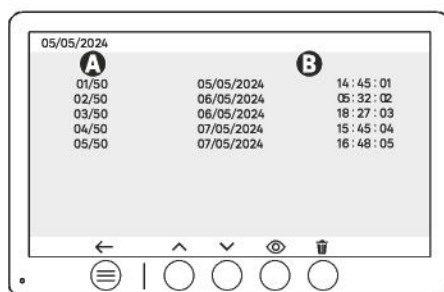

- A**: Contador de suportes (O aparelho tem capacidade de armazenamento para até 50 fotografias. Quando o armazenamento estiver cheio, o aparelho substitui automaticamente a última foto tirada pela primeira). Exemplo: A **foto 51** substitui a **foto 1**.
B: Data e hora em que o fotografia foi tirada


Se premir o botão apagar, confirme a eliminação premindo uma segunda vez o botão do lixo.



Chamadas entre monitores:


!! É necessário um ecrã Lexman adicional para utilizar esta funcionalidade

!!! O segundo monitor deve ser ligado e configurado conforme explicado nestas instruções

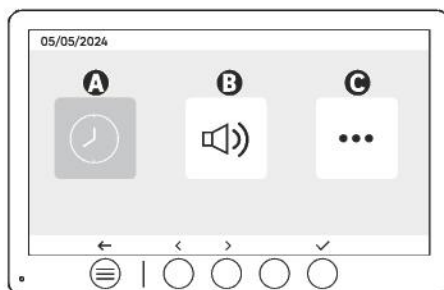


- A:** Definição da data e da hora
B: Definição do volume e do som
C: Configurações avançadas

PT

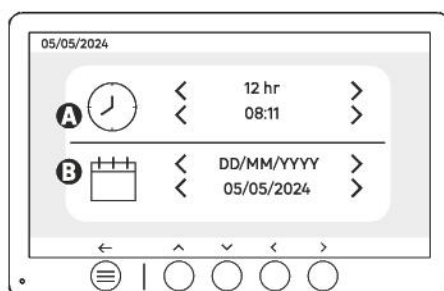


Definição da data e da hora

- A:** Definição da hora: Formatos de 12h ou 24h disponíveis
B: Definição da data: DD/MM/AAAA = Dia/Mês/Ano ou AAAA/MM/DD = Ano/Mês/Dia formatos disponíveis

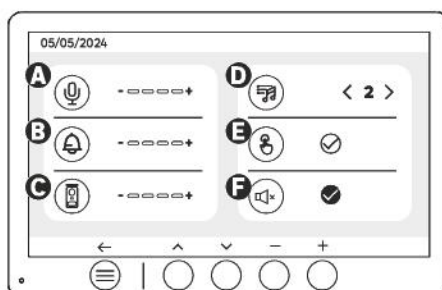


- A:** Volume de áudio da unidade interna
B: Volume da campainha da unidade interna
C: Volume de áudio da estação externa
D: Toque de chamada (7 toques de chamada disponíveis)
E: Sons dos botões (BEEP)
F: Modo silencioso (Desativa o sinal sonoro do monitor, o monitor acende-se como habitualmente)

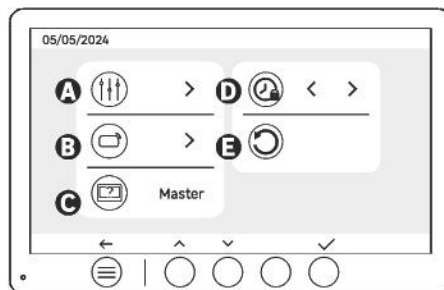


- A:** Regulação da imagem
B: Emparelhamento cartão (RFID)
C: Definição de master e «slave»
D: Duração de abertura da fechadura
E: Repor as definições de fábrica

PT

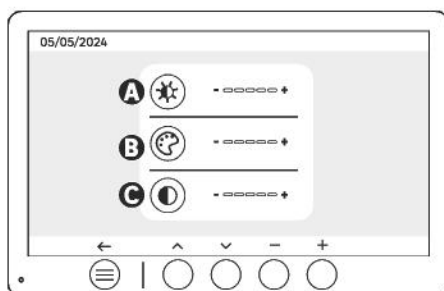

Definições do ecrã

- A:** Brilho
B: Cor
C: Contraste

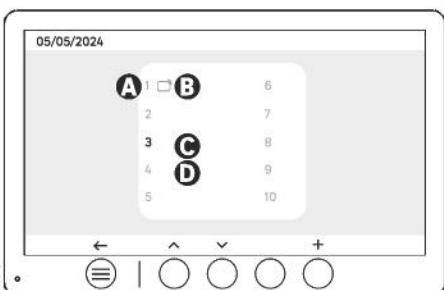

Emparelhamento cartão (RFID)

- A:** Número de cartão
B: Cartão emparelhado
C: Cartão selecionado
D: Nenhum cartão emparelhado


Para adicionar um novo cartão, clique na tecla (+) e passe o cartão na placa de rua no prazo de 60 segundos. Podem ser adicionados até 10 cartões diferentes.

Se o cartão que se passa já tiver sido gravado, a seleção é posicionada no seu número.

Se o cartão que se passa ainda não tiver sido gravado, será adicionado ao número na casa vazia seguinte.

Para apagar um cartão emparelhado, prima a tecla (Lixo) e, em seguida, clique novamente em (Lixo) para confirmar a eliminação ou em (X) para cancelar a eliminação.

UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES

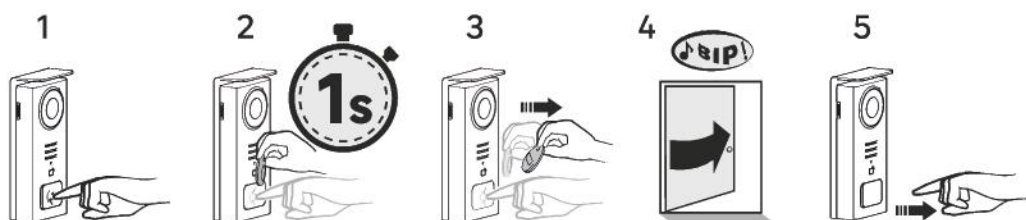


Para ativar a abertura da fechadura elétrica, mantenha premido o botão (1) e, em seguida, passe brevemente o cartão em frente do leitor (2 e 3). Um sinal sonoro confirmará que a ação foi executada com êxito (4); em seguida, solte o botão (5).

Se não ouvir o sinal sonoro, repita a partir da etapa 2 sem soltar o botão. A chamada para casa não será efetuada.

PT


Se você ouvir um bipe longo, significa que o crachá não está emparelhado. Procedimento de emparelhamento disponível na seção de configurações do crachá.

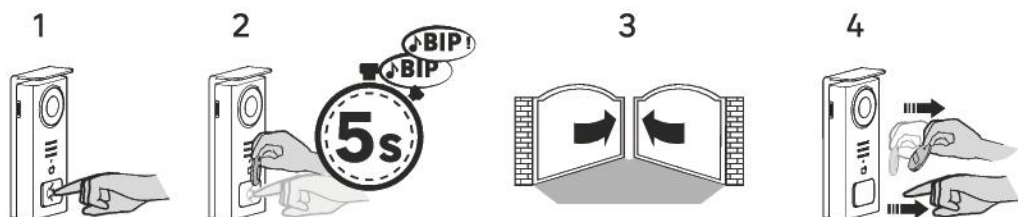


Para ativar a abertura do seu portão, mantenha premido o botão (1) e, em seguida, mantenha o cartão em frente do leitor até que um duplo sinal sonoro confirme que a ação foi bem sucedida (2) e o portão se abra (3). Em seguida, solte o cartão e o botão (4).

Se não ouvir o sinal sonoro duplo, repita a partir da etapa 2 sem soltar o botão. A chamada para casa não será efetuada.

Se você ouvir um bipe longo, significa que o crachá não está emparelhado. Procedimento de emparelhamento disponível na seção de configurações do crachá.

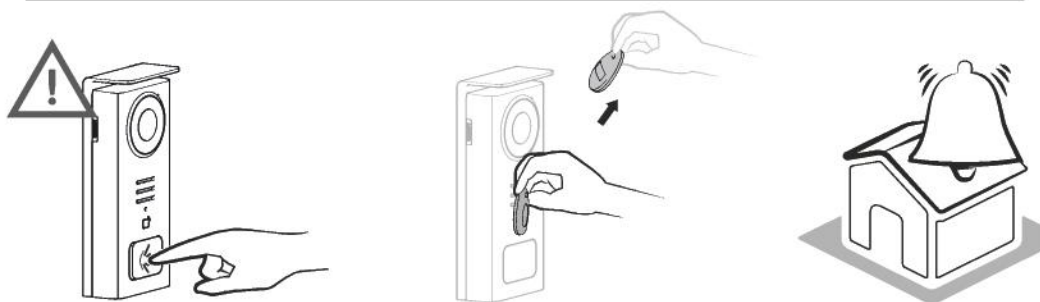

Se não passar nenhum cartão gravado antes de soltar o botão, o sinal sonoro soará. Uma vez ativado o toque no monitor, o leitor de cartões fica disponível e desliga a chamada se passar um cartão gravado.

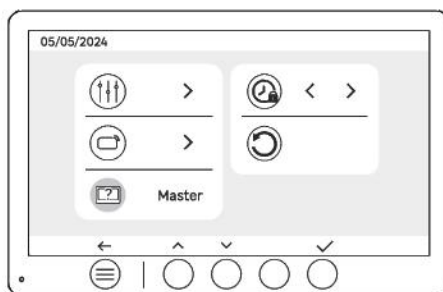


Definição de master e «slave»

PT

Master: Monitor principal ligado à placa, a partir do qual podem ser definidas todas as configurações.

Slave: Monitor adicional que segue as configurações definidas pelo monitor principal.

!! (Apenas um monitor «Slave» pode ser ligado a um monitor «Master»; apenas um «Master» pode ser configurado para cada instalação)

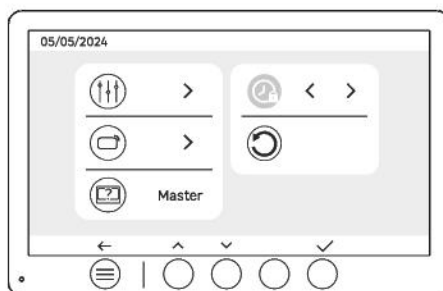

Duração de abertura da fechadura

O tempo de abertura da fechadura elétrica (opcional) ligada à placa de rua pode ser regulado para 1s, 2s, 3s, 4s ou 5s.



Reinicialização (configuração de fábrica)

A configuração de fábrica reinicia o dispositivo, eliminando todo o conteúdo/parâmetros anteriormente guardados.

ECONOMIA DE ENERGIA

A função de espera: Quando o videoporteiro está ligado mas inativo, entra no modo de espera após 20 segundos de inatividade. Para o reativar, prima qualquer botão. O consumo de energia em espera é inferior/igual a 0,3 W.

IDENTIFICAÇÃO DE AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Avaria	Causa	Solução
O monitor não se acende	O monitor não está a ser alimentado	- Verificar se a alimentação está corretamente ligada e conectada - Verificar a polaridade ao nível do monitor ou à saída da alimentação
	Erro de ligação	O aparelho está equipado com importantes características de proteção. Desligar a alimentação durante pelo menos 1 minuto, retificar o erro de instalação e voltar a ligar. Tenha em atenção que as proteções não terão qualquer utilidade se o produto estiver ligado diretamente a 230VAC e que este erro não está coberto pela garantia.
	Inversão da polaridade na alimentação	
	Curto-circuito na linha	
O monitor acende-se mas não há imagem e a chamada não é efetuada	Inversão dos cabos	Verificar se a ligação (BUS 1) do monitor está ligada corretamente ao (BUS 1) da placa externa e se a ligação (BUS 2) do ecrã está ligada ao (BUS 2) da placa externa.
	Terminações de cabos soltas ou oxidadas	Verificar o estado e as ligações dos cabos
Imagem e/ou som deficientes	Ambiente	Verificar se os cabos utilizados têm a secção correta, se os cabos de ligação têm também a secção correta e se os cabos de ligação do videoporteiro não estão na mesma bainha que os cabos de 230VAC
	Aperto incorreto ou oxidação das terminações de cabos	Verificar o estado e as ligações dos cabos
Imagem roxa	Ligação	O cabo de ligação não deve estar enrolado à volta de si próprio
Imagem demasiado brilhante	Posição da câmara	Não coloque a lente da câmara sob a luz solar direta ou sobre uma superfície refletora.
		Verificar as definições do monitor
O volume da placa de rua é demasiado baixo	Orifício do microfone na placa de rua bloqueado	Verificar e retificar
O monitor adicional não funciona	Configuração	Verifique se configurou os menus nos seus monitores com APENAS 1 estação master, uma vez que as outras DEVEM ser configuradas como secundárias («escravas»).
O cartão não abre os acessos e gera um sinal sonoro longo na placa	Cartão não associado ao videoporteiro	Repetir o procedimento de programação dos cartões. Nota: Passagem curta do cartão (1 sinal sonoro) = fechadura elétrica Passagem longa (2 bips) = contacto seco/portão Cartão não emparelhado (sinal sonoro longo)
O comando da fechadura e da motorização funciona através do monitor, não com os cartões	Erro de programação	Efetuar um reset e retomar o processo de programação dos cartões.
A fechadura elétrica não funciona	Erro de ligação	A fechadura elétrica que está a comandar deve ter imperativamente uma memória mecânica. A corrente da fechadura não deve exceder 1,1A
		A função de abertura só é possível se for apresentado o vídeo da placa de rua respetiva.
		Verificar as ligações elétricas

PT

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO PÓS-VENDA (SAV)

Em caso de problemas com o seu videofone, siga as etapas indicadas abaixo:



Atenção:

A abertura e manipulação do aparelho devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado e qualificado. Qualquer intervenção indevida poderá invalidar a garantia.

Etapas de Diagnóstico e Resolução

1. Identificação da avaria

Consulte a página 45 do manual do utilizador, na seção « Identificação de avarias e resolução de problemas ». Verifique se o sintoma que está a observar está descrito e siga as soluções sugeridas.

2. Reinício do aparelho

Desligue o seu videofone, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue-o novamente. Este procedimento ajuda a reiniciar o aparelho e pode resolver problemas menores.

3. Contactar o suporte técnico

Se o problema persistir após as verificações anteriores, ligue para o nosso número de apoio **+ 800 2344 7360** para um diagnóstico mais aprofundado. Um agente poderá abrir um dossier SAV, se necessário.

4. Devolução à loja

Caso o diagnóstico telefónico confirme a necessidade de devolução do produto ao SAV da loja, o suporte fornecer-lhe-á:

- Um número de dossier SAV
- Um código de avaria

5. Estas informações são essenciais para o processamento da sua solicitação na loja.

Preparação do produto para devolução ao SAV

- **Proteção do ecrã:** Para evitar danos durante o transporte, proteja cuidadosamente o ecrã do seu videofone com uma capa ou película protetora.
- **Embalagem:** Sempre que possível, coloque o aparelho na sua embalagem original. Caso contrário, utilize uma embalagem adequada para garantir a proteção do produto.
- **Documentos necessários:** Tenha à mão uma prova de compra, com a data de aquisição e o número de série do produto. Essas informações são fundamentais para a abertura do dossier SAV

Atenção:




Se o defeito declarado for de natureza material e coberto pela garantia, o produto devolvido será sujeito a uma inspeção técnica. Esta etapa é essencial para confirmar a existência de uma avaria material.


Nota importante:

Se, após a inspeção, não for detetada nenhuma avaria, o serviço será faturado. A devolução do videofone só poderá ser efetuada após o pagamento integral da fatura.




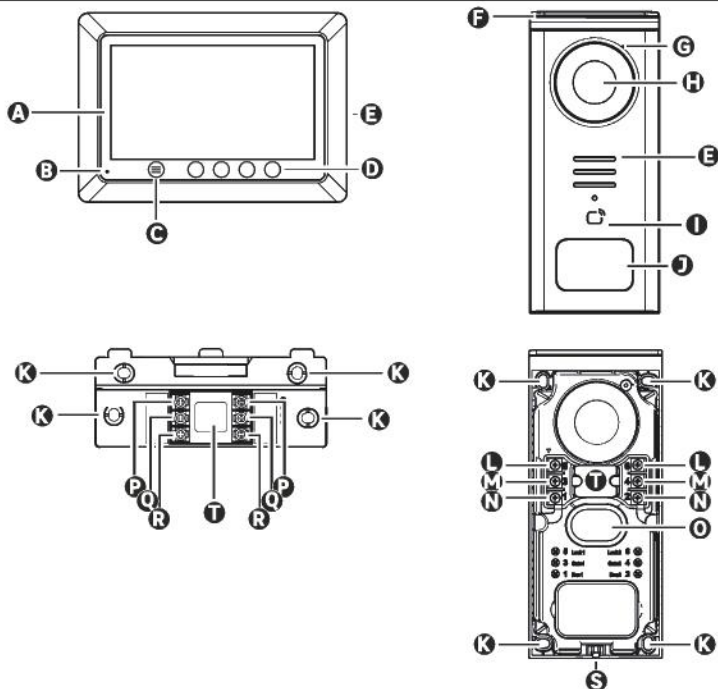



LETTERA	PEZZO
A	SCHERMO LCD 800x480p
B	MICROFONO
C	TASTO MENU
D	TASTI DI NAVIGAZIONE
E	ALTOPARLANTI
F	COPERTURA DI PROTEZIONE
G	MICROFONO
H	TELECAMERA
I	LETTORE DI BADGE (RFID)
J	PIASTRINA PORTANOME E PULSANTE DI CHIAMATA
K	VITE DI FISSAGGIO
L	TERMINALE ELETTRICO - APRIPORTA ELETTRICO (OPZIONALE)
M	TERMINALE ELETTRICO - CANCELLO (OPZIONALE)
N	TERMINALE ELETTRICO - MONITOR
O	ALTOPARLANTE
P	TERMINALE ELETTRICO - ALIMENTAZIONE MONITOR
Q	TERMINALE ELETTRICO - TERMINALE ESTERNO DEL VIDEOCITOFONO
R	TERMINALE ELETTRICO - MONITOR AGGIUNTIVO
S	VITE DI FISSAGGIO DEL COPERCHIO (ANTIFURTO)
T	PASSAGGIO DEI CAVI

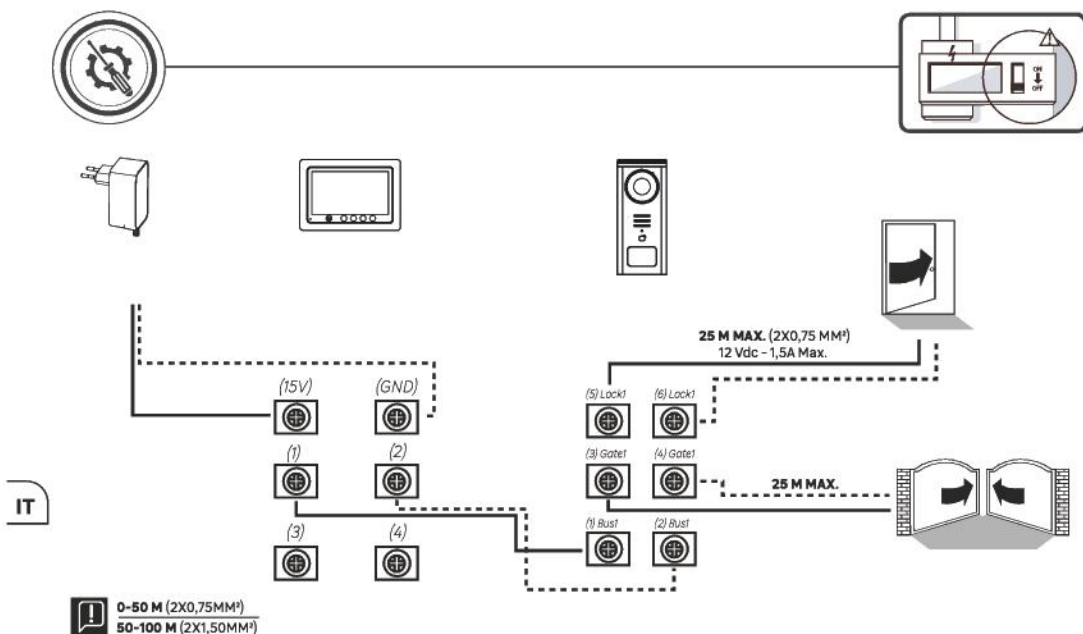






Schema di collegamento 1: Installazione **senza** monitor aggiuntivo, apriporta e cancello opzionale

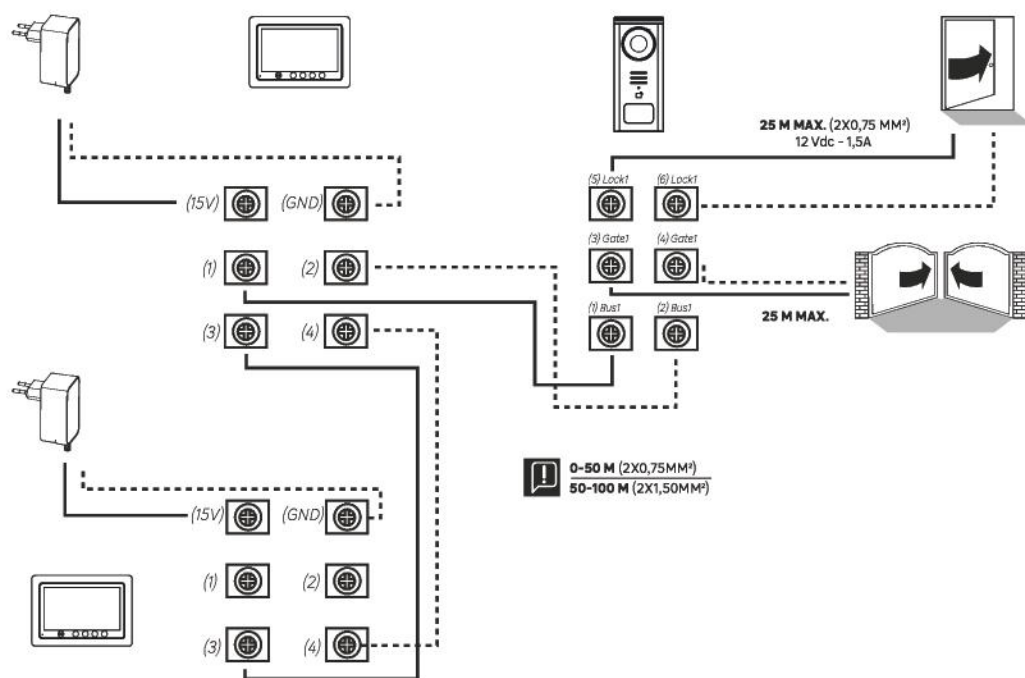






Schema di collegamento 2: Installazione **con** monitor aggiuntivo, apriporta e cancello opzionale

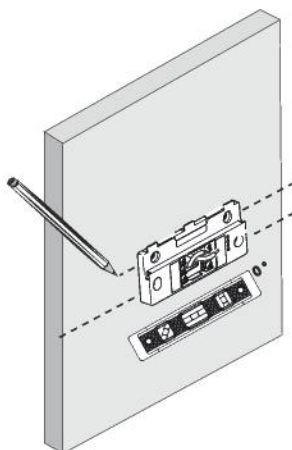
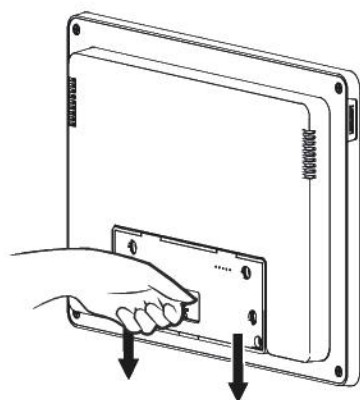


IT

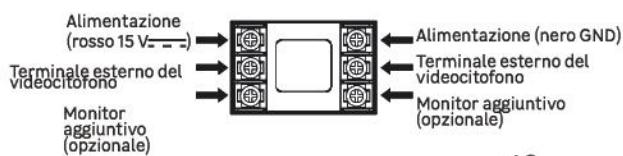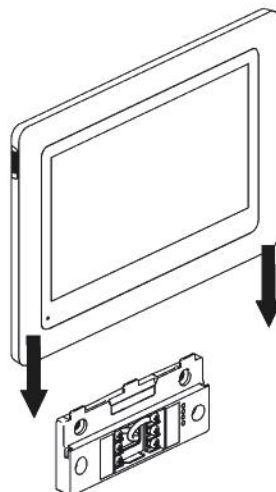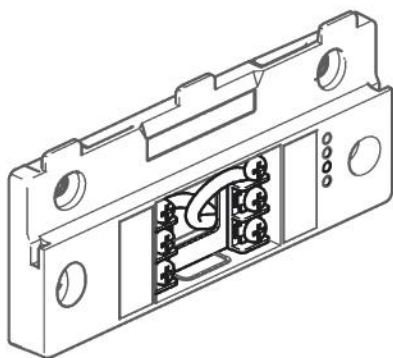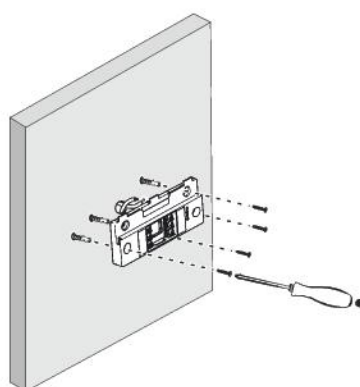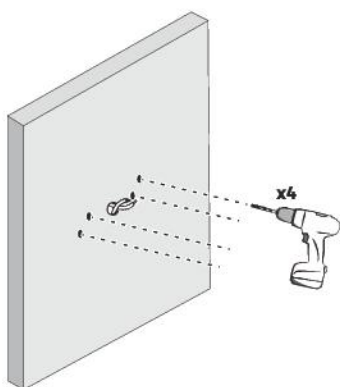

IT

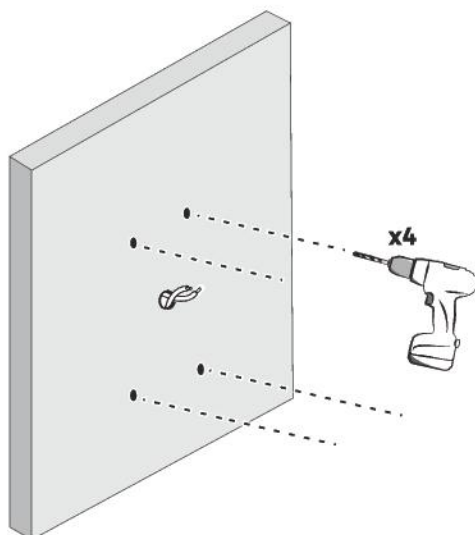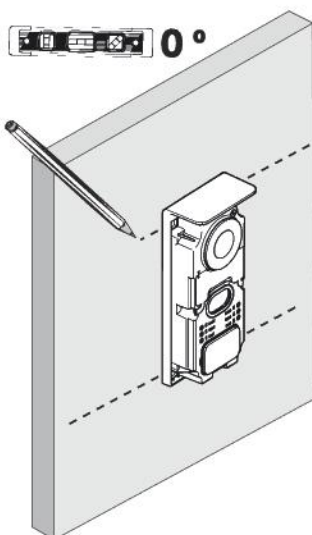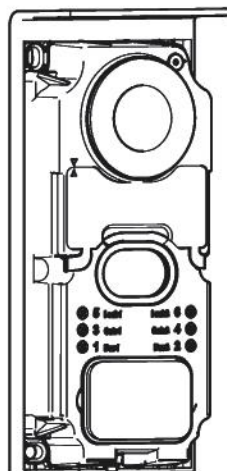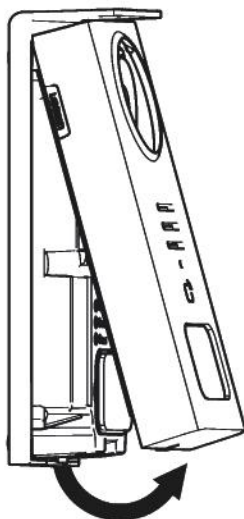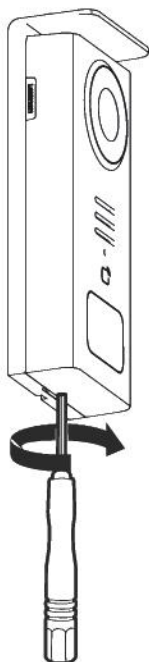

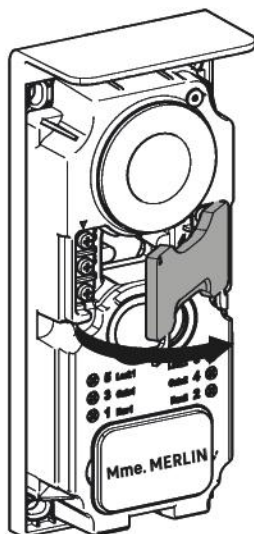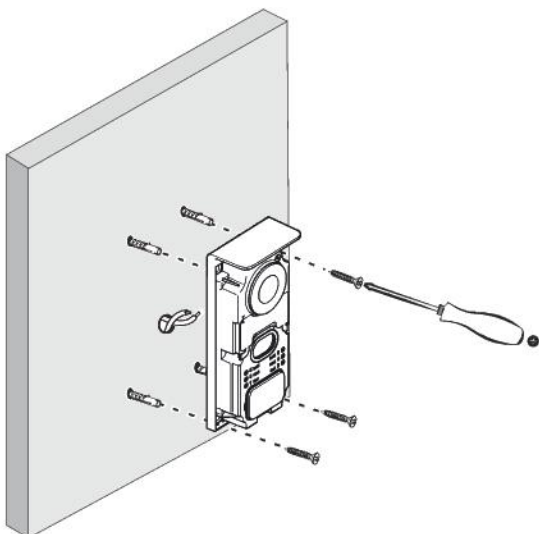

IT






5 & 6 - Apriporta
(opzionale)

3 & 4 - Cancellor
(opzionale)



1 & 2 - Monitor



Non scambiare i cavi.

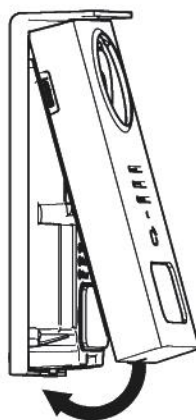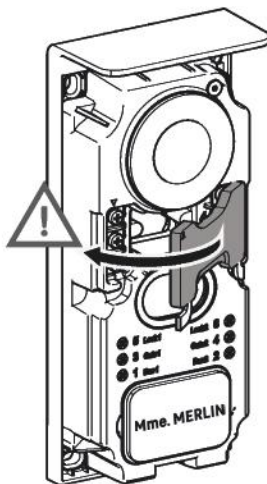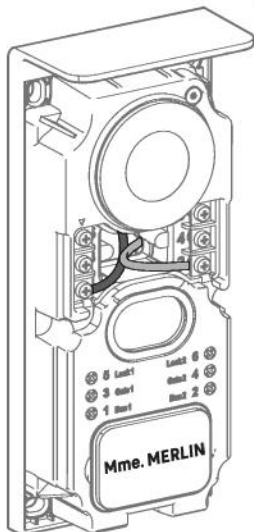

	AZIONE
Master	Da selezionare quando il monitor è collegato al terminale esterno del videocitofono
Slave	Da selezionare quando il monitor è collegato solo al videocitofono principale dell'impianto
	Reset
	Aggiungere o aumentare il valore di un attributo
	Rimuovere o abbassare il valore di un attributo
	Tornare indietro senza salvare
	Confermare la cancellazione
	Aumentare il valore di un attributo
	Abbassare il valore di un attributo
	Navigare o aumentare un attributo verso destra
	Navigare o abbassare un attributo verso sinistra
	Indietro
	Confermare l'azione
	Vista dell'esterno dal terminale esterno del videocitofono
	Visualizzare la foto scattata
	Menu
	Apertura del cancello
	Apertura dell'apriporta elettrico
	Registrare una foto durante una chiamata
	Comunicare con l'esterno della casa tramite il terminale esterno del videocitofono
	Rispondere
	Riagganciare e terminare una chiamata in corso
	Nuova registrazione (foto/video) effettuata e non ancora visualizzata.
	Altoparlante off

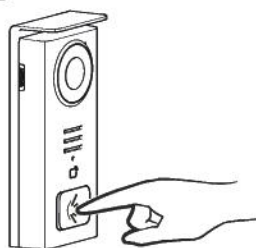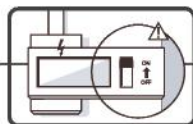

Utilizzare il tasto della targhetta del nome per suonare all'interno dell'abitazione.




IT

- A** - Terminare la chiamata
- B** - Scatto di una foto in manuale da memorizzare nel dispositivo
- C** - Attivare o disattivare il microfono
- D** - Apertura dell'apriporta elettrico
- E** - Apertura del cancello
- F** - Registrazione di nuovi media




- A** - Menu
- B** - Accesso alla telecamera fuori chiamata
- C** - Attivare o disattivare il microfono
- D** - Apertura dell'apriporta elettrico
- E** - Apertura del cancello

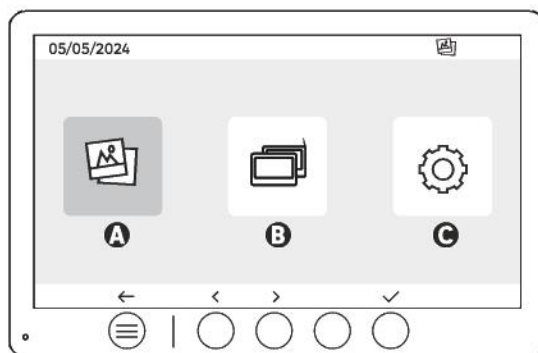

- A** - Foto prese in assenza e/o manualmente
B - Chiamata interna tra schermi (per utilizzare questa funzione è necessario uno schermo Lexman aggiuntivo)
C - Configurazioni


IT

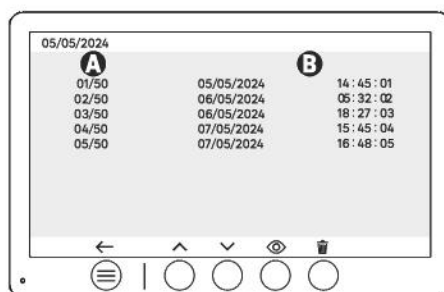

A: Contatore multimediale (il dispositivo ha una memoria per un massimo di 50 foto; quando la memoria è piena, il dispositivo sostituisce automaticamente l'ultima foto scattata con la prima. Ad esempio, la **foto 51** sostituirà la **foto 1**).

B: Data e ora di ripresa della foto.


Quando si preme il pulsante di cancellazione, confermare la cancellazione premendo una seconda volta il pulsante del cestino.

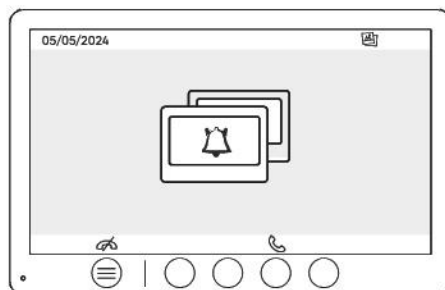


Chiamata tra monitor

!! Per utilizzare questa funzione è necessario uno schermo Lexman aggiuntivo).

!!! Il secondo monitor deve essere collegato e configurato come spiegato in questo manuale.

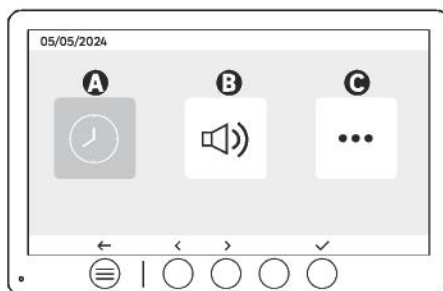

- A:** Impostazioni di data e ora
B: Impostazioni del volume e del suono
C: Impostazioni avanzate

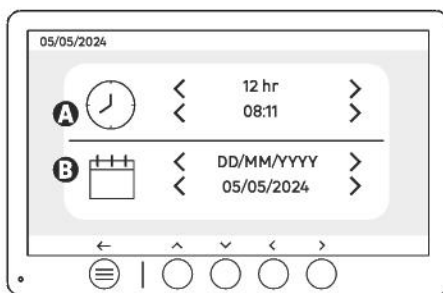


IT


Impostazione di data e ora

A: Impostazione dell'ora: Sono disponibili i formati 12h o 24h


B: Impostazione della data: Sono disponibili i formati d'impostazione della data: GG/MM/AAAA = giorno/mese/anno o AAAA/MM/GG = anno/mese/giorno

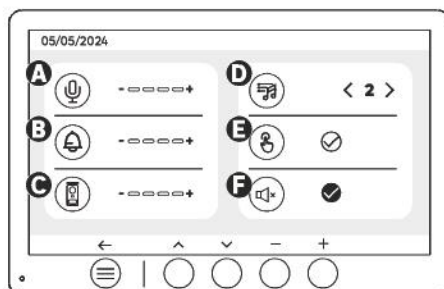

- A:** Volume audio dell'unità interna
B: Volume della suoneria dell'unità interna
C: Volume audio del posto esterno
D: Suoneria (7 suonerie disponibili)
E: Suono dei pulsanti (BEEP)
F: Modalità silenziosa (disattiva la suoneria del monitor, il monitor si illumina come di consueto)

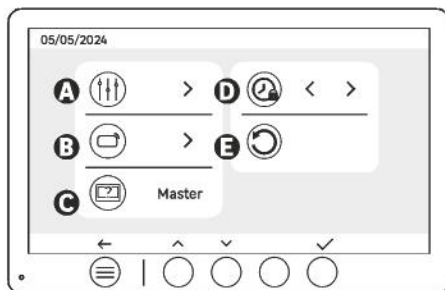


- A:** Impostazione dell'immagine
- B:** Accoppiamento BADGE (RFID)
- C:** Definizione di master e slave
- D:** Tempo di apertura dell'apriporta
- E:** Ripristino delle impostazioni di fabbrica

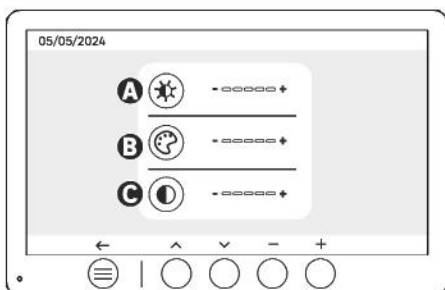

Impostazione dello schermo

- A:** Luminosità
- B:** Colore
- C:** Contrasto

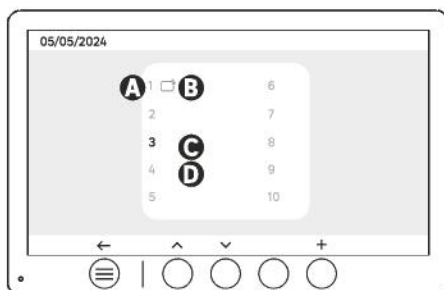

Accoppiamento BADGE (RFID)

- A:** Numero del badge
- B:** Badge abbinato
- C:** Badge selezionato
- D:** Nessun badge abbinato


Per aggiungere un nuovo badge, fare clic sul pulsante (+), quindi passare il badge sul terminale esterno entro 60 secondi. È possibile aggiungere fino a 10 badge diversi.

Se il badge passato è già registrato, la selezione si posiziona sul suo numero.

Se il badge passato non era già registrato, verrà aggiunto al numero della casella vuota successiva.

Per eliminare un badge accoppiato, premere sul pulsante (Cestino), quindi fare nuovamente clic su (Cestino) per confermare la cancellazione o su (X) per annullare la cancellazione.

USO DEI BADGE

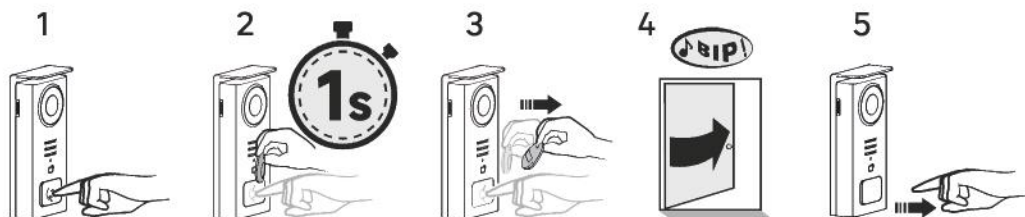


Per attivare l'apertura dell'apriporta, tenere premuto il pulsante (1) e passare brevemente il badge davanti al lettore (2 e 3). Un segnale acustico confermerà che l'azione è stata eseguita correttamente (4). Rilasciare quindi il pulsante (5).

Se non si sente il segnale acustico, ripetere dal punto 2 senza rilasciare il pulsante.

La chiamata al domicilio non verrà effettuata

Se senti un bip lungo significa che il badge non è abbinato. Procedura di abbinamento disponibile nella sezione impostazioni del badge.

IT

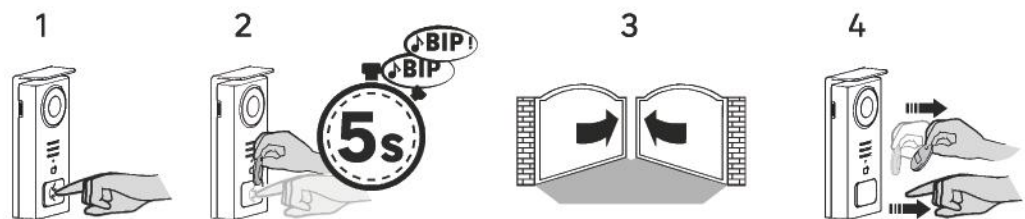


Per attivare l'apertura del cancello, tenere premuto il pulsante (1) e poi tenere il badge davanti al lettore fino a quando un doppio segnale acustico conferma che l'azione è stata eseguita con successo (2) e il cancello si apre (3). Rilasciare quindi il badge e il pulsante (4).


Se non si sente il doppio segnale acustico, ripetere dal punto 2 senza rilasciare il pulsante.

La chiamata al domicilio non verrà effettuata

Se senti un bip lungo significa che il badge non è abbinato. Procedura di abbinamento disponibile nella sezione impostazioni del badge.

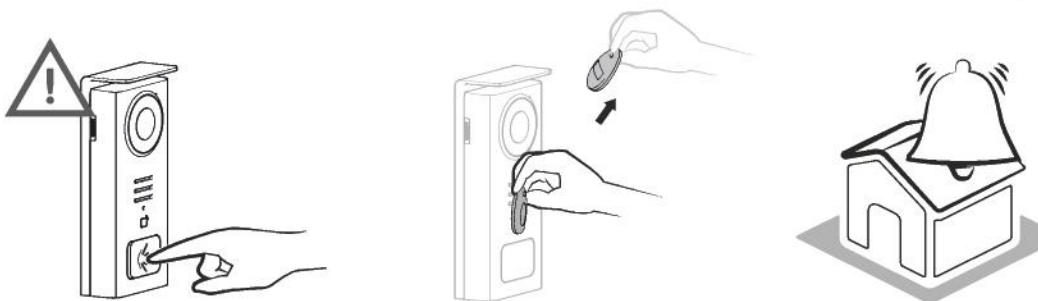

Se non si passa un badge registrato prima di rilasciare il pulsante, il segnale acustico suonerà. Una volta attivato il segnale acustico sul monitor, il lettore di badge rimane disponibile e interrompe la chiamata se viene passato un badge registrato.

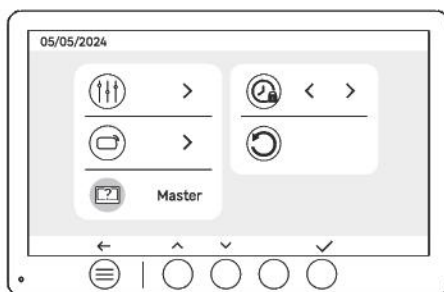


Definizione di master e slave

Master: Monitor principale collegato al terminale esterno del videocitofono, da cui vengono impostate tutte le configurazioni.

Slave: Monitor aggiuntivo che segue le configurazioni impostate dal monitor principale.

!! (È possibile avere solo un monitor «Slave» collegato a un monitor «Master»; è possibile impostare un solo «Master» per ogni impianto).

IT

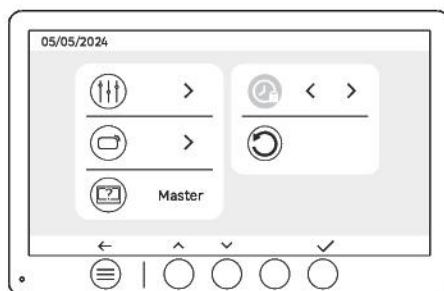

Tempo di apertura dell'apriporta

Il tempo di apertura dell'apriporta (opzionale) collegato al terminale esterno può essere impostato su 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.



Reset (configurazione di fabbrica)

Il reset di fabbrica riavvia il dispositivo, cancellando tutti i contenuti/impostazioni precedentemente salvati.

RISPARMIO ENERGETICO

Funzione standby: quando il videocitofono è collegato ma inattivo, passa in modalità standby dopo 20 secondi di inattività. Per riattivarlo, premere un pulsante qualsiasi. Il consumo di energia in modalità standby è inferiore/uguale a 0,3W.

IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Causa	Soluzione
Il monitor non si accende	Il monitor non è alimentato	- Controllare che l'alimentazione sia collegata e accesa correttamente. - Controllare la polarità del monitor o dell'uscita dell'alimentatore.
	Errore di connessione	Il dispositivo è dotato di dispositivi di protezione importanti. Scollegare l'alimentazione per almeno 1 minuto, eliminare l'errore di installazione e ricollegare. Si noti che le protezioni non sono di alcun aiuto se il prodotto è collegato direttamente a 230V CA e che questo errore non è coperto dalla garanzia.
	Inversione di polarità sull'alimentazione	
	Cortocircuito sulla linea	
Il monitor si accende ma non c'è alcuna immagine e la chiamata non passa.	Inversione dei cavi	Verificare che il collegamento (BUS 1) del monitor sia collegato al (BUS 1) al terminale esterno del videocitofono e che il collegamento (BUS 2) dello schermo sia collegato al (BUS 2) del terminale esterno del videocitofono.
	Terminazioni dei cavi non correttamente serrate o ossidate	Controllare le condizioni e i collegamenti dei cavi
Immagine e/o suono scadenti	Ambiente	Controllare che i cavi utilizzati abbiano la giusta sezione e che i cavi di collegamento abbiano la giusta sezione e che i cavi di collegamento del videocitofono non siano nella stessa guaina dei cavi 230V CA.
	Serraggio errato o ossidazione dei terminali dei cavi	Controllare le condizioni e i collegamenti dei cavi
Immagine viola	Collegamento	Il cavo di collegamento non deve essere avvolto su se stesso
Immagine troppo luminosa	Posizione della telecamera	Non posizionare l'obiettivo della fotocamera alla luce diretta del sole o su una superficie riflettente.
		Controllare le impostazioni del monitor
Il volume del terminale esterno è troppo basso	Il foro del microfono del terminale esterno è ostruito	Controllare e correggere
Il monitor aggiuntivo non funziona	Configurazione	Verificare di aver configurato i menu del monitor con 1 SOLA postazione master, le altre DEVONO essere configurate come slave.
Il badge non apre l'accesso e genera un segnale acustico lungo sul videocitofono	Il badge non è associato al videocitofono	- Ripetere la procedura di programmazione del badge. - Nota bene: - Passaggio breve del badge (1 bip) = apriporta elettrico - Passaggio lungo (2 bip) = contatto a secco/cancello - Badge non accoppiato (bip lungo)
L'apriporta e il comando del motore funzionano tramite il monitor, non con i badge.	Errore di programmazione	Eseguire un reset e ripetere la procedura di programmazione dei badge.
L'apriporta o l'elettroserratura non funzionano	Errore di connessione	L'apriporta o la serratura elettrica controllata deve imperativamente avere una memoria meccanica. La corrente dell'apriporta non deve superare 1,1A.
		La funzione di apertura è possibile solo se viene visualizzato il video del rispettivo posto esterno.
		Controllare i collegamenti elettrici

59

PROCEDURA DI ASSISTENZA POST-VENTITA

Se si verifica un problema con il videocitofono, seguire la procedura riportata di seguito:



Attenzione:

Il dispositivo può essere aperto e messo in funzione solo da personale autorizzato e qualificato. Una manipolazione non corretta può invalidare la garanzia.

Fasi di diagnostica e risoluzione

1. Identificazione del guasto

Vedere pagina 59 del manuale d'uso, sezione "Identificazione dei problemi e risoluzione". Verificare se il problema riscontrato è quello descritto e applicare le soluzioni suggerite.

2. Riavvio del dispositivo

Scollegare il videocitofono, attendere 3 minuti e riavviarlo. Questa operazione resetta il dispositivo e può risolvere alcuni problemi minori.

3. Contattare l'assistenza tecnica

Se il problema persiste dopo i controlli di cui sopra, chiamare il nostro numero di assistenza **+800 2344 7360** per una diagnostica approfondita. Se necessario, un agente può aprire una pratica di assistenza post-vendita.

4. Restituzione in negozio

Se la diagnostica telefonica conferma che il prodotto deve essere riportato al servizio post-vendita del negozio, l'assistenza comunicherà al cliente:

- Un numero di pratica per l'assistenza post-vendita
- Un codice di guasto

5. Queste informazioni sono essenziali per l'elaborazione della richiesta in negozio.

Preparazione del prodotto per la restituzione al servizio post-vendita

- **Protezione dello schermo:** Per evitare danni durante il trasporto, proteggere accuratamente lo schermo del videocitofono con una custodia o una pellicola protettiva.
- **Imballaggio:** Se possibile, riportare il dispositivo nell'imballaggio originale. In caso contrario, utilizzare un imballaggio adeguato per proteggerlo.
- **Documenti richiesti:** È necessaria una prova d'acquisto che riporti la data di acquisto e il numero di serie del prodotto. Queste informazioni sono necessarie per aprire la pratica di assistenza post-vendita




Attenzione:

In caso di difetti di materiale coperti dalla garanzia, il prodotto restituito sarà sottoposto a un'ispezione tecnica. Questa fase è essenziale per confermare la presenza di un guasto all'hardware.


Nota importante:




Se dopo l'ispezione non viene rilevato alcun guasto, il servizio verrà fatturato. Il videocitofono potrà essere ritirato solo dopo il pagamento della fattura.

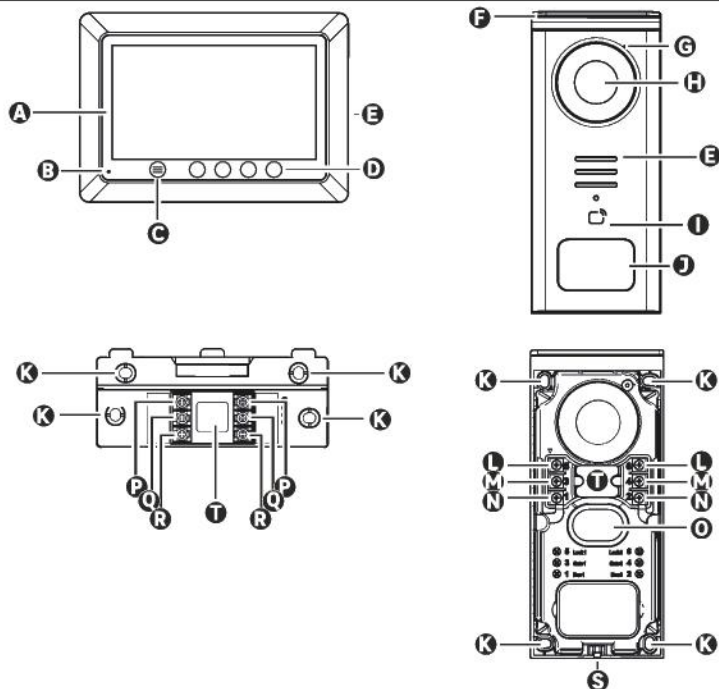





ΓΡΑΜΜΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ
A	ΟΘΟΝΗ LCD 800x480p
B	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
C	ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ
D	ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
E	ΜΕΓΑΦΩΝΑ
F	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
G	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
H	ΚΑΜΕΡΑ
I	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (RFID)
J	ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ
K	ΟΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
L	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
M	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΠΥΛΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
N	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΟΘΟΝΗ
O	ΜΕΓΑΦΩΝΟ
P	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
Q	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ
R	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΘΟΝΗ
S	ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ)
T	ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

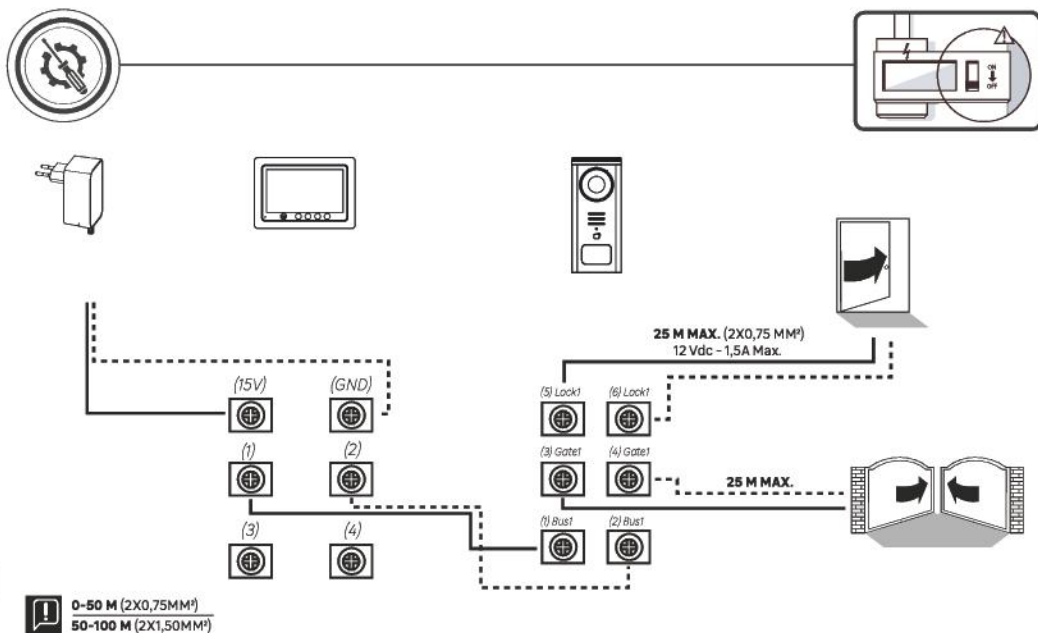


Διάγραμμα συνδεσμολογίας 1: Εγκατάσταση χωρίς πρόσθετη οδόνη, προαιρετική κλειδαριά και πύλη

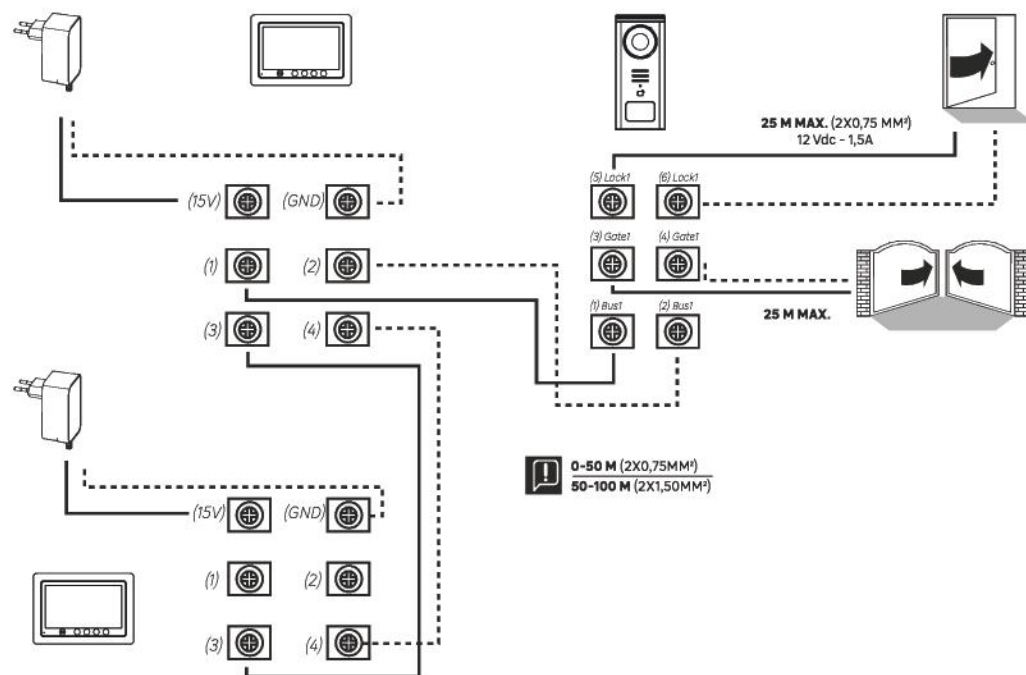

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 2: Εγκατάσταση με πρόσθετη οδόνη, προαιρετική κλειδαριά και πύλη

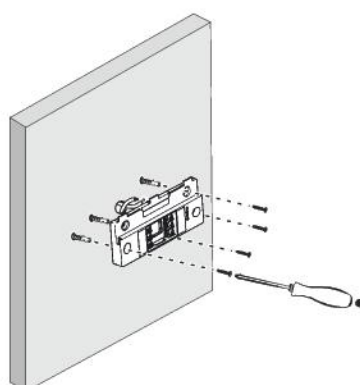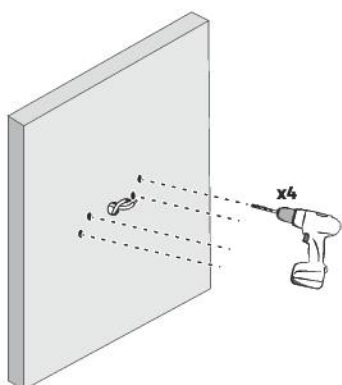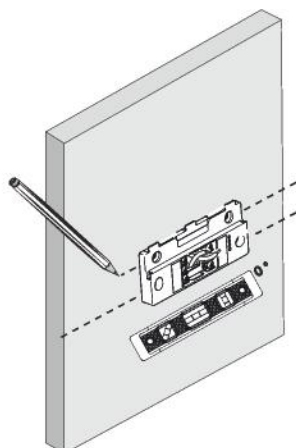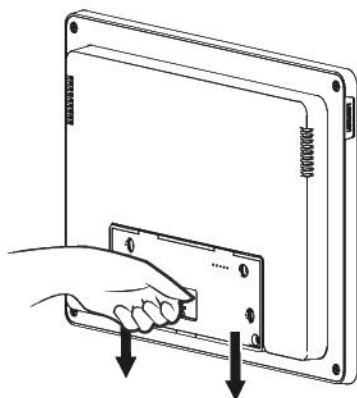


EL

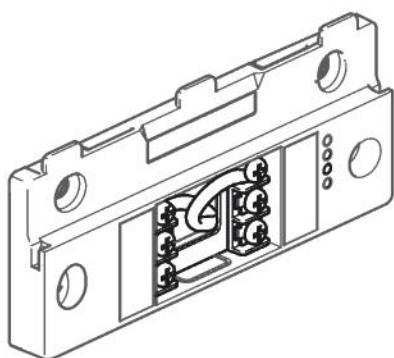

Τροφοδοσία ρεύματος
(Κόκκινο 15 V=)

Μπουτονιέρα


Πρόσθετη οθόνη
(Προαιρετικά)






Τροφοδοσία ρεύματος
(Μαύρο GND)



Μπουτονιέρα



Πρόσθετη οθόνη
(Προαιρετικά)

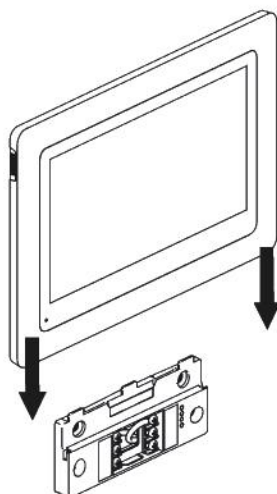

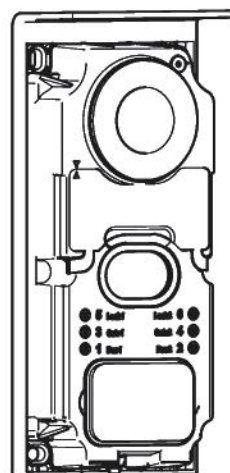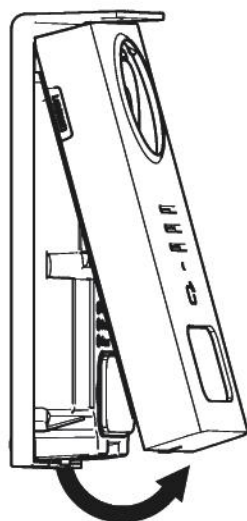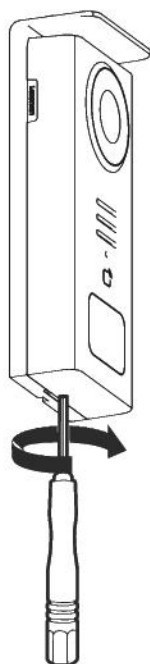

EL

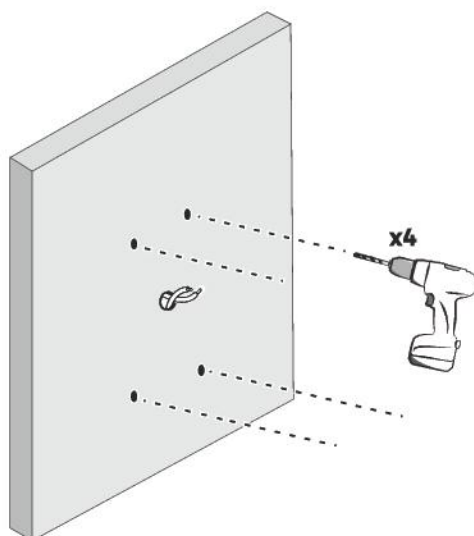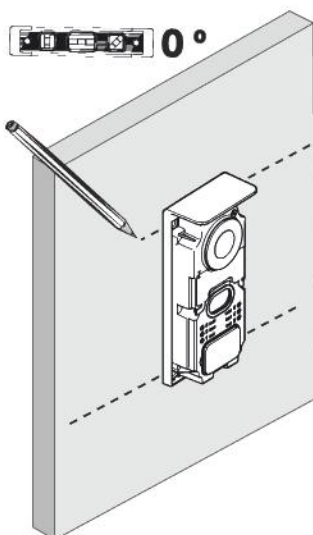

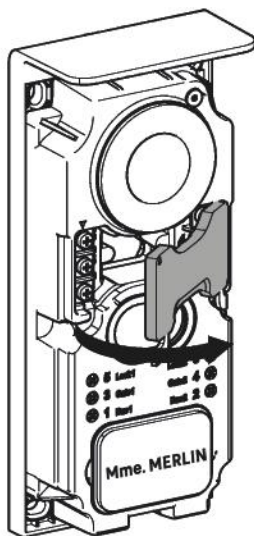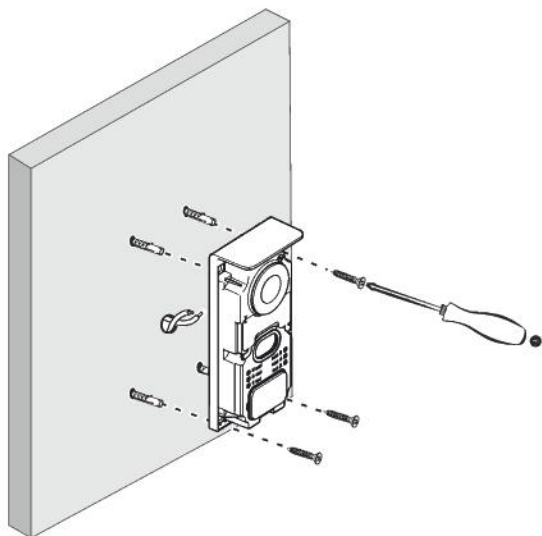

EL







5 & 6 - Ηλεκτρική κλειδαριά (Προαιρετικά)

3 & 4 - Πύλη (Προαιρετικά)



1 & 2 - Οθόνη ελέγχου




Μην αλλάζετε τα καλώδια.

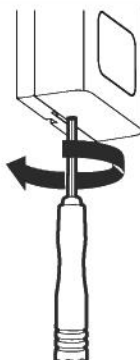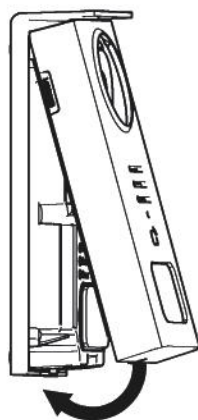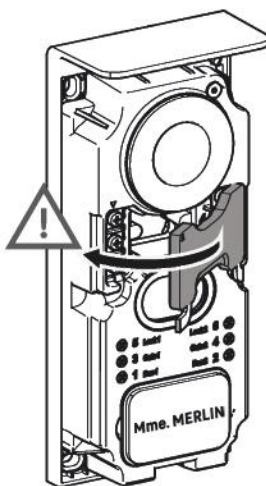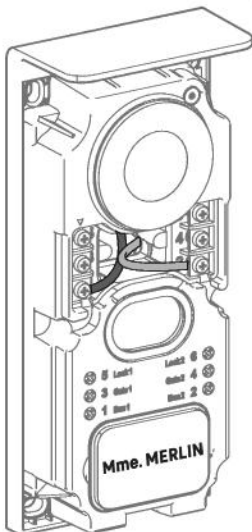

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Master	Επιλέγεται όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη με την μπουτονιέρα
Slave	Επιλέγεται όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη μόνο με την κύρια οθόνη της εγκατάστασης
	Επαναφορά
	Προσθήκη ή αύξηση της τιμής ενός χαρακτηριστικού
	Αφαίρεση ή μείωση της τιμής ενός χαρακτηριστικού
	Επιστροφή χωρίς αποθήκευση
	Επιβεβαίωση διαγραφής
	Αύξηση της τιμής ενός χαρακτηριστικού
	Μείωση της τιμής ενός χαρακτηριστικού
	Πλοήγηση ή αύξηση ενός χαρακτηριστικού προς τα δεξιά
	Πλοήγηση ή μείωση ενός χαρακτηριστικού προς τα αριστερά
	Επιστροφή
	Επικύρωση της ενέργειας
	Προβολή του εξωτερικού χώρου από την μπουτονιέρα
	Προβολή ληφθείσας φωτογραφίας
	Μενού
	Ανοιγμα πύλης
	Ανοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς
	Λήψη φωτογραφίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Ομιλία μέσω της μπουτονιέρας
	Απάντηση
	Κλείσιμο και τερματισμός κλήσης σε εξέλιξη
	Νέα εγγραφή (φωτογραφία/βίντεο) που έχει ληφθεί και δεν έχει ακόμη προβληθεί.
	Σίγαση μεγαφώνου

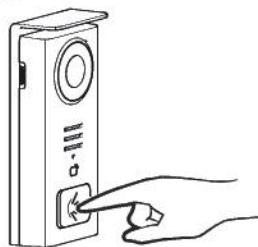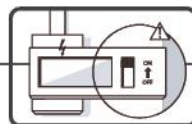

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ονόματος για να χτυπήσει το κουδούνι μέσα στο σπίτι.

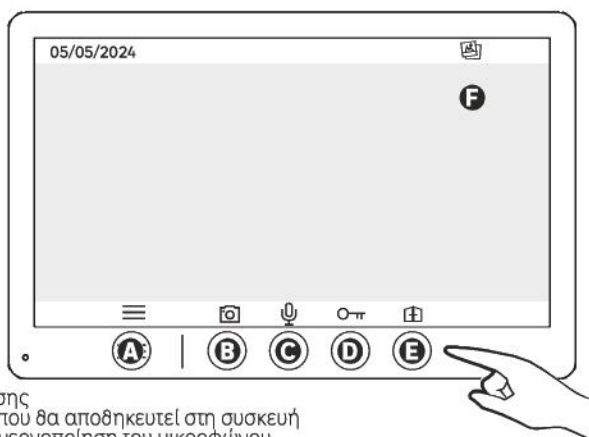


- A** - Τερματισμός της κλήσης
- B** - Λήψη φωτογραφίας που θα αποθηκευτεί στη συσκευή
- C** - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου
- D** - Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς
- E** - Άνοιγμα πύλης
- F** - Νέα εγγραφή αρχείων πολυμέσων




- A** - Μενού
- B** - Πρόσβαση στην κάμερα εκτός κλήσης
- C** - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου
- D** - Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς
- E** - Άνοιγμα πύλης

EL

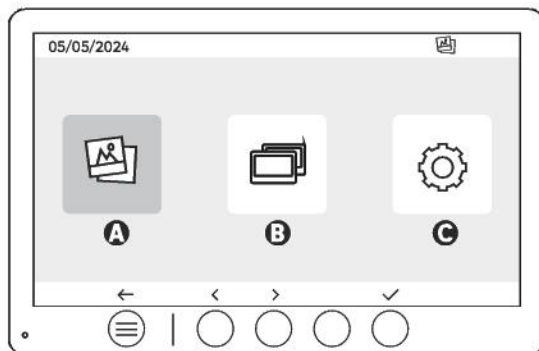

- A** - Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την απουσία σας ή/και χειροκίνητα
B - Εσωτερική κλήση μεταξύ οδονών (χρειάζεται πρόσθετη οθόνη Lexman για να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία)
C - Ρυθμίσεις

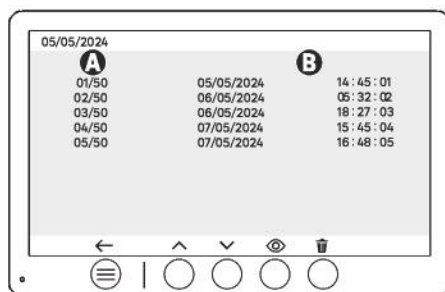

- A**: Μετρητής αρχείων πολυμέσων. Η συσκευή διαθέτει χώρο αποθήκευσης για έως και 50 φωτογραφίες. Όταν ο χώρος αποθήκευσης γεμίσει, η συσκευή θα αντικαταστήσει αυτόματα την πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε με την τελευταία. Για παράδειγμα, η **Φωτογραφία 51** θα αντικαταστήσει τη **Φωτογραφία 1**.
B: Ημερομηνία και ώρα λήψης φωτογραφίας


Εάν πατήσετε το κουμπί διαγραφής, επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας για δεύτερη φορά το κουμπί του κάδου απορριμμάτων.




Κλήσεις μεταξύ οδονών:

!! Θα χρειαστείτε μια πρόσθετη οθόνη Lexman για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

!!! Η δεύτερη οθόνη πρέπει να συνδεθεί και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες

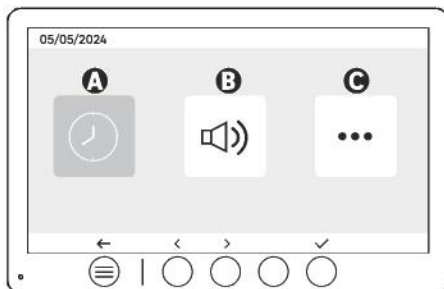

- A:** Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
B: Ρύθμιση έντασης ήχου και κουδουνίσματος
C: Προηγμένες ρυθμίσεις

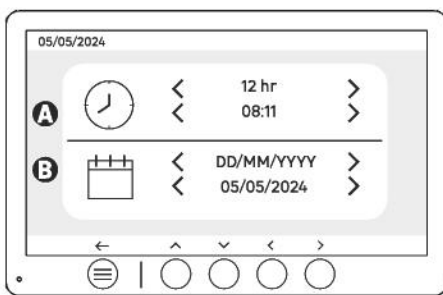


EL


Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

A: Ρύθμιση ώρας: Διαθέσιμες μορφές 12 ή 24 ωρών

B: Ρύθμιση της ημερομηνίας: Διαθέσιμες μορφές HH/MM/YYYY = Ημέρα/Μήνας/Έτος ή YYYY/MM/HH = Έτος/Μήνας/Ημέρα

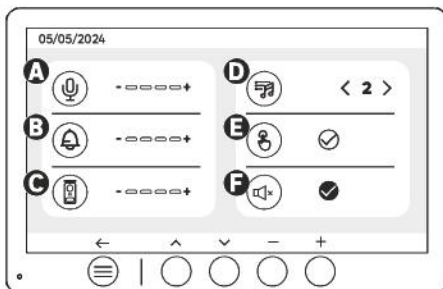


- A:** Ένταση ήχου εσωτερικής μονάδας
B: Ένταση ήχου κουδουνίσματος εσωτερικής μονάδας
C: Ένταση ήχου σταθμού πόρτας
D: Ήχος κλήσης (7 διαθέσιμοι ήχοι κουδουνιού)
E: Ήχος κουμπιών (ηχητικό σήμα)
F: Αθόρυβη λειτουργία (απενεργοποιεί το κουδούνισμα της οθόνης, η οθόνη ανάβει κανονικά)

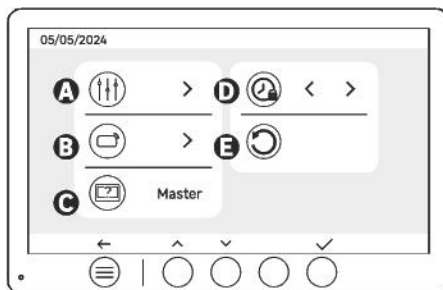

- A:** Ρύθμιση εικόνας
- B:** Σύζευξη καρτών (RFID)
- C:** Ορίσμος των όρων «master» και «slave»
- D:** Διάρκεια ανοίγματος της κλειδαριάς
- E:** Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις




EL

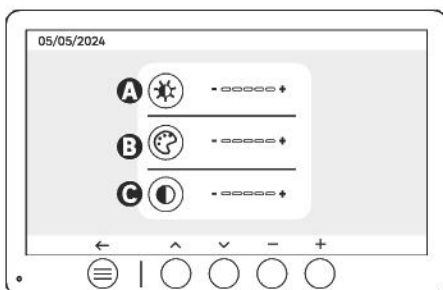

Ρύθμιση οθόνης

- A:** Φωτεινότητα
- B:** Χρώμα
- C:** Αντίθεση

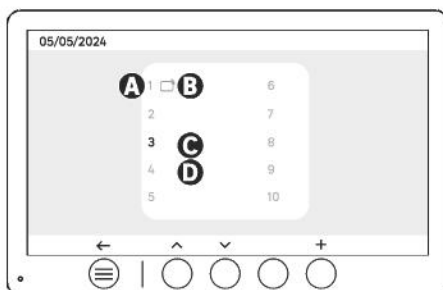

Σύζευξη καρτών (RFID)

- A:** Αριθμός κάρτας
- B:** Αντιστοιχισμένη κάρτα
- C:** Επιλεγμένη κάρτα
- D:** Δεν έχει αντιστοιχιστεί κάρτα


Για να προσθέσετε μια νέα κάρτα, κάντε κλικ στο κουμπί (+) και, στη συνέχεια, περάστε την κάρτα από την μπουτονιέρα εντός 60 δευτερολέπτων. Μπορούν να προστεθούν έως και 10 διαφορετικές κάρτες.

Εάν η κάρτα που περάστηκε έχει ήδη αποθηκευτεί, η επιλογή τοποθετείται στον αριθμό της.

Εάν η κάρτα που περάστηκε δεν έχει ήδη αποθηκευτεί, θα προστεθεί στον αριθμό του επόμενου κενού πλαισίου.

Για να διαγράψετε μια αντιστοιχισμένη κάρτα, πατήστε (Κάδος απορριμμάτων) και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά (Κάδος απορριμμάτων) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή ή (X) για να ακυρώσετε τη διαγραφή.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

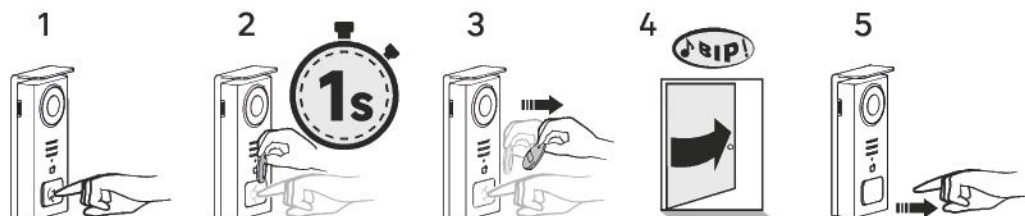


Για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική κλειδαριά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) και, στη συνέχεια, περάστε για λίγο την κάρτα μπροστά από τον αναγνώστη (2 και 3). Ένας ήχος μπιπ θα επιβεβαιώσει ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με επιτυχία (4). Στη συνέχεια αφήστε το κουμπί (5).

Εάν δεν ακούσετε το ηχητικό σήμα, επαναλάβετε από το βήμα 2 χωρίς να αφήσετε το κουμπί.

Η κλήση στο σπίτι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εάν ακούσετε ένα παρατεταμένο μπιπ, σημαίνει ότι το σήμα δεν έχει αντιστοιχιστεί. Η διαδικασία σύζευξης είναι διαθέσιμη στην ενότητα ρυθμίσεων σήματος.

EL

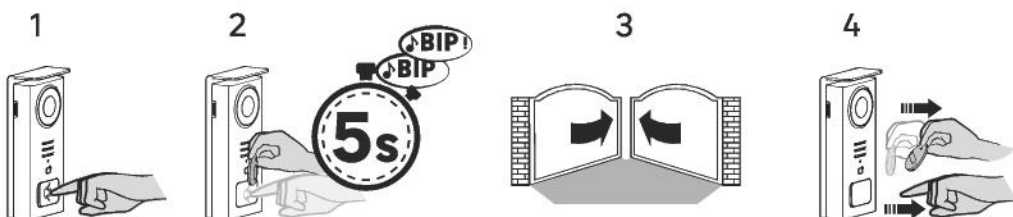


Για να ενεργοποιήσετε το άνοιγμα της πόρτας πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) και, στη συνέχεια, κρατήστε την κάρτα μπροστά από τον αναγνώστη έως ότου ένας διπλός ήχος μπιπ επιβεβαιώσει ότι η ενέργεια ήταν επιτυχής (2) και η πόρτα θα ανοίξει (3). Στη συνέχεια αφήστε την κάρτα και το κουμπί (4).


Αν δεν ακούσατε τον διπλό ήχο μπιπ, επαναλάβετε από το βήμα 2 χωρίς να αφήσετε το κουμπί.

Η κλήση στο σπίτι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εάν ακούσετε ένα παρατεταμένο μπιπ, σημαίνει ότι το σήμα δεν έχει αντιστοιχιστεί. Η διαδικασία σύζευξης είναι διαθέσιμη στην ενότητα ρυθμίσεων σήματος.

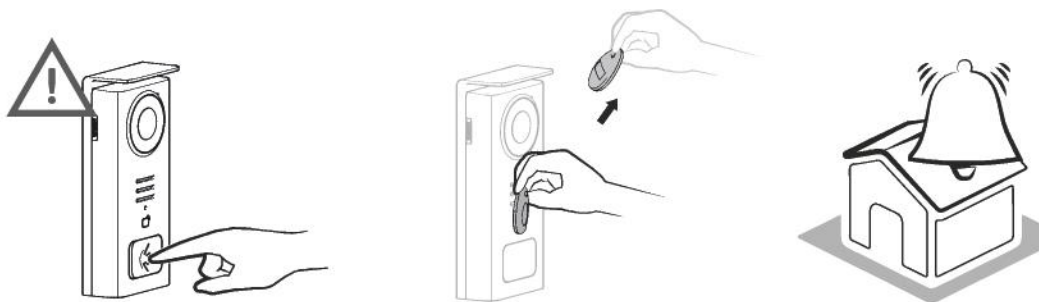

Εάν δεν περάσετε καμία καταχωρημένη κάρτα πριν αφήσετε το κουμπί, θα ακουστεί το κουδούνι. Μόλις ενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης στην οθόνη, ο αναγνώστης καρτών παραμένει διαθέσιμος και αποσυνδέει την κλήση εάν περάσει μια καταχωρημένη κάρτα.

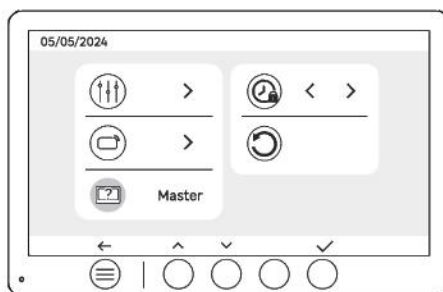


Ορισμός των όρων «master» και «slave»

Master: Κύρια οθόνη συνδεδεμένη στην μπουτονιέρα, από την οποία μπορούν να διαμορφωθούν όλες οι ρυθμίσεις.

Slave: Πρόσθετη οθόνη που ακολουθεί τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από την κύρια οθόνη.

!! (Μόνο μία οθόνη «Slave» μπορεί να συνδεθεί με μία οθόνη «Master», μόνο μία οθόνη «Master» μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε εγκατάσταση)

EL

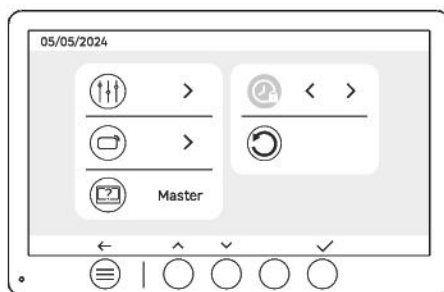

Διάρκεια ανοίγματος της κλειδαριάς

Ο χρόνος ανοίγματος της ηλεκτρικής κλειδαριάς (προαιρετικά) που είναι συνδεδεμένη στην μπουτονιέρα μπορεί να ρυθμιστεί σε 1, 2, 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα.



Επαναφορά (εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Η επιλογή των εργοστασιακών ρυθμίσεων επανεκκινεί τη συσκευή διαγράφοντας όλο το περιεχόμενο/τις ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λειτουργία αναμονής: Όταν το βιντεόφωνό σας είναι συνδεδεμένο αλλά ανενεργό, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής είναι μικρότερη από/ση με 0,3 W.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

Βλάβη	Αιτία	Λύση
Η οθόνη δεν ανάβει	Η οθόνη δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	- Ελέγξτε αν η τροφοδοσία ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη - Ελέγξτε την πολικότητα στην οθόνη ή στην έξοδο τροφοδοσίας
	Σφάλμα σύνδεσης	Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σημαντικά χαρακτηριστικά προφύλαξης. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για τουλάχιστον 1 λεπτό, διορθώστε το σφάλμα εγκατάστασης και επανασυνδέστε. Λάβετε υπόψη ότι οι προφυλάξεις δεν βοηθούν αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο απευθείας σε 230VAC και ότι το σφάλμα αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
	Αντίστροφη πολικότητα στην τροφοδοσία ρεύματος	
	Βραχυκύκλωμα στη γραμμή	
Η οθόνη ανάβει αλλά δεν υπάρχει εικόνα και η κλήση δεν πραγματοποιείται	Αντιστροφή καλωδίων	Ελέγξτε ότι είναι σωστή η σύνδεση (BUS 1) της οθόνης με τη σύνδεση (BUS 1) της εξωτερικής μπουτονιέρας και ότι είναι σωστή η σύνδεση (BUS 2) της οθόνης με τη σύνδεση (BUS 2) της εξωτερικής μπουτονιέρας.
	Χαλαροί ή οξειδωμένοι ακροδέκτες καλωδίων	Ελέγξτε την κατάσταση και τις συνδέσεις των καλωδίων
Κακή εικόνα ή/και ήχος	Περιβάλλον	Βεβαιωθείτε ότι τα χρησιμοποιούμενα καλώδια έχουν τη σωστή διατομή και ότι τα καλώδια σύνδεσης της θυροτηλεόρασης δεν βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα με τα καλώδια 230VAC.
	Χαλαροί ή οξειδωμένοι	Ελέγξτε την κατάσταση και τις συνδέσεις των καλωδίων
Μωβ εικόνα	Σύνδεση	Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να είναι τυλιγμένο
Πολύ φωτεινή εικόνα	Θέση της κάμερας	Να μην εκτίθεται ο φακός της κάμερας απευθείας στο φως του ήλιου ή σε ανακλαστική επιφάνεια.
		Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης
Η ένταση του ήχου από την μπουτονιέρα είναι πολύ χαμηλή	Μπλοκάρεται η τρύπα του μικροφώνου στην μπουτονιέρα	Ελέγξτε και διορθώστε
Η πρόσθετη οθόνη δεν λειτουργεί	Διαμόρφωση	Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τα μενού στις οθόνες σας με ΜΟΝΟ 1 σταθμό master. Οι άλλοι ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ρυθμιστεί ως slave
Η κάρτα δεν παρέχει πρόσβαση και παράγει ένα εκτεταμένο ηχητικό σήμα στην μπουτονιέρα	Η κάρτα δεν έχει συνδεθεί με την μπουτονιέρα	- Επαναλάβετε τη διαδικασία προγραμματισμού των καρτών. - Υπευθύμιση: Σύντομη σάρωση κάρτας (1 ηχητικό σήμα) = ηλεκτρική κλειδαριά. Εκτεταμένη σάρωση (2 ηχητικά σήματα) = έλεγχος ξηρής επαφής/πύλης Badge non appairé (Long bip)
Ο έλεγχος της κλειδαριάς και του μηχανισμού λειτουργούν μέσω της οθόνης, όχι με τις κάρτες	Σφάλμα προγραμματισμού	Πραγματοποιήστε επαναφορά και επαναλάβετε τη διαδικασία προγραμματισμού των καρτών.
Η ηλεκτρική κλειδαριά δεν λειτουργεί	Σφάλμα σύνδεσης	Η ηλεκτρική κλειδαριά που θα παραγγείλετε πρέπει οπωσδήποτε να έχει μηχανική μνήμη. Το ρεύμα της κλειδαριάς δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,1Α
		Η λειτουργία ανοίγματος είναι δυνατή μόνο εάν εμφανίζεται το βίντεο της μπουτονιέρας.
		Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΕΠ)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την θυροτηλεόρασή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



Προσοχή:

Το άνοιγμα και ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον από εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε εσφαλμένος χειρισμός ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

Βήματα για την Διάγνωση και την Επίλυση Προβλημάτων

1. Εντοπισμός της βλάβης

Ανατρέξτε στην σελίδα 73 του εγχειριδίου χρήσης, στο τμήμα «Εντοπισμός και επίλυση των βλαβών». Ελέγξτε εάν το σύμπτωμα που αντιμετωπίζετε περιγράφεται και εφαρμόστε τις προτεινόμενες λύσεις.

2. Επανεκκίνηση της συσκευής

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της θυροτηλεόρασής σας, περιμένετε 3 λεπτά και, στην συνέχεια, επανεκκινήστε την. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επαναφορά τη συσκευής και μπορεί να επιλύσει ορισμένα μείζονα προβλήματα.

3. Επιστροφή στο κατάστημα

Αν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, φέρτε το προϊόν σας σε ένα από τα καταστήματά μας για ενδελεχή διάγνωση. Ένας εκπρόσωπος μπορεί να ανοίξει φάκελο σέρβις αν χρειαστεί.

EL

Προετοιμασία του προϊόντος για την επιστροφή στην ΕΠ

• **Προστασία της οθόνης:** Για να αποφύγετε κάθε ζημιά κατά την μεταφορά, προστατέψτε επιμελώς την οθόνη της θυροτηλεόρασής σας, με μια θήκη ή μια προστατευτική μεμβράνη.

• **Συσκευασία:** Εάν είναι εφικτό, ξανατοποθετήστε την συσκευή στην αρχική της συσκευασία. Εάν δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε μια συσκευασία που να εξασφαλίζει την προστασία της συσκευής.

• **Απαιτούμενα έγγραφα:** Έχετε μαζί σας μια απόδειξη αγορά και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την δημιουργία του φακέλου ΕΠ.

Προσοχή:




Σε περίπτωση δήλωσης υλικού ελαττώματος που καλύπτεται από την εγγύηση, το προϊόν που επιστρέφεται θα υποβληθεί σε τεχνική επιθεώρηση. Το βήμα αυτό είναι σημαντικό για να επιβεβαιωθεί η παρουσία βλάβης υλικού.


Σημαντική σημείωση:



Εάν δεν εντοπιστεί καμία βλάβη μετά την επιθεώρηση, θα χρεωθεί δαπάνη για την υπηρεσία αυτή. Η παραλαβή της θυροτηλεόρασης θα είναι εφικτή μόνον αφού καταβληθεί το ποσό του σχετικού τιμολογίου.

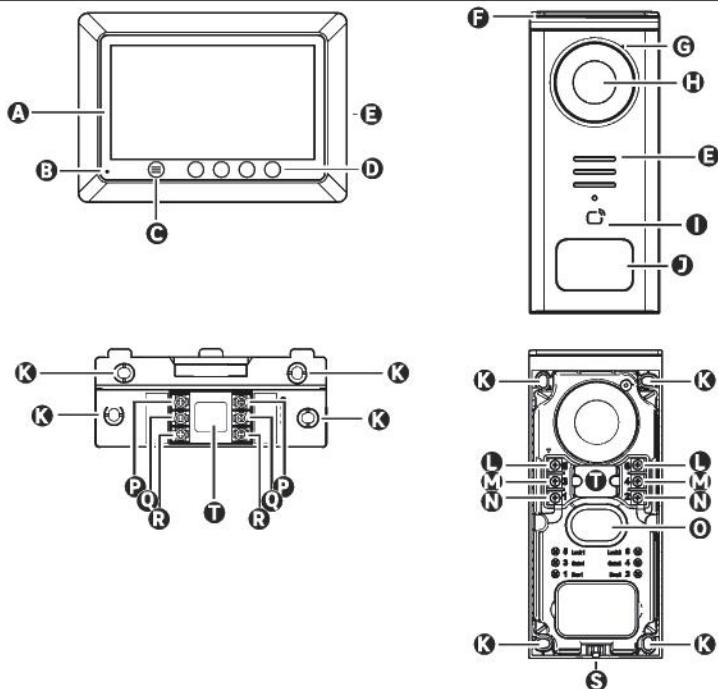

LITERA	CZĘŚĆ
A	EKRAN LCD 800X480P
B	MIKROFON
C	PRZYCISK MENU
D	PRZYCISKI NAWIGACJI
E	GŁOŚNIKI
F	NAKŁADKA OCHRONNA
G	MIKROFON
H	KAMERA
I	CZYTNIK IDENTYFIKACJI (RFID)
J	ETYKIETA NA IDENTYFIKATOR IMIENNY I PRZYCISK WYWOŁANIA
K	OTWORY MONTAŻOWE
L	LISTWA ZACISKOWA - ELEKTROZACZEP (OPCJA)
M	LISTWA ZACISKOWA - BRAMA (OPCJA)
N	LISTWA ZACISKOWA - MONITOR
O	GŁOŚNIKI
P	LISTWA ZACISKOWA - ZASILANIE MONITORA
Q	LISTWA ZACISKOWA - PANEL ZEWNĘTRZNY
R	LISTWA ZACISKOWA - DODATKOWY MONITOR
S	ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ (ANTYKRADZIEŻOWA)
T	PROWADZENIE KABLI

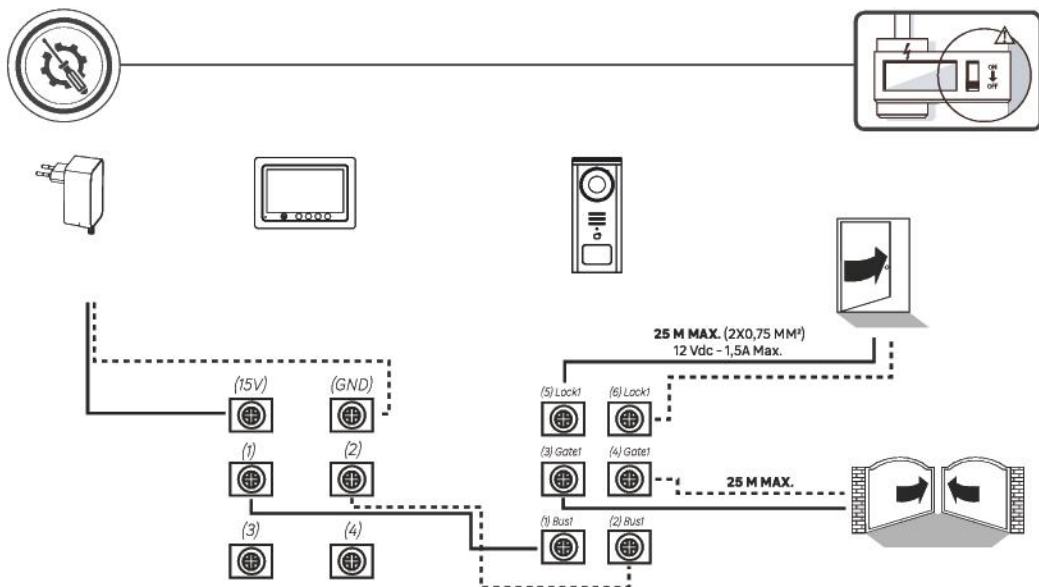


0-50 M (2X0,75MM²)
50-100 M (2X1,50MM²)

PL







Schemat połączeń 1: Instalacja bez dodatkowego monitora, zaczeptu i opcjonalnej bramy

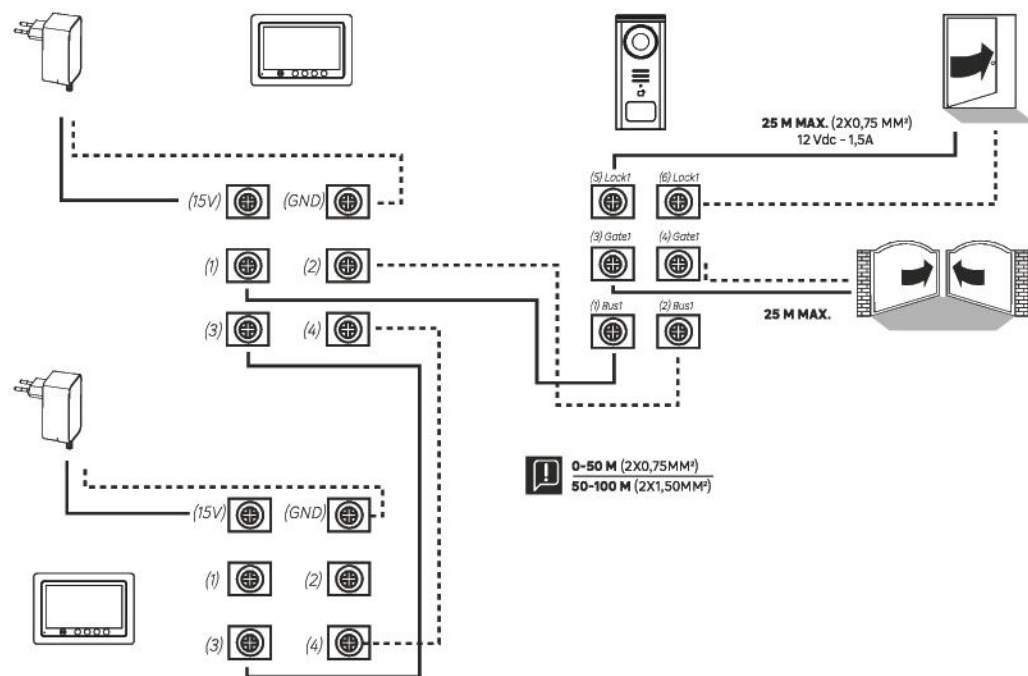


0-50 M (2X0,75MM²)
50-100 M (2X1,50MM²)




Schemat połączeń 2: Instalacja z dodatkowym monitorem, zaczeptem i opcjonalną bramką

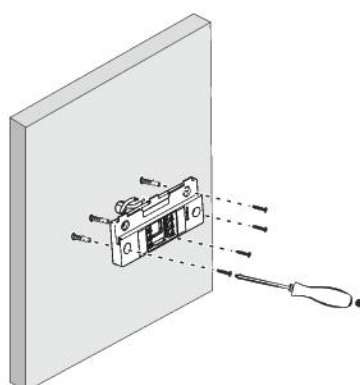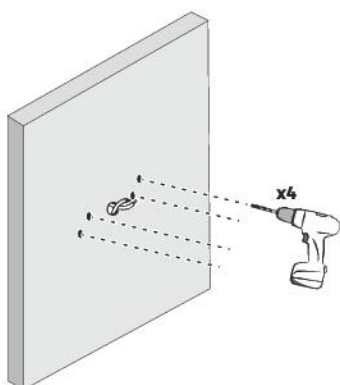
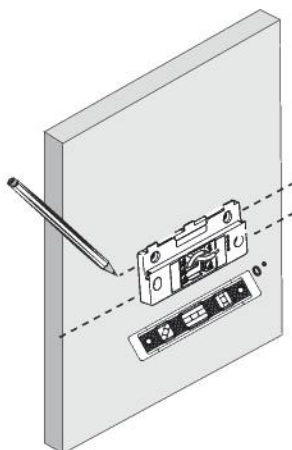
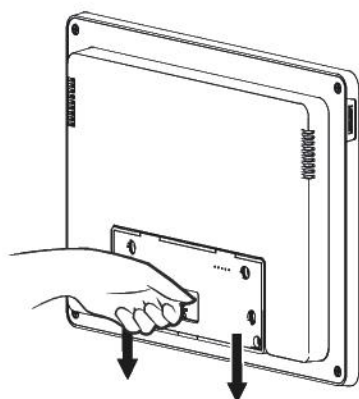


PL


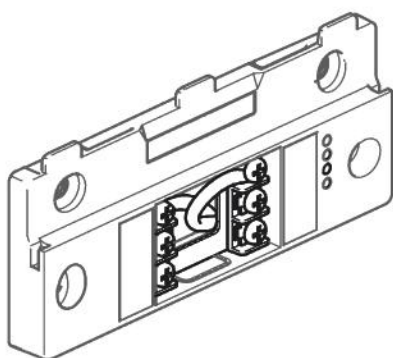




Zasilanie (czerwony 15 V --- / prąd stały) → Zasilanie (czarny masa) ←
 Panel zewnętrzny → Panel zewnętrzny ←
 Dodatkowy monitor (opcja) → Dodatkowy monitor (opcja) ←

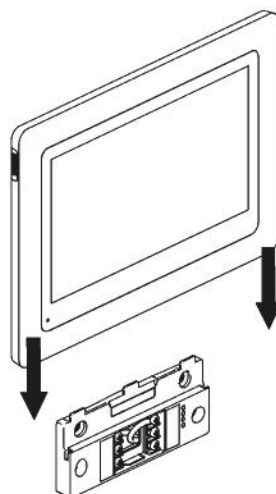

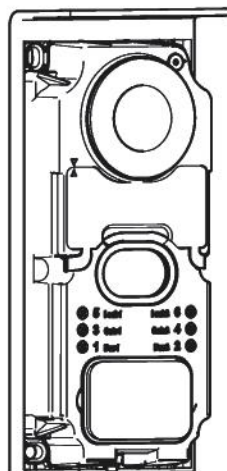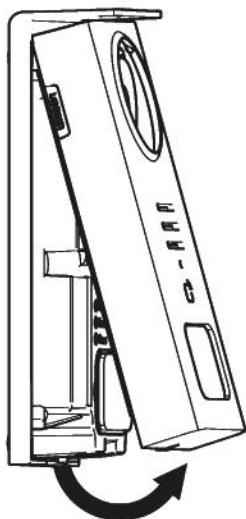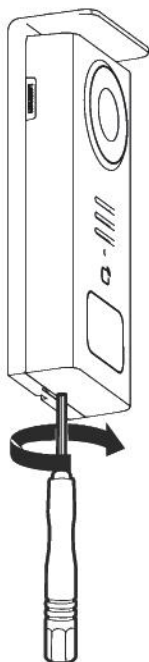

PL

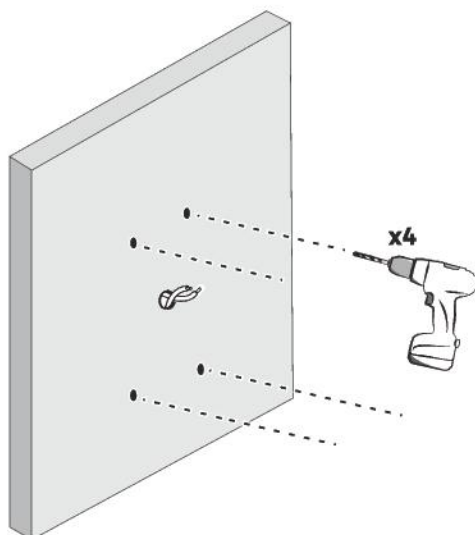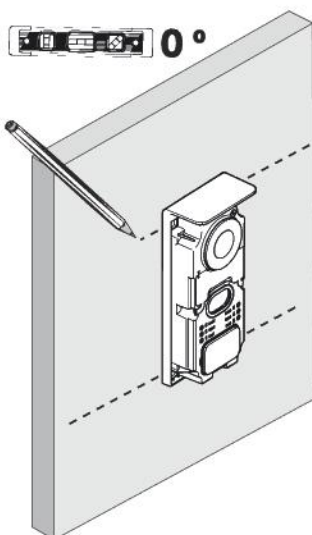

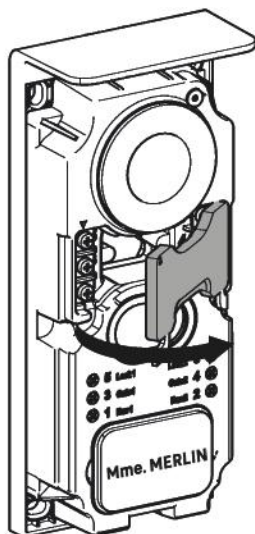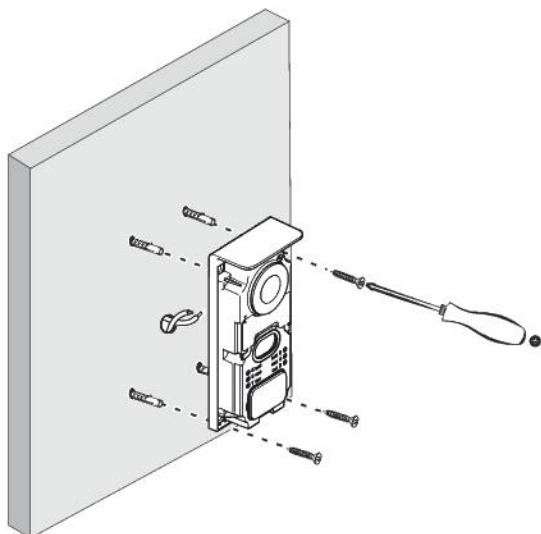




5 & 6 - Elektrozaczepek
(opcja)

3 & 4 - Brama (opcja)

1 & 2 - Monitor





*Nie wolno zamieniać
(między sobą) kabli.*

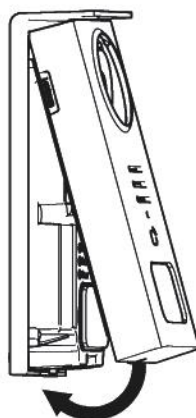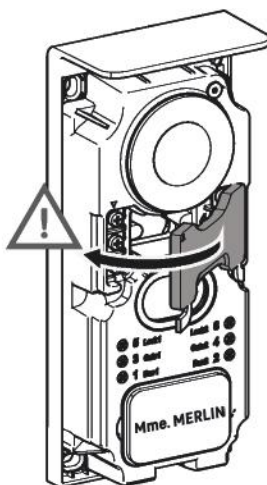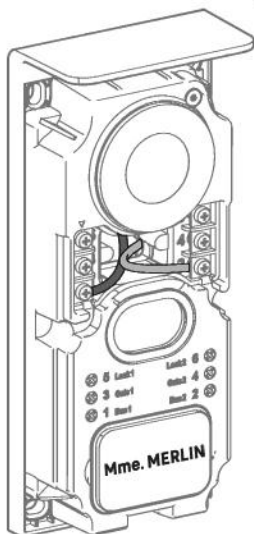

PL



	DZIAŁANIE
Master	Należy wybrać, kiedy monitor jest podłączony do panelu zewnętrznego.
Slave	Należy wybrać, kiedy monitor jest podłączony tylko do głównego monitora instalacji.
	Resetowanie
	Dodanie, lub zwiększenie wartości atrybutu
	Usunięcie, lub zmniejszenie wartości atrybutu
	Powrót bez zapisywania
	Potwierdzenie usunięcia
	Zwiększenie wartości atrybutu
	Zmniejszenie wartości atrybutu
	Nawigacja, lub zwiększenie atrybutu w prawo
	Nawigacja, lub przesunięcie atrybutu w lewo
	Powrót
	Zatwierdzenie działania
	Widok zewnętrzny z panelu zewnętrznego
	Wyświetlenie zrobionego zdjęcia
	Menu
	Otwarcie bramy
	Otwarcie elektrozaczepek
	Nagrywanie zdjęcia podczas połączenia
	Rozmowa na zewnątrz domu poprzez panel zewnętrzny
	Odpowiedź
	Rozłączenie się i zakończenie trwającego połączenia
	Wykonano nowe nagranie (zdjęcie/wideo), które nie zostało jeszcze wyświetlone.
	Głośnik wyciszony

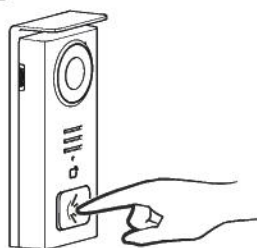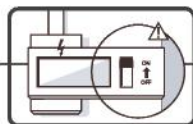

Użyj przycisku etykiety, aby zadzwonić do domu.




PL

- A** - Zakończenie połączenia
- B** - Robienie ręcznie zdjęć do zapisania w urządzeniu
- C** - Włączanie lub wyłączenie mikrofonu
- D** - Otwarcie elektrozaczepu
- E** - Otwarcie bramy
- F** - Zarejestrowane nowe media cyfrowe




- A** - Menu
- B** - Dostęp do kamery poza połączeniem
- C** - Włączanie lub wyłączenie mikrofonu
- D** - Otwarcie elektrozaczepu
- E** - Otwarcie bramy

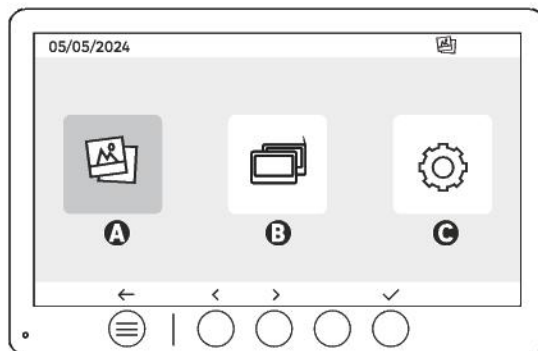

- A** - Zdjęcia wykonane pod nieobecność użytkownika i/ lub ręcznie
B - Połączenie wewnętrzne między ekranami (do korzystania z tej funkcji niezbędny jest dodatkowy ekran Lexman)
C - Ustawienia




PL

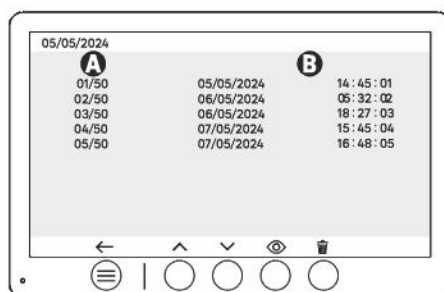

- A**: Licznik multimedialnych (Urządzenie może przechowywać do 50 zdjęć. Po zapelnieniu pamięci urządzenie automatycznie zastąpi ostatnie zrobione zdjęcie pierwszym. Przykład **Zdjęcie 51** zastąpi **Zdjęcie 1**.
B: Data i godzina wykonania zdjęcia


Po naciśnięciu przycisku usuwania należy potwierdzić usunięcie, naciskając przycisk kosza po raz drugi.

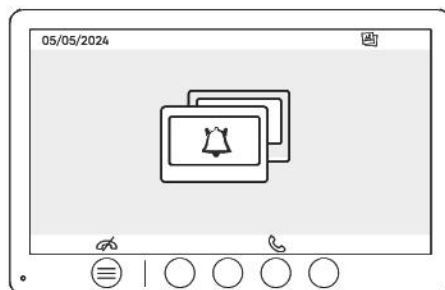


Połączenia między monitorami:

!! Do korzystania z tej funkcji potrzebny jest dodatkowy ekran Lexman)

!!! Drugi monitor należy podłączyć i skonfigurować w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

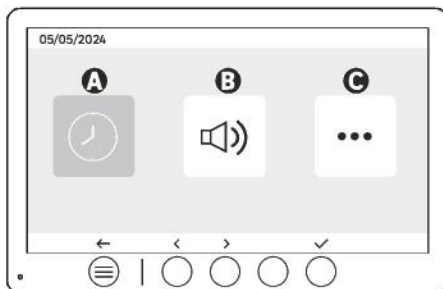


- A:** Ustawienie daty i godziny
B: Regulacja głośności i dźwięku
C: Konfiguracje zaawansowane

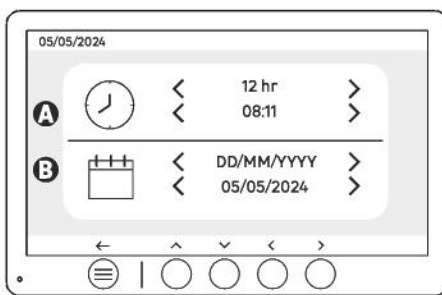


PL

Ustawienie daty i godziny

- A:** Ustawienie czasu: dostępne formaty 12 godz. lub 24 godz.
B: Dostępne formaty daty: DD/MM/RRRR = Dzień/Miesiąc/Rok, lub RRRR/MM/DD = Rok/Miesiąc/Dzień

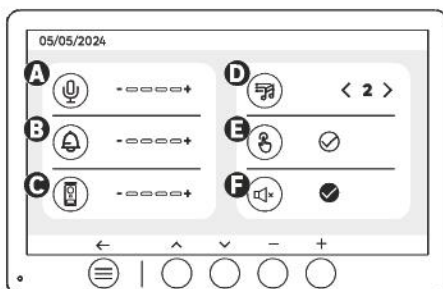


- A:** Głośność dźwięku jednostki wewnętrznej
B: Głośność dzwonka jednostki wewnętrznej
C: Głośność stacji bramowej
D: Dźwięk dzwonka (dostępnych 7 dźwięków dzwonka)
E: Dźwięk przycisków (BEEP)
F: Tryb cichy (wyłącza brzęczyk monitora, monitor będzie działać jak zwykle)

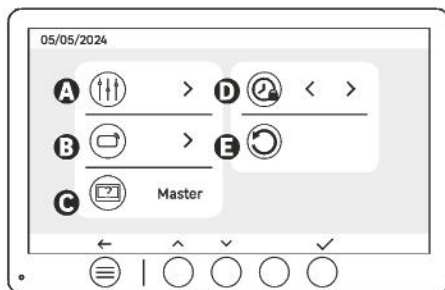

- A:** Regulacja obrazu
- B:** Parowanie identyfikatorów (RFID)
- C:** Definicja master i «slave»
- D:** Czas otwarcia zaczepu
- E:** Przywracanie ustawień fabrycznych




PL

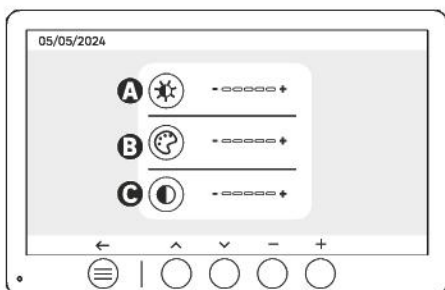

Regulacja ekranu

- A:** Jasność
- B:** Kolor
- C:** Kontrast

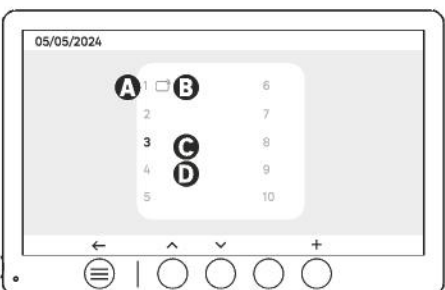

Parowanie identyfikatora (RFID)

- A:** Numer identyfikatora
- B:** Identyfikator sparowany
- C:** Wybrany identyfikator
- D:** Brak sparowanego identyfikatora


Aby dodać nowy identyfikator, kliknij przycisk (+), a następnie przesunij identyfikator na panelu zewnętrznym w ciągu 60 sekund. Można dodać 10 różnych identyfikatorów.

Jeśli przesuwany identyfikator został już zapisany, jego zaznaczenie zostanie umieszczone na jego numerze.

Jeśli identyfikator nie został jeszcze zapisany, zostanie dodany do numeru w następnym pustym polu.

Aby usunąć sparowany identyfikator, naciśnij przycisk (Kosz), a następnie ponownie kliknij przycisk (Kosz), aby potwierdzić usunięcie, lub przycisk (X), aby anulować usunięcie.


UŻYTKOWANIE IDENTYFIKATORÓW

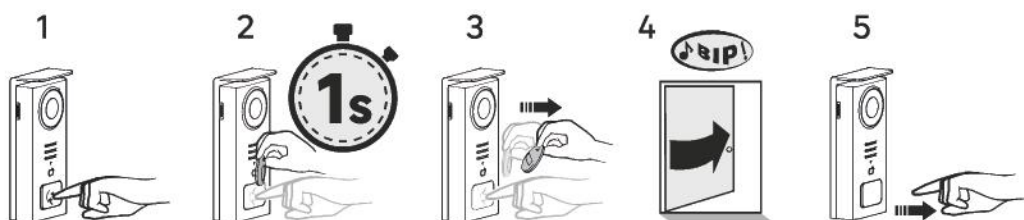

By uaktywnić elektrozaczepek, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (1), a następnie krótko przesunąć identyfikator przed czytnikiem (2 i 3). Pomyślne wykonanie czynności zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym (4). Następnie zwolnij przycisk (5).

Jeśli nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, powtórz czynność od etapu 2 bez zwalniania przycisku. Połączenie z domem nie zostanie wykonane.

Jeśli usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że plakietka nie jest sparowana. Procedura parowania dostępna w sekcji ustawień plakietki.

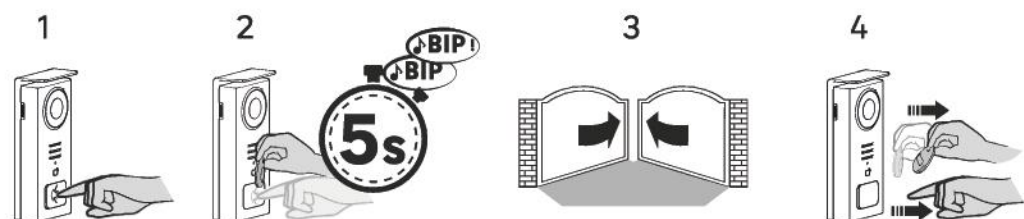


PL


Aby uruchomić otwieranie bramy, przytrzymaj przycisk (1), a następnie przyłóż identyfikator do czytnika, do momentu, kiedy podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzi powodzenie czynności (2) i brama otworzy się (3). Następnie odsuń identyfikator i zwolnij przycisk (4).

Jeśli nie usłyszysz podwójnego sygnału dźwiękowego powtórz czynność od etapu 2 bez zwalniania przycisku. Połączenie z domem nie zostanie wykonane.

Jeśli usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że plakietka nie jest sparowana. Procedura parowania dostępna w sekcji ustawień plakietki.

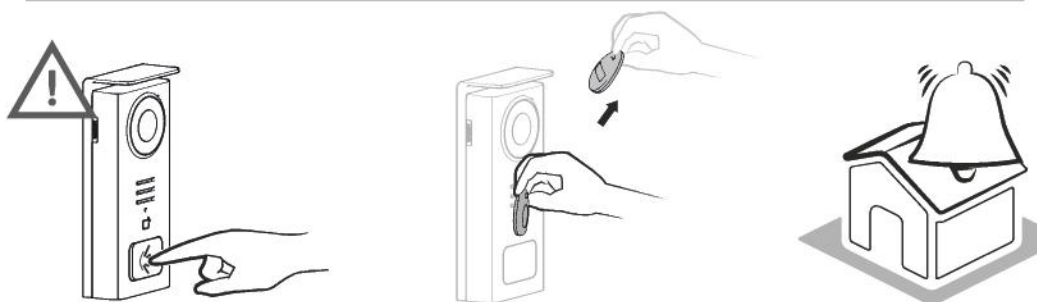

Jeżeli przed zwolnieniem przycisku nie przesuniesz zarejestrowanego identyfikatora, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po włączeniu dzwonka na monitorze czytnik identyfikatorów pozostaje dostępny i przerywa połączenie w przypadku przekazania zarejestrowanego identyfikatora.

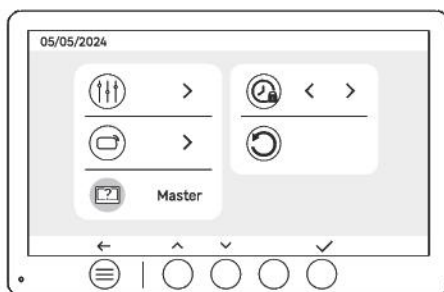


Definicja master i «slave»

Master: Główny monitor podłączony do panelu, z którego dokonywane są wszystkie konfiguracje.


Slave: Podrzędny dodatkowy monitor zgodny z konfiguracją ustaloną przez monitor główny.

!! (Możliwe jest podłączenie tylko jednego monitora «Slave» do jednego monitora «Master»; dla każdej instalacji można skonfigurować tylko jeden monitor «Master»).

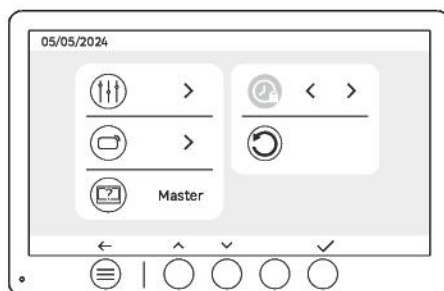

Czas otwarcia zaczepru

Czas otwarcia elektrozaczepru (opcja) podłączonego do panelu zewnętrznego można ustawić na 1s, 2s, 3s, 4s lub 5s.

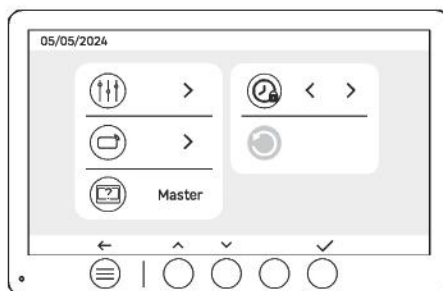

Reset (powrót do ustawień fabrycznych)

Konfiguracja fabryczna powoduje ponowne uruchomienie urządzenia, usuwając całą wcześniej zapisaną zawartość/ustawienia.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Funkcja czuwania przy braku połączenia: Gdy urządzenie nie jest połączone z Wi-Fi, przełączy się w tryb czuwania po 20 sekundach bezczynności. Aby go ponownie aktywować, naciśnij dowolny przycisk. Pobór mocy w trybie gotowości jest mniejszy/równy 0,3 W.

IDENTYFIKACJA USTEREK I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Monitor nie włącza się	Monitor nie jest podłączony do zasilania	• Sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone i włączone. • Sprawdź polaryzację na wyjściu monitora lub zasilacza
	Błąd połączenia	Urządzenie wyposażone jest w podstawowe elementy zabezpieczające. Odłącz zasilanie na co najmniej 1 minutę, usuń awarie w instalacji i podłącz ponownie. Należy pamiętać, że zabezpieczenia nie będą pomocne, jeśli produkt jest podłączony bezpośrednio do napięcia 230 V AC prądu przemiennego, a ten błąd nie jest objęty gwarancją.
	Odwrotna polaryzacja zasilania	
	Zwarcie na linii zasilającej	
Monitor włącza się, ale nie ma obrazu, a połączenie nie jest nawiązywane.	Odwrotne połączenie przewodów	Sprawdź, czy złącze (BUS 1) na monitorze jest podłączone do złącza (BUS 1) panelu zewnętrznego i czy złącze (BUS 2) na ekranie jest podłączone do złącza (BUS 2) na panelu zewnętrznym.
	Luźne lub utlenione zakończenia przewodów	Sprawdź stan i połączenia przewodów
Niewyraźny obraz i/ lub dźwięk	Otoczenie	Sprawdź, czy stosowane kable/ przewody mają odpowiedni przekrój i czy kable połączeniowe mają odpowiedni przekrój, oraz czy kable połączeniowe wideotelefonu nie znajdują się w tej samej osłonie co kable 230 VAC (prąd przemienny).
	Nieprawidłowe dokręcenie lub oksydacja zakończenia kabli/ przewodów	Sprawdź stan i połączenia przewodów
Obraz fioletowy	Połączenie	Przewód połączeniowy nie może być owinięty wokół siebie.
Zbyt jasny obraz	Pozycja kamery	Nie należy umieszczać obiektywu kamery w bezpośrednim świetle słonecznym lub na powierzchni odbijającej światło.
		Sprawdź ustawienia monitora
Poziom głośności panelu zewnętrznego jest zbyt niski	Otwór mikrofonu w panelu zewnętrznym jest zablokowany	Sprawdź i popraw
Dodatkowy monitor nie działa	Ustawienia	Sprawdź, czy skonfigurowałeś menu na monitorach z TYLKO 1 stacją główną, ponieważ pozostałe MUSZĄ być skonfigurowane jako stacje podrzędne.
Identyfikator nie otwiera dostępu i generuje długi sygnał dźwiękowy na panelu zewnętrznym.	Identyfikator nie jest powiązany z wideotelefonem	• Powtórz procedurę programowania identyfikatora. - Przypomnienie: - Krótkie przeciągnięcie identyfikatora (1 sygnał dźwiękowy) = elektrozapczyn - Długie przesunięcie (2 sygnały dźwiękowe) = styk bezpotencjałowy/ brama - Identyfikator nie jest sparowany (długi sygnał dźwiękowy)
Sterowanie zaczepem i silnikiem odbywa się za pośrednictwem monitora, a nie identyfikatorów	Błąd programowania	Wykonaj reset i wznów procedurę programowania identyfikatora.
Elektrozaczep lub blokada nie działają	Błąd podłączenia	Zamawiany elektrozapczyn, lub zamek elektryczny musi być wyposażony w pamięć mechaniczną. Prąd elektrozaczeptu nie może przekraczać 1,1A.
		Funkcja otwierania jest możliwa tylko wtedy, kiedy wyświetlany jest obraz wideo odpowiedniego panelu zewnętrznego.
		Sprawdzić połączenia elektryczne

PL

PROCEDURA SERWISU POSPRZEDAŻNEGO

Jeśli masz problem z wideodomofonem, wykonaj poniższe czynności:



Uwaga:

Otwieranie i manipulacja wewnątrz urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa manipulacja może unieważnić gwarancję.

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

1. Identyfikacja usterki

Patrz strona 87 instrukcji obsługi, sekcja „Identyfikacja i usuwanie usterek”. Sprawdź, czy występujący objaw jest opisany i zastosuj sugerowane rozwiązania.

2. Ponowne uruchomienie urządzenia

Odłącz wideodomofon, odczekaj 3 minuty, a następnie uruchom go ponownie. Ta czynność resetuje urządzenie i może rozwiązać niektóre drobne problemy.

3. Zwrot do sklepu

Jeśli problem nadal występuje po powyższych weryfikacjach, prosimy o dostarczenie produktu do jednego z naszych sklepów w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnozy. W razie potrzeby agent może otworzyć zgłoszenie serwisowe.

Przygotowanie produktu do zwrotu do serwisu posprzedażnego

PL

• **Ochrona ekranu:** Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, należy ostrożnie zabezpieczyć ekran wideodomofonu za pomocą osłony lub folii ochronnej.

• **Opakowanie:** Jeśli to możliwe, urządzenie należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć odpowiedniego opakowania w celu zabezpieczenia urządzenia.

• **Wymagane dokumenty:** Dowód zakupu zawierający datę zakupu i numer seryjny produktu. Informacje te są wymagane do otwarcia zlecenia serwisowego.

Uwaga:




W przypadku zgłoszenia wady materiałowej objętej gwarancją, zwrócony produkt zostanie poddany kontroli technicznej. Ten krok jest niezbędny do potwierdzenia obecności usterki materiałowej.


Ważna informacja:




Jeśli po kontroli nie zostanie wykryta żadna usterka, usługa zostanie zafakturowana. Wideodomofon można odebrać dopiero po opłaceniu faktury.

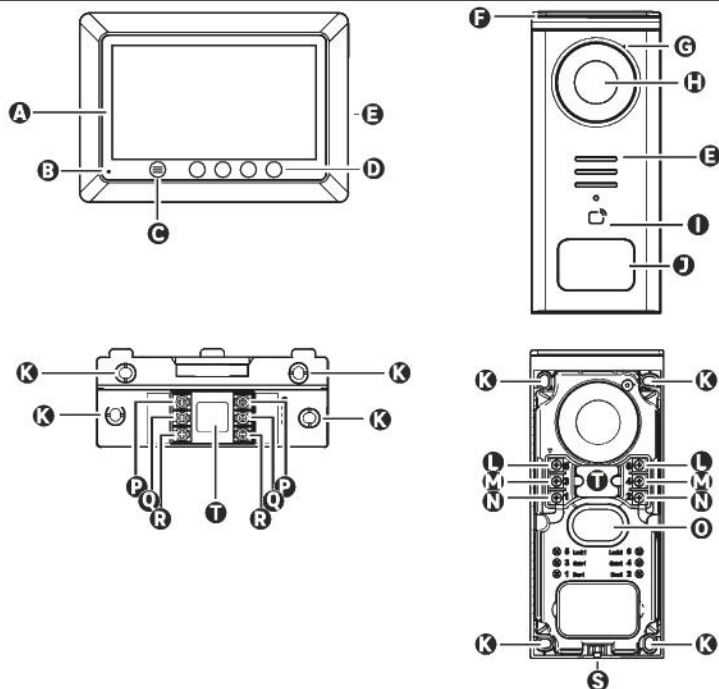






LITERĂ	PIESĂ
A	ECRAN LCD 800x480p
B	MICROFON
C	TASTĂ MENU
D	TASTE PENTRU NAVIGARE
E	BOXE
F	CAPAC DE PROTECȚIE
G	MICROFON
H	CAMERĂ
I	CITITOR DE ECUSON (RFID)
J	SUPORT PENTRU NUME ȘI BUTON DE APEL
K	ORIFICII DE FIXARE
L	BORNE ELECTRICE - ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ (OPȚIONAL)
M	BORNE ELECTRICE - POARTĂ (OPȚIONAL)
N	BORNE ELECTRICE - MONITOR
O	BOXĂ
P	BORNE ELECTRICE - ALIMENTARE MONITOR
Q	BORNE ELECTRICE - UNITATE EXTERIOARĂ
R	BORNE ELECTRICE - MONITOR SUPLIMENTAR
S	ȘURUB DE FIXARE CAPAC (ANTI-FURT)
T	TRECEREA CABLURILOR

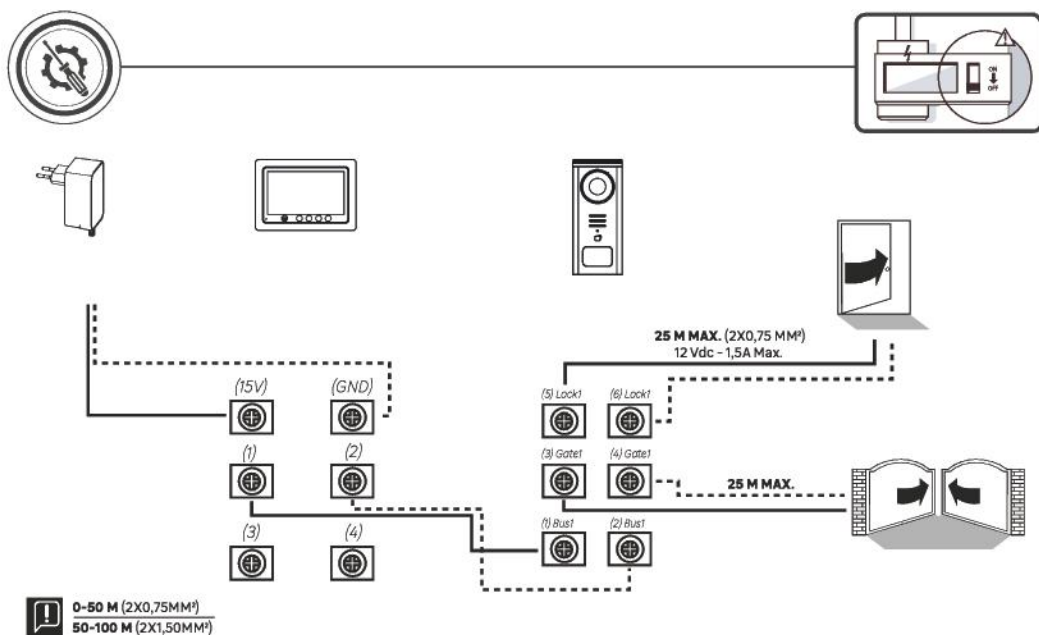

Schema de cablare 1: Instalare fără monitor suplimentar, încuietoare și poartă opționale

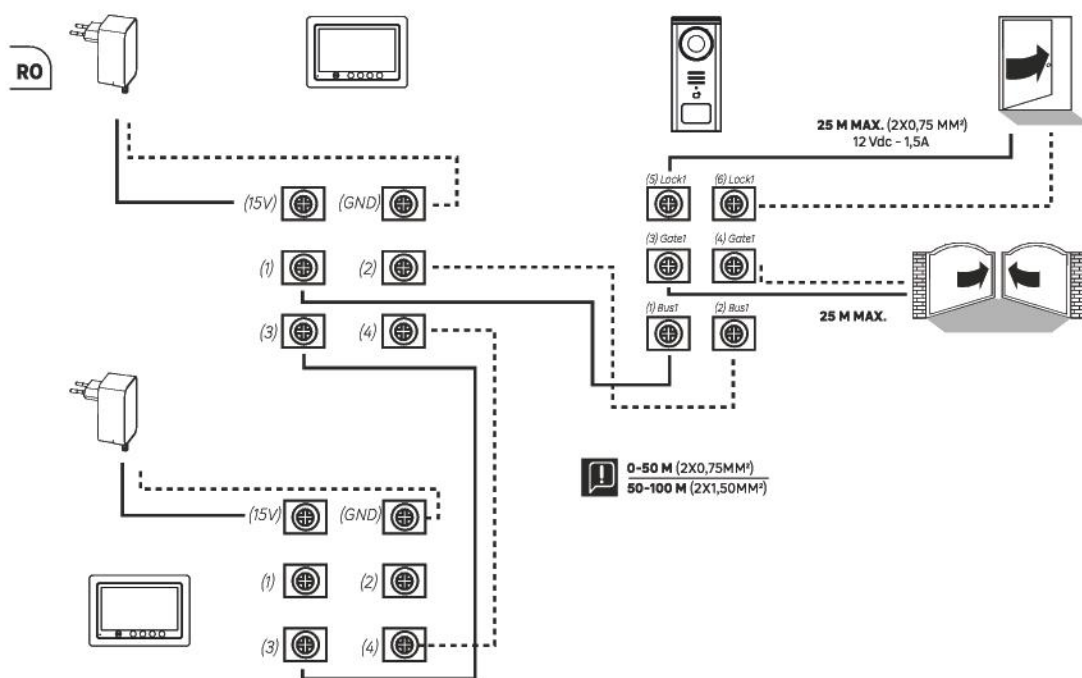

Schema de cablare 2: Instalare cu monitor suplimentar, încuietoare și poartă opționale

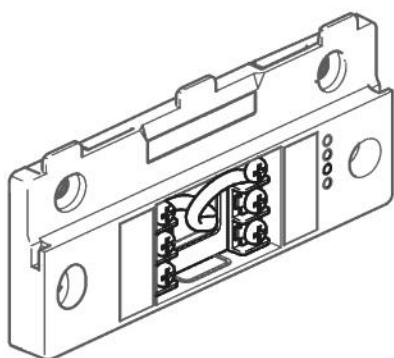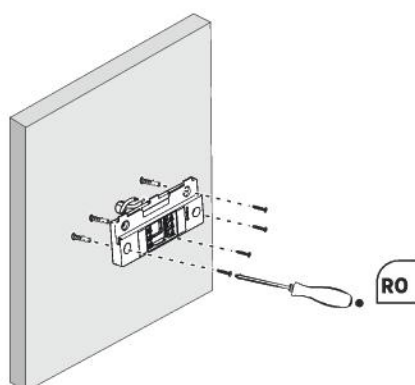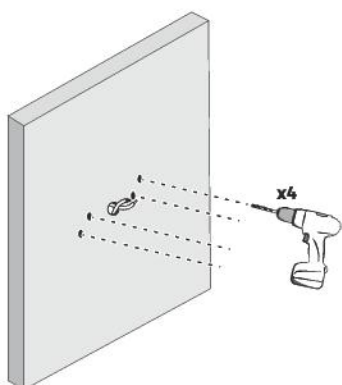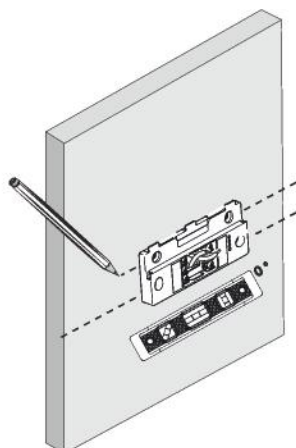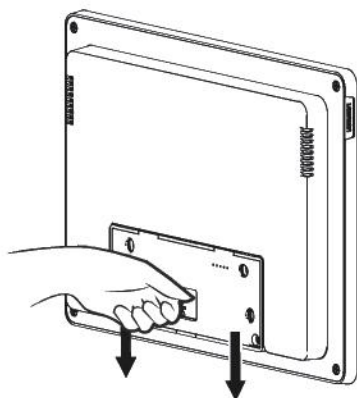

Alimentare (Roșu 15 V $\overline{\text{---}}$) →


Unitate exterioară →




Monitor suplimentar (Opțional) →

← Alimentare (Negru GND)



← Unitate exterioară



← Monitor suplimentar (Opțional)

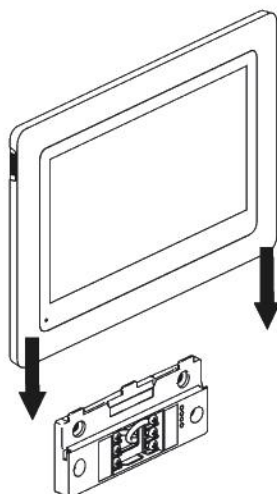

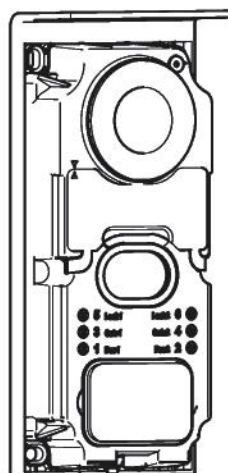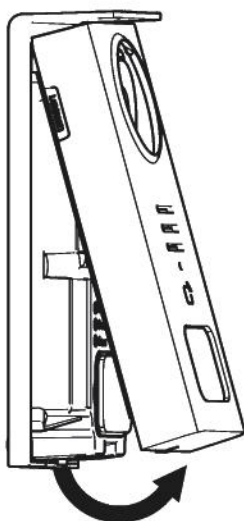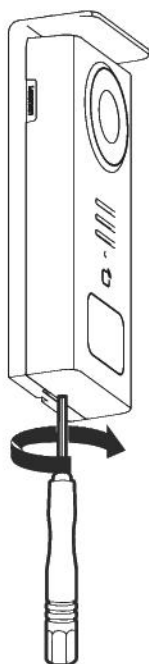

RO

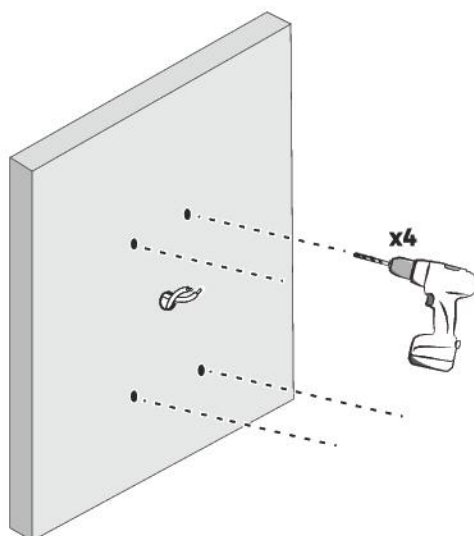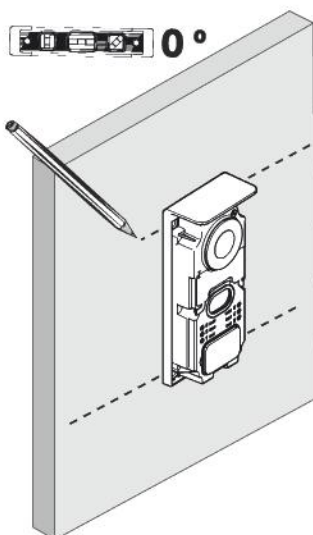

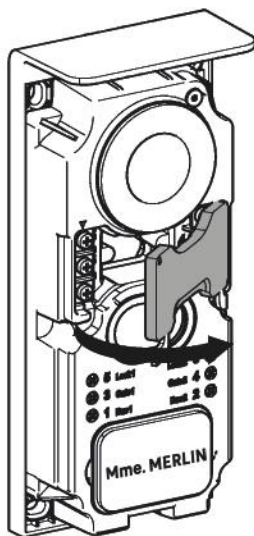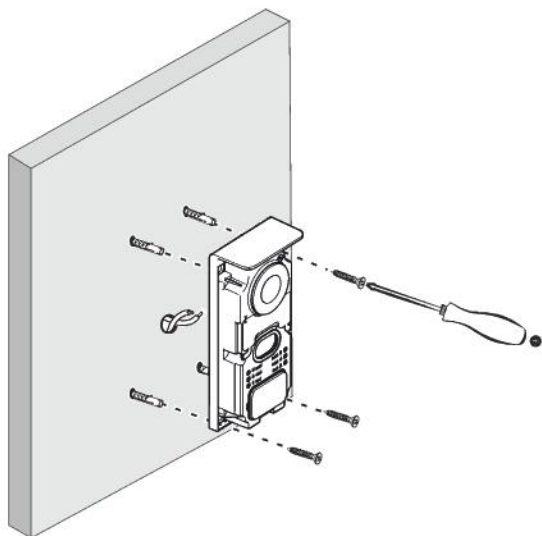




5 & 6 - Încuietoare
electrică (Opțional)

3 & 4 - Poartă (Opțional)


1 & 2 - Monitor





Nu inversați cablurile.

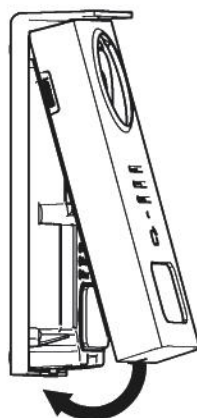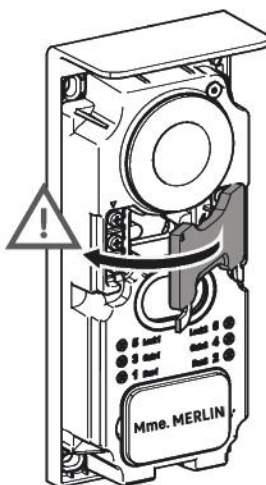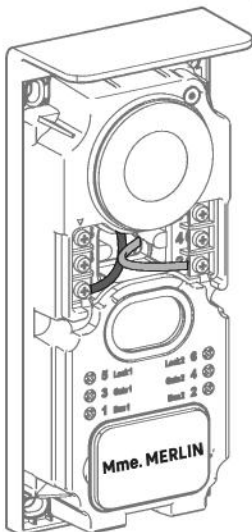


RO

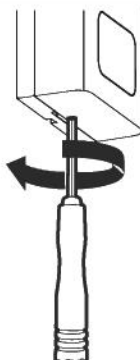

	ACȚIUNE
Master	Selectați când monitorul este conectat la unitatea exterioară
Slave	Selectați când monitorul este conectat doar la monitorul principal al instalației
	Resetați
	Adăugați sau creșteți valoarea unui atribut
	Eliminați sau reduceți valoarea unui atribut
	Reveniți înapoi fără a salva
	Confirmați ștergerea
	Creșteți valoarea unui atribut
	Reduceți valoarea unui atribut
	Navigați sau creșteți un atribut spre dreapta
	Navigați sau reduceți un atribut spre stânga
	Înapoi
	Validați acțiunea
	Vizualizați exteriorul de la unitatea exterioară
	Vizualizați fotografia făcută
	Meniu
	Deschidere poartă
	Deschidere încuietoare electrică
	Înregistrați o fotografie în timpul unui apel
	Vorbiți în afara casei prin unitatea exterioară
	Răspundeți
	Închideți și încheiați o comunicare în curs
	Noua înregistrare (foto/video) făcută și încă nevizualizată.
	Boxă mută

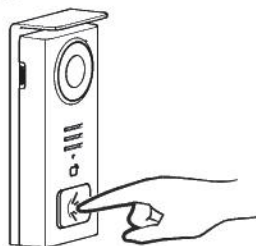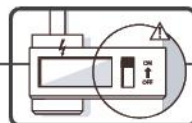

Folosiți tasta suport pentru nume pentru a suna în interiorul casei.

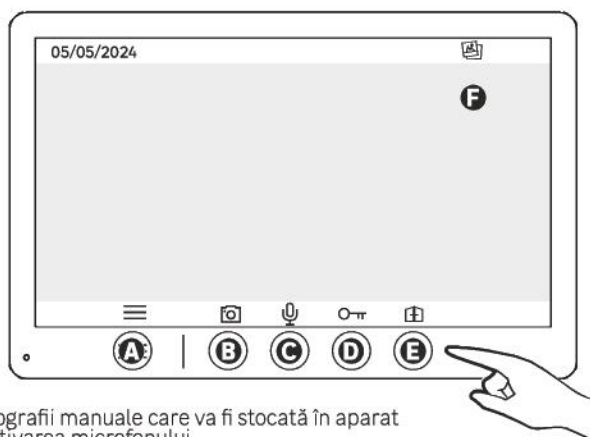


- A** - Încheie apelul
- B** - Capturarea unei fotografii manuale care va fi stocată în aparat
- C** - Activarea sau dezactivarea microfonului
- D** - Deschidere încuietore electrică
- E** - Deschidere poartă
- F** - Media nou înregistrat

RO




- A** - Meniu
- B** - Acces la cameră în afara apelului
- C** - Activarea sau dezactivarea microfonului
- D** - Deschidere încuietore electrică
- E** - Deschidere poartă

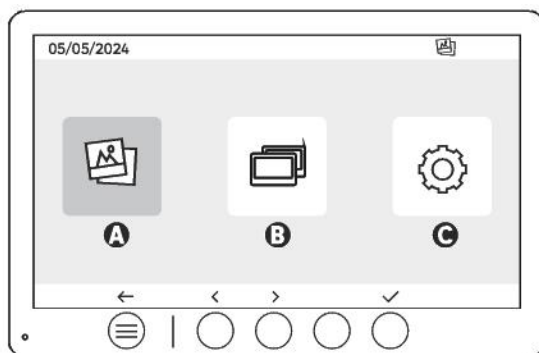

A - Fotografii realizate în absența dvs. și/sau manual

B - Apel intern între ecrane (Aveți nevoie de un monitor suplimentar Lexman pentru a utiliza această funcționalitate)


C - Configurări

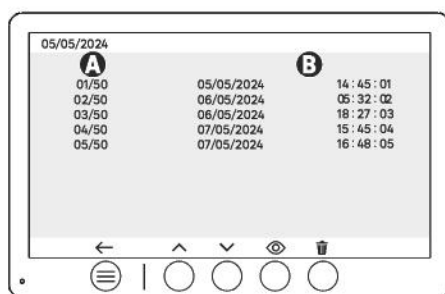

A: Contor media (Aparatul dispune de un spațiu de stocare capabil să găzduiască până la 50 de fotografii, când spațiul de stocare este plin, aparatul va înlocui automat ultima fotografie realizată cu prima. Exemplu **Foto 51** va înlocui **Foto 1**.)

B: Data și ora realizării fotografiei


La apăsarea tastei de ștergere, confirmați ștergerea apăsând a doua oară pe tasta coșului de gunoi.

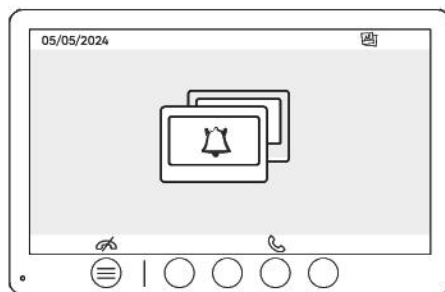


Apel între monitoare:

!! Aveți nevoie de un monitor suplimentar Lexman pentru a utiliza această funcționalitate

!!! Al doilea monitor trebuie să fie conectat și configurat așa cum este explicat în această notificare

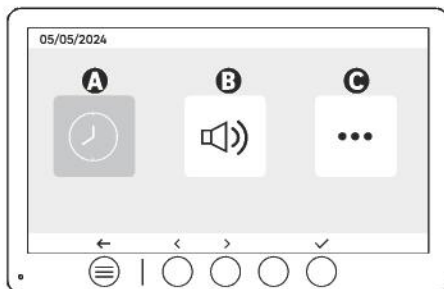


- A:** Setări dată și oră
B: Setări volum și sunete
C: Configurări avansate

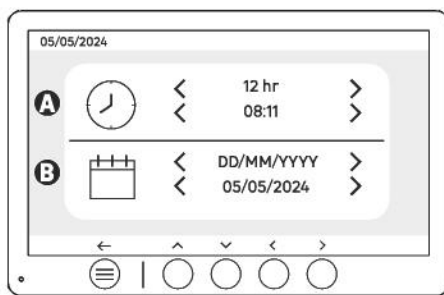


Setare dată și oră

- A:** Setări oră: Formate 12h sau 24h disponibile
B: Setări dată: Formate DD/MM/YYYY = Zi/Lună/An sau YYYY/MM/DD = An/Lună/Zi disponibile


RO

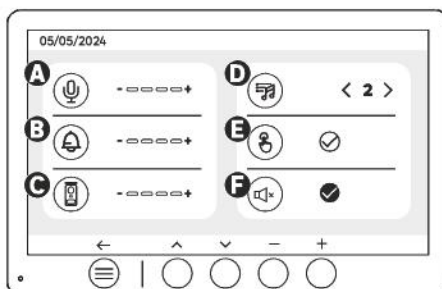

- A:** Volumul audio al unității interioare
B: Volumul soneriei unității interioare
C: Volum audio stației de usă
D: Sonerie (7 sonerii disponibile)
E: Sunetul butoanelor (BIP-uri)
F: Mod silențios (Dezactivează soneria monitorului, monitorul se va aprinde în mod normal)

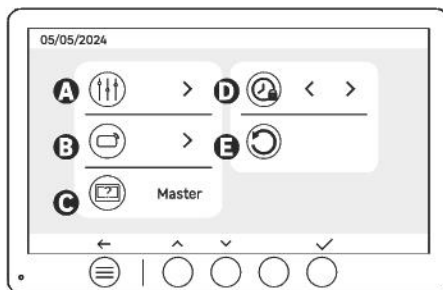


- A:** Setări imagine
- B:** Împerechere ecuson (RFID)
- C:** Definițiile pentru master și «slave»
- D:** Durata deschiderii încuietorii
- E:** Resetare la parametrii din fabrică

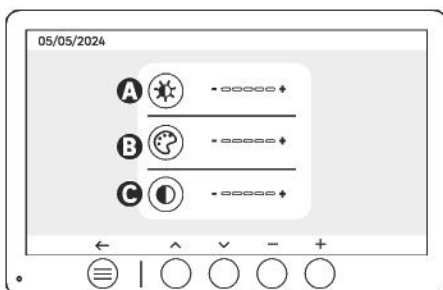

Setări ecran

RO

- A:** Luminozitate
- B:** Culoare
- C:** Contrast

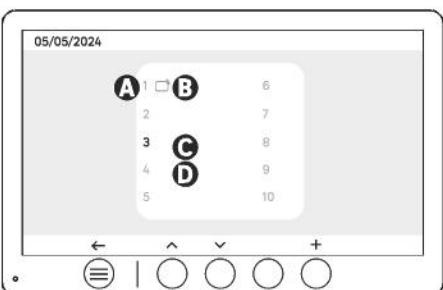

Împerechere ecuson (RFID)

- A:** Număr ecuson
- B:** Ecuson împerecheat
- C:** Ecuson selectat
- D:** Niciun ecuson împerecheat


Pentru a adăuga un ecuson nou, faceți clic pe tasta (+), apoi treceți ecusonul peste unitatea exterioară în termen de 60 de secunde. Este posibil să adăugați până la 10 ecusoane diferite.

Dacă ecusonul trecut este deja înregistrat, selecția va fi poziționată pe numărul său.

Dacă ecusonul trecut nu a fost încă înregistrat, va fi adăugat la numărul următorului câmp gol.

Pentru a șterge un ecuson împerecheat, apăsați pe tasta (Coș de gunoi), apoi faceți clic din nou pe (Coș de gunoi) pentru a confirma ștergerea sau pe (X) pentru a anula ștergerea.


UTILIZAREA ECUSOANELOR

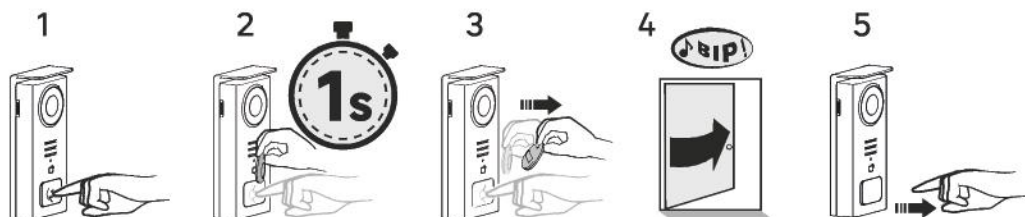

Pentru a activa deschiderea încuietorii electrice, mențineți apăsat butonul (1) și apoi treceți scurt badge-ul în fața cititorului (2 și 3). Un bip sonor va confirma că acțiunea a fost efectuată cu succes (4). Apoi eliberați butonul (5).

Dacă nu auziți bipul, repetați de la pasul 2 fără a elibera butonul. Apelul către casă nu va fi efectuat.


Dacă auziți un bip lung, înseamnă că insigna nu este asociată. Procedura de asociere este disponibilă în secțiunea de setări insignă.

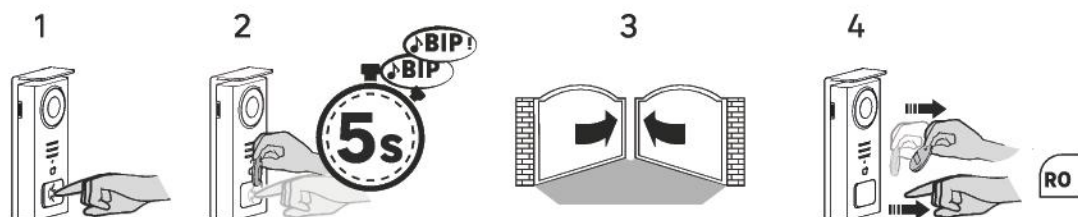


Pentru a activa deschiderea porții, mențineți apăsat butonul (1) și apoi țineți badge-ul în fața cititorului până când un bip dublu sonor confirmă că acțiunea a fost efectuată cu succes (2) și că poarta se deschide (3). Apoi eliberați badge-ul și butonul (4).

Dacă nu auziți bipul dublu, repetați de la pasul 2 fără a elibera butonul. Apelul către casă nu va fi efectuat.

Dacă auziți un bip lung, înseamnă că insigna nu este asociată. Procedura de asociere este disponibilă în secțiunea de setări insignă.

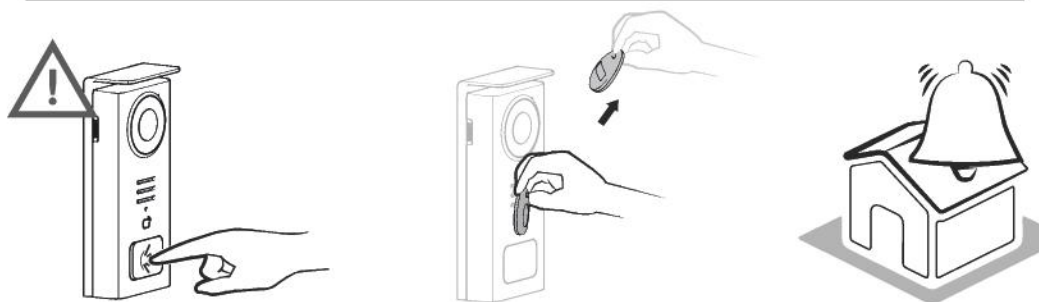

Dacă nu treceți niciun ecuson înregistrat înainte de a elibera butonul, soneria se va declanșa. Odată ce soneria a fost declanșată pe monitor, cititorul de ecusoane rămâne disponibil și întrerupe apelul dacă un ecuson înregistrat este trecut.

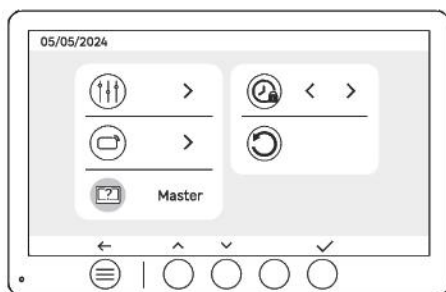


Definițiile pentru master și «slave»

Master: Monitorul principal conectat la placă, de unde se vor configura toate setările.

Slave: Monitor suplimentar care urmărește configurațiile stabilite de monitorul principal.

!! (Este posibil să aveți un singur monitor «Slave» conectat la un monitor «Master», un singur «Master» poate fi configurat la fiecare instalare)

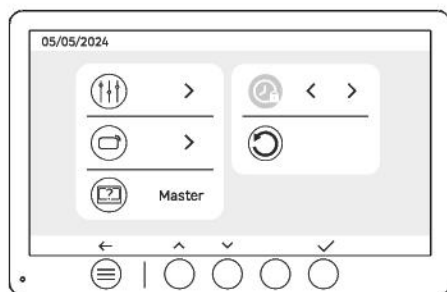

RO

Durata deschiderii încuietorii

Durata deschiderii încuietorii electrice (opțională) conectată la unitatea exterioară poate fi setată la 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.



Resetare (Configurare din fabrică)

Configurarea din fabrică repornește dispozitivul ștergând tot conținutul/parametrii salvați anterior.

ECONOMIE DE ENERGIE

Funcția de stand-by neconectată: Când aparatul dumneavoastră nu este conectat la Wi-Fi, va intra în modul de stand-by după 20 de secunde de inactivitate. Pentru a-l reactiva, apăsați orice buton. Consumul de energie în modul de stand-by este mai mic de sau egal cu 0,3W.

IDENTIFICAREA DEFECTIUNILOR ȘI DEPANARE

Defecțiune	Cauză	Soluție
Monitorul nu se aprinde	Monitorul nu este alimentat	- Verificați polaritatea la nivelul monitorului sau la ieșirea sursei de alimentare - Asigurați-vă că sursa de alimentare este corect conectată și alimentată
	Eroare de conectare	Aparatul este dotat cu protecții majore. Deconectați alimentarea timp de cel puțin 1 minut, corectați eroarea de instalare și reconectați. De reținut că protecțiile nu vor ajuta în cazul conectării directe a produsului la 230Vc.a., iar această eroare nu este acoperită de garanție.
	Inversarea polarității la sursa de alimentare	
	Scurtcircuit pe linie	
Monitorul se aprinde, dar nu există imagine și apelul nu se finalizează	Inversarea cablurilor	Verificați dacă conexiunea (BUS 1) a monitorului este bine legată la (BUS 1) a unității exterioare și dacă conexiunea (BUS 2) a ecranului este bine legată la (BUS 2) a unității exterioare.
	Strângere defectuoasă sau oxidare a capetelor de cablu	Verificați starea și conexiunile cablurilor
Imagine și/sau sunet de calitate slabă	Mediu	Asigurați-vă că cablurile utilizate sunt de secțiunea corectă și că cablurile de legătură ale telefonului video nu sunt în aceeași conductă cu cele de 230Vc.a.
	Strângere defectuoasă sau oxidare a capetelor de cablu	Verificați starea și conexiunile cablurilor
Imagine violetă	Conexiune	Cablu de legătură nu trebuie să fie înfășurat pe el însuși
Imagine prea luminoasă	Poziția camerei	Nu expuneți obiectivul camerei direct la soare sau pe o suprafață reflectorizantă.
		Verificați setările monitorului
Volumul de la unitatea exterioară este prea scăzut	Orificiul microfonului unității exterioare este înfundat	Verificați și corectați
Monitorul suplimentar nu funcționează	Configurare	Asigurați-vă că ați configurat corect meniurile monitoarelor dvs. cu 1 SINGUR post master; celelalte fiind OBLIGATORIU configurate ca slave
Ecusonul nu deschide accesul și emite un bip lung pe unitatea exterioară	Ecusonul nu este asociat cu videointerfonul	- Reîncepeți procedura de programare a ecusoanelor. - Reamintire: Trecere scurtă a ecusonului (1 bip) = Încuietorie electrică - Trecere lungă (2 bipuri) = comandă contact uscat/poartă - Ecuson neîmperecheat (Bip lung)
Comanda încuietorii și motorizarea funcționează prin monitor, nu prin ecusoane	Eroare de programare	Efectuați o resetare și reluați procedura de programare a ecusoanelor.
Încuietorea sau broasca electrică nu funcționează	Eroare de conectare	Încuietorea sau broasca electrică pe care o comandați trebuie să fie echipată cu o memorie mecanică. Curentul încuietorii nu trebuie să depășească 1,1A
		Funcția de deschidere este posibilă numai dacă este afișat videoclipul unității exterioare respective.
		Verificați conexiunile electrice

RO

PROCEDURA DE SERVICIU POST-VÂNZARE (SAV)

În caz de probleme cu video-interfonul, urmați pașii de mai jos:



Atenție:

Deschiderea și manipularea aparatului trebuie realizate exclusiv de personal autorizat și calificat. Orice manipulare incorrectă poate anula garanția.

Etapele de diagnostic și soluționare

1. Identificarea defectului

Consultați pagina 101 din manualul utilizatorului, secțiunea „Identificarea defecțiunilor și depanare”. Verificați dacă simptomul întâmpinat este descris și aplicați soluțiile sugerate.

2. Repornirea dispozitivului

Deconectați video-interfonul, așteptați 3 minute, apoi reporniți-l. Această operațiune resetează dispozitivul și poate rezolva unele probleme minore.

3. Returnarea în magazin

Dacă problema persistă după verificările de mai sus, aduceți produsul într-unul dintre magazinele noastre pentru un diagnostic amănunțit. Un agent poate deschide un dosar de service, dacă este necesar.

Pregătirea produsului pentru retur SAV

- **Protecția ecranului:** Pentru a evita orice deteriorare în timpul transportului, protejați cu grijă ecranul video-interfonului cu o husă sau un film de protecție.
- **Ambalare:** Dacă este posibil, plasați aparatul în ambalajul său original. În caz contrar, utilizați un ambalaj adecvat pentru a asigura protecția.
- **Documente necesare:** Asigurați-vă că aveți o dovadă de achiziție care să indice data cumpărării și numărul de serie al produsului. Aceste informații sunt necesare pentru deschiderea dosarului SAV.

RO

Atenție:




În cazul declarării unui defect material acoperit de garanție, produsul returnat va fi supus unei inspecții tehnice. Această etapă este esențială pentru a confirma prezența unui defect material.


Observație importantă:




Dacă nu se detectează nicio defecțiune în urma inspecției, serviciul va fi taxat. Retragerea video-interfonului va fi posibilă doar după achitarea facturii.

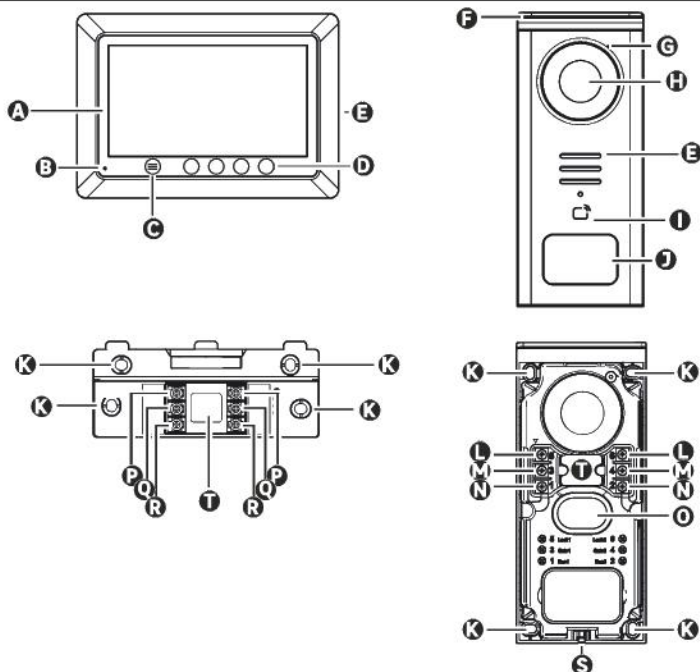





LETTER	PART
A	800x480p LCD SCREEN
B	MICROPHONE
C	MENU KEY
D	NAVIGATION KEYS
E	SPEAKERS
F	PROTECTIVE CAP
G	MICROPHONE
H	CAMERA
I	BADGE READER (RFID)
J	NAME TAG AND CALL KNOB
K	FASTENING HOLES
L	ELECTRIC TERMINAL - ELECTRIC STRIKE (OPTIONAL)
M	ELECTRIC TERMINAL - GATE (OPTIONAL)
N	ELECTRIC TERMINAL - MONITOR
O	SPEAKERS
P	ELECTRICAL TERMINAL - MONITOR POWER SUPPLY
Q	ELECTRIC TERMINAL - STREET DOOR PANEL
R	ELECTRICAL TERMINAL - ADDITIONAL MONITOR
S	COVER FASTENING SCREW (ANTI-THEFT)
T	CABLE CHANNEL

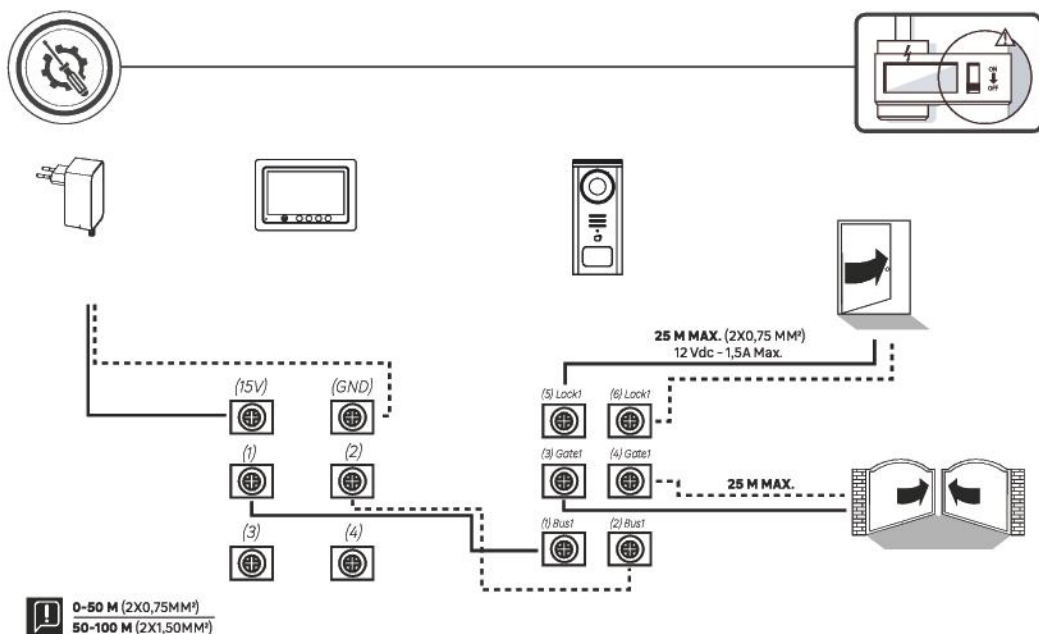




Wiring diagram 1: Installation without additional monitor, optional strike and gate



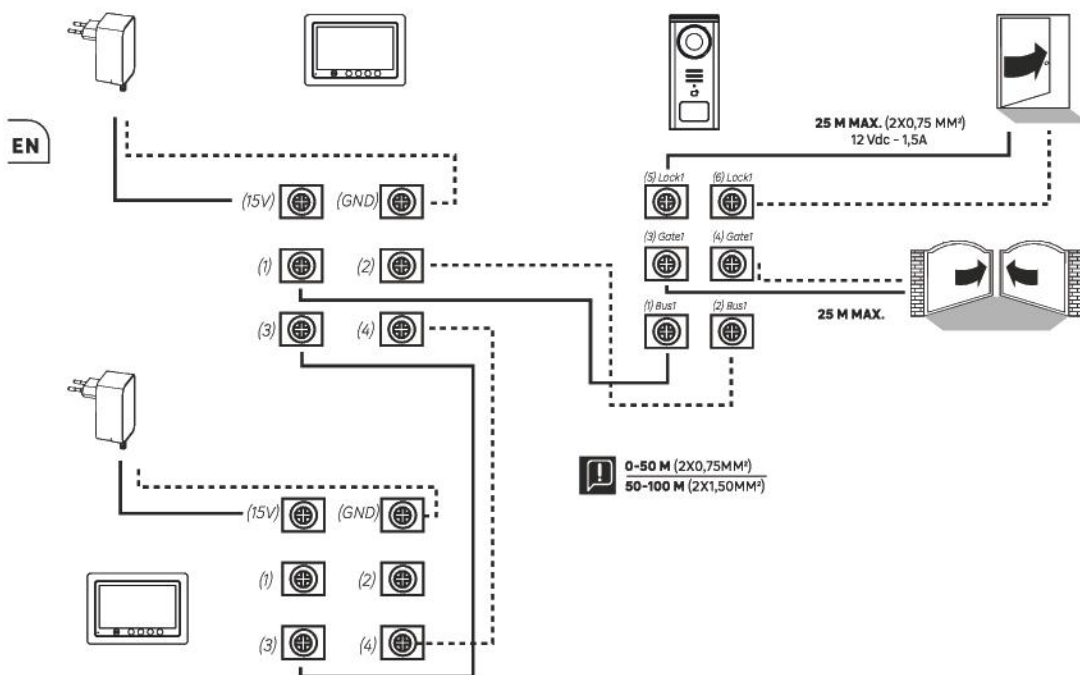


Wiring diagram 2: Installation with additional monitor, strike plate and optional gate

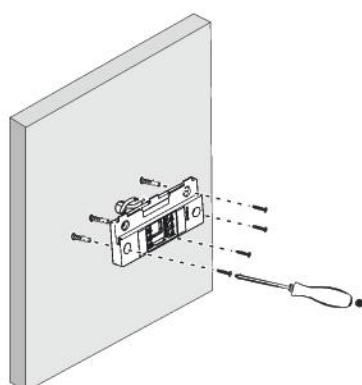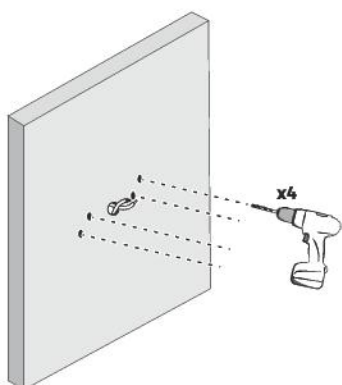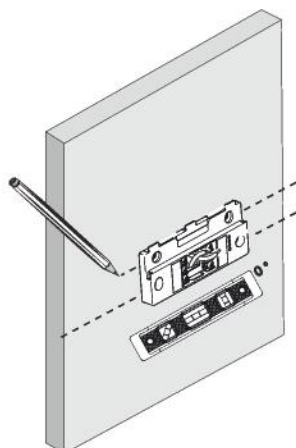
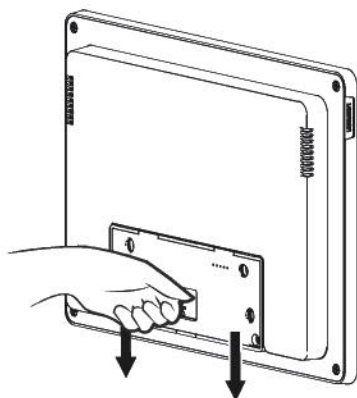




EN

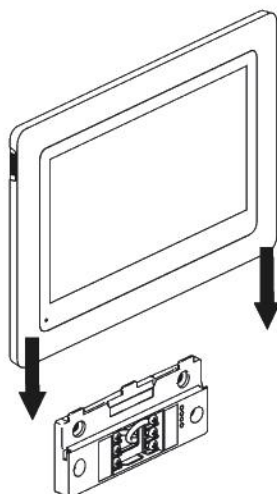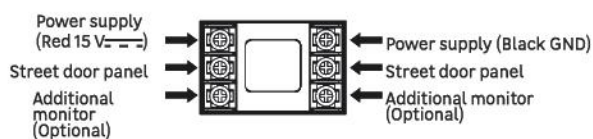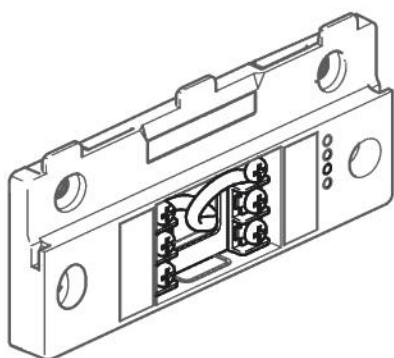

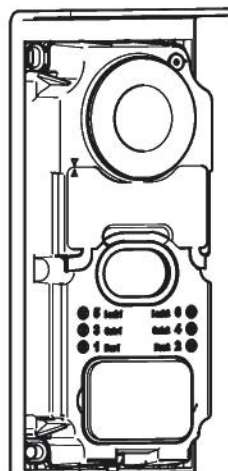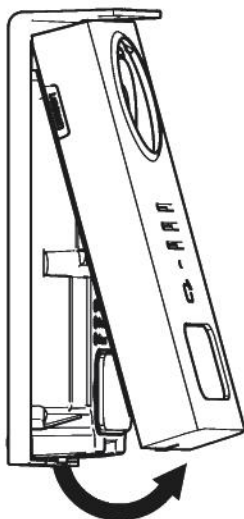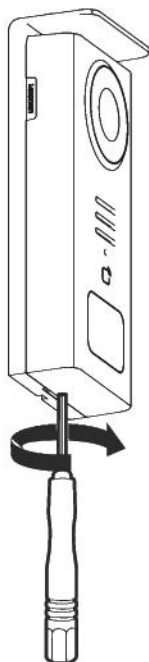

EN

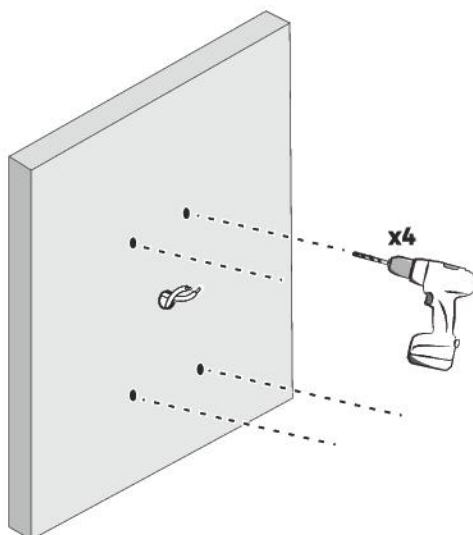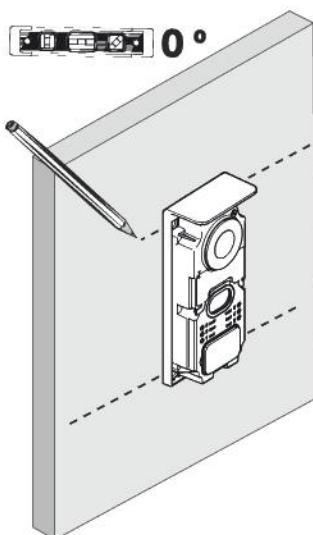

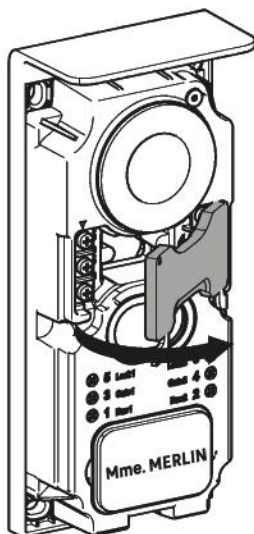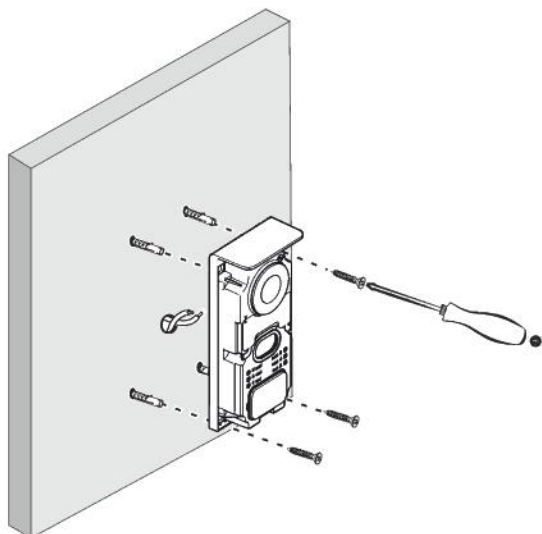




5 & 6 - Electric strike
(Optional)

3 & 4 - Gate (Optional)


1 & 2 - Monitor





*Do not mix up the
cables.*

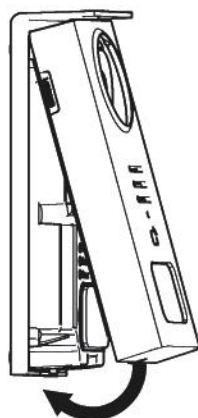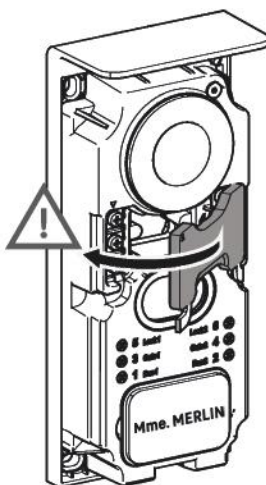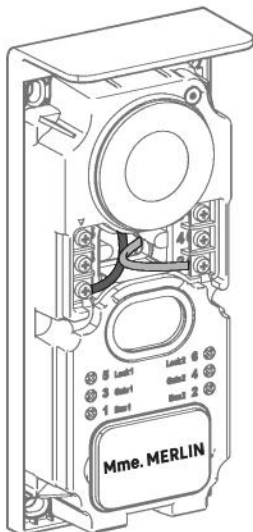


EN

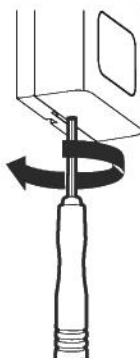

	ACTION
Master	To be selected when the monitor is connected to the street door panel
Slave	To be selected when the monitor is only connected to the main monitor of the installation
	Reset
	Add or increase the value of an attribute
	Remove or reduce the value of an attribute
	Go back without saving
	Confirm deletion
	Increase the value of an attribute
	Lower the value of an attribute
	Navigate or increase an attribute to the right
	Navigate or move an attribute to the left
	Back
	Confirm action
	Viewing the outside from the street door station
	View recorded photo
	Menu
	Opening of gate
	Opening of electric strike
	Record a photo during a call
	Talk to the outside of the house via the street door panel
	Answer
	Hang up and end a call in progress
	New recording (photo/video) recorded and not yet viewed.
	Mute speaker

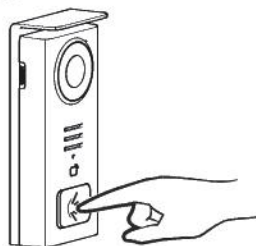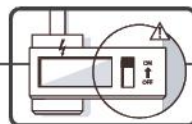


Use the name button to ring inside the house.

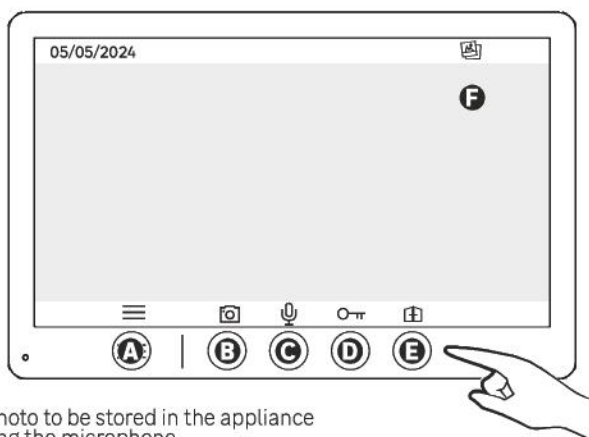


- A** - End call
- B** - Record a manual photo to be stored in the appliance
- C** - Enabling or disabling the microphone
- D** - Opening of the electric strike
- E** - Opening of the electric gate
- F** - New media recorded


EN

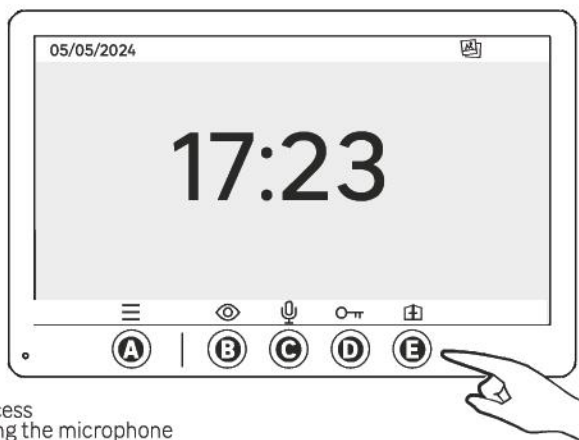

- A** - Menu
- B** - Off-call camera access
- C** - Enabling or disabling the microphone
- D** - Opening of the electric strike
- E** - Opening of the gate

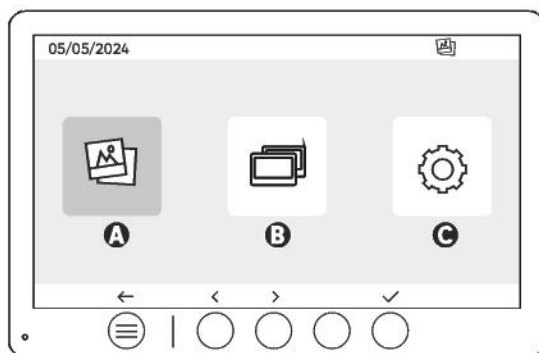

- A** - Photos recorded when you are away and/or manually
B - Internal call between screens (you need an additional Lexman screen to use this feature)
C - Configurations

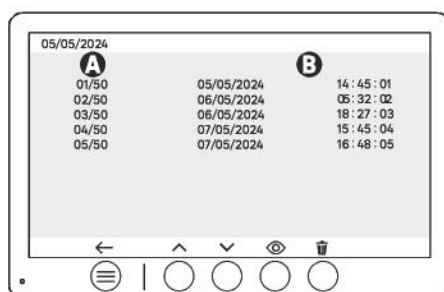

- EN A:** Media counter (The appliance has storage for up to 50 photos; when the storage is full, the last photo recorded will automatically replace the first. For example, Photo 51 will replace Photo 1.
B: Date and time of recorded photo


When the delete button is pressed, confirm the deletion by pressing the trash button a second time.




Call between monitors :

!! You need an additional Lexman screen to use this function.)

!!! The second monitor must be connected and configured as explained in this manual.

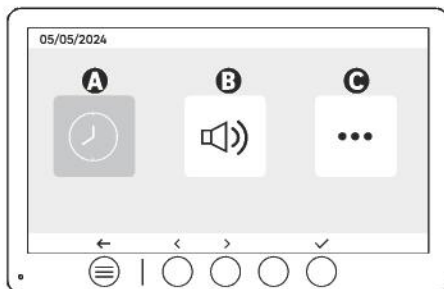

- A:** Date and time setting
B: Volume and sound settings
C: Advanced settings

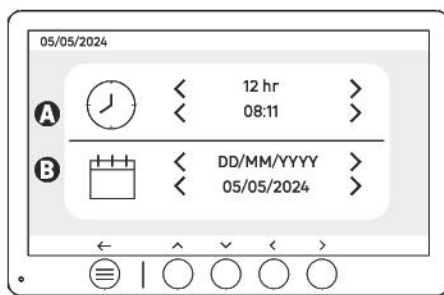


Date and time setting


A: Time setting: 12h or 24h formats available

B: Date setting: DD/MM/YYYY = Day/Month/Year or YYYY/MM/DD = Year/Month/Day formats available


EN

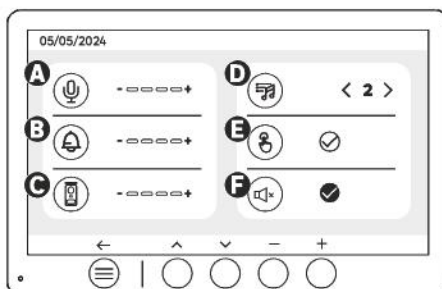

- A:** Indoor unit audio volume
B: Indoor unit ringer volume
C: Door station audio volume
D: Ringer (7 ring tones available)
E: Button sound (BEEP)
F: Silent mode (Disables the monitor ringer, the monitor will switch on as usual)

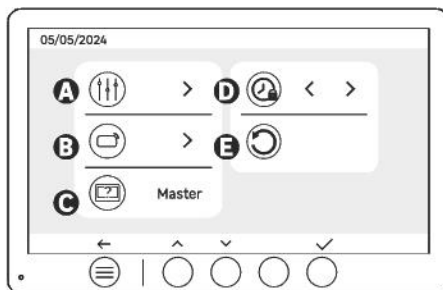


- A:** Image adjustment
- B:** Badge pairing (RFID)
- C:** Master and slave definition
- D:** Door release open time
- E:** Reset to factory settings

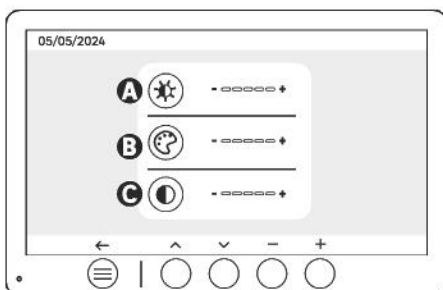

Screen settings

- A:** Brightness
- B:** Colour
- C:** Contrast

EN

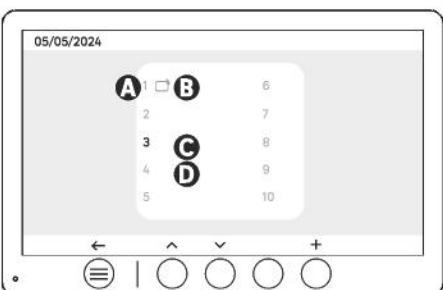

Badge pairing (RFID)

- A:** Badge number
- B:** Paired badge
- C:** Badge selected
- D:** No badge paired


To add a new badge, click on the (+) button, then swipe the badge on the door panel within 60 seconds. Up to 10 different badges can be added.

If the passed badge is already enrolled, the selection is positioned on its number.

If the swiped badge was not already enrolled, it will be added to the number of the next empty box.

To delete a paired badge, press (Trash), then click (Trash) again to confirm deletion or (X) to cancel deletion.


USING BADGES

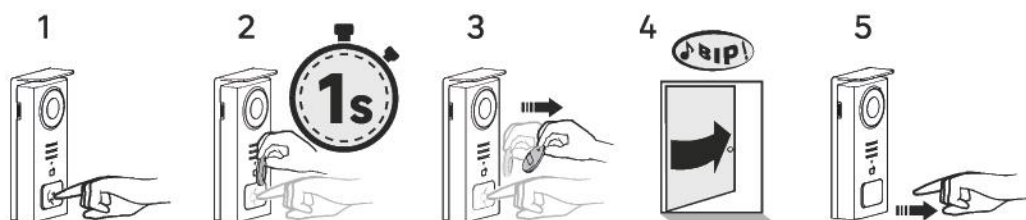

To activate the opening of your electric strike, hold down the button (1) then pass the badge briefly in front of the reader (2 and 3). A beep will confirm that the action has been carried out successfully (4). Then release the button (5).

If you do not hear the beep, repeat the procedure from step 2 without releasing the button.
No call will be made to the house.


If you hear a long beep, it means the badge is not paired. Pairing procedure available in the badge settings section.

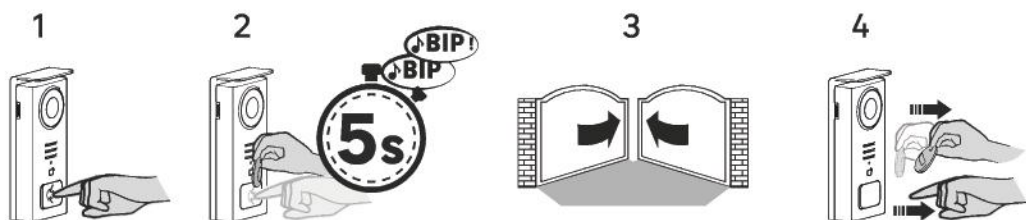


To activate the opening of your gate, hold down the button (1) and then hold the badge in front of the reader until you hear a double beep confirming that the action has been successful (2) and that the gate opens (3). Then release the badge and the button (4).

If you do not hear the double beep, repeat the procedure from step 2 without releasing the button.
No call will be made to the house.

If you hear a long beep, it means the badge is not paired. Pairing procedure available in the badge settings section.

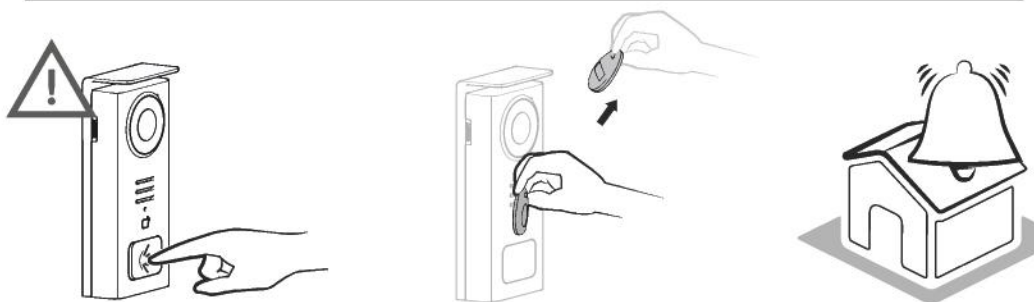

If you do not swipe any enrolled badge before releasing the button, the buzzer will sound. Once the ringing tone has been triggered on the monitor, the badge reader remains available and will disconnect the call if an enrolled badge is swiped.

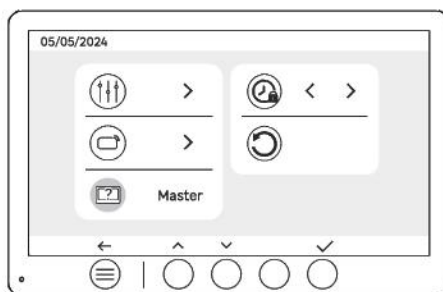


Definition of master and slave

Master : Main monitor connected to the street door panel, from which all configurations will be set.

Slave : Additional monitor which follows the configurations set by the main monitor.

!! (It is only possible to have one 'Slave' monitor linked to one 'Master' monitor; only one 'Master' can be set up for each installation).

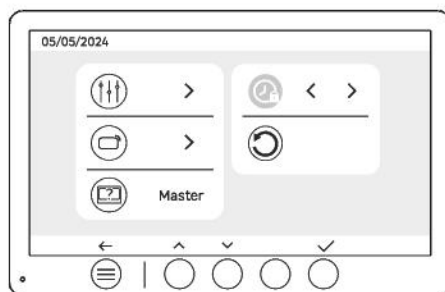

EN

Strike opening duration

The opening duration of the electric strike (optional) connected to the street door panel can be set to 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.



Reset (Factory configuration)

Factory reset restarts the appliance, deleting all previously saved content/settings.

ENERGY SAVING

Standby function: When your videophone is connected but inactive, it will automatically switch to standby mode, it will switch to standby mode after 20 seconds of inactivity. To reactivate it, press any button. Power consumption in standby mode is less than/equal to 0.3W.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
- Monitor does not light up	The monitor is not powered	- Check that the power supply is correctly connected and switched on - Check the polarity at the monitor or at the power supply output
	- Connection error	- The appliance is fitted with major protection devices. Disconnect the power supply for at least 1 minute, rectify the installation error and reconnect. Note that the protections will be of no help if the product is connected directly to 230VAC, and that this error is not covered by the warranty.
	- Reverse polarity on power supply	
	- Short-circuit on the line	
The monitor lights up but there is no image and the call does not go through	- Cable reversal	- Check that the (BUS 1) connection on the monitor is connected to the (BUS 1) on the external board, and that the (BUS 2) connection on the screen is connected to the (BUS 2) on the external board.
	- Poor tightening or oxidation of cable terminations	- Check the condition and connections of cables
- Poor image and/or sound	- Environment	- Check that the cables used have the correct cross-section and that the connection cables connection cables are not in the same with 230VAC
	- Poor tightening or oxidation of cable terminations	- Check the condition and connections of cables
- Purple image	- Connection	- The connection cable must not be wound around itself.
- Image too bright	- Camera position	- Do not place the camera lens in direct sunlight or on a reflective surface.
		- Check monitor settings
- The volume from the door station is too low	- Microphone hole in door station blocked	- Check and rectify
- The additional monitor does not work	- Configuration	- Check that you have configured your monitor menus with 1 master station, the others being MUST be configured as a slave.
- The badge does not open access and generates a long beep on the board	- Badge not associated with videophone	- Repeat the badge programming procedure. Reminder : Short pass of the badge (1 beep) = electric strike Long beep (2 beeps) = dry contact/gate control Badge not paired (long beep)
- Door release and motorisation controls work via the monitor, not with badges	- Programming error	- Carry out a reset and resume the badge programming procedure.
- The electric strike or lock does not work	- Connection error	- The electric strike or lock you order must have a mechanical memory. The strike current must not exceed 1.1A.
		- The open function is only possible if the video of the respective door station is displayed.
		- Check electrical connections

EN

CUSTOMER SERVICE PROCEDURE

If you have any problem with your video door phone, please follow the steps below:



Caution:

The unit must only be opened up and handled by authorised and qualified personnel. If the unit is handled incorrectly at any time, the warranty may be invalidated.

Diagnostics and Troubleshooting

1. Fault identification

See page 115 in the user manual, in the "Fault identification and troubleshooting" section. Check whether it includes a description of the symptom you've observed, and apply the solutions suggested.

2. Restarting the device

Unplug your video door phone, wait 3 minutes, then restart it. This operation will reset the device and may work to resolve some minor issues.

3. Contact technical support

If the device still has a problem after carrying out the above checks, please call our support number **+ 800 2344 7360** to access additional diagnostics. If necessary, one of our agents will open a customer service case for you.

4. Return

If the diagnostic process performed via phone confirms that the product needs to be returned to customer service, the support team will give you:

- A customer service case number
- A fault code

5. This is the information required in order for your request to be processed.

Preparing the product to be returned

• **Screen protection:** To prevent any damage during transport, ensure that your video door phone screen is properly protected by a protective cover or film.

EN

• **Packaging:** If possible, return the unit in its original packaging. If this is not possible, please use suitable packaging to protect it.

• **Documents required:** Please make sure you provide a proof of purchase, showing date of purchase and serial number. This information is necessary in order to open a customer service case

Caution:



In the event of a hardware fault covered by the warranty, the returned device will undergo a technical inspection. This is an essential step to confirm the presence of a hardware fault.

Important note:

If there are no faults detected after an inspection, you will be billed for this service. The video door phone will only be able to be returned to you once the bill has been paid.

