



ORIGINAL KETTLE™

ASSEMBLY GUIDE

Read owner's guide before using the barbecue.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.

18 inch
(47 cm)

22 inch
(57 cm)




57879

EU 12/01/16

EXPLODED VIEW, VUE ÉCLATÉE, EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Original_Kettle™_w/Thermometer_XV_EU_053014

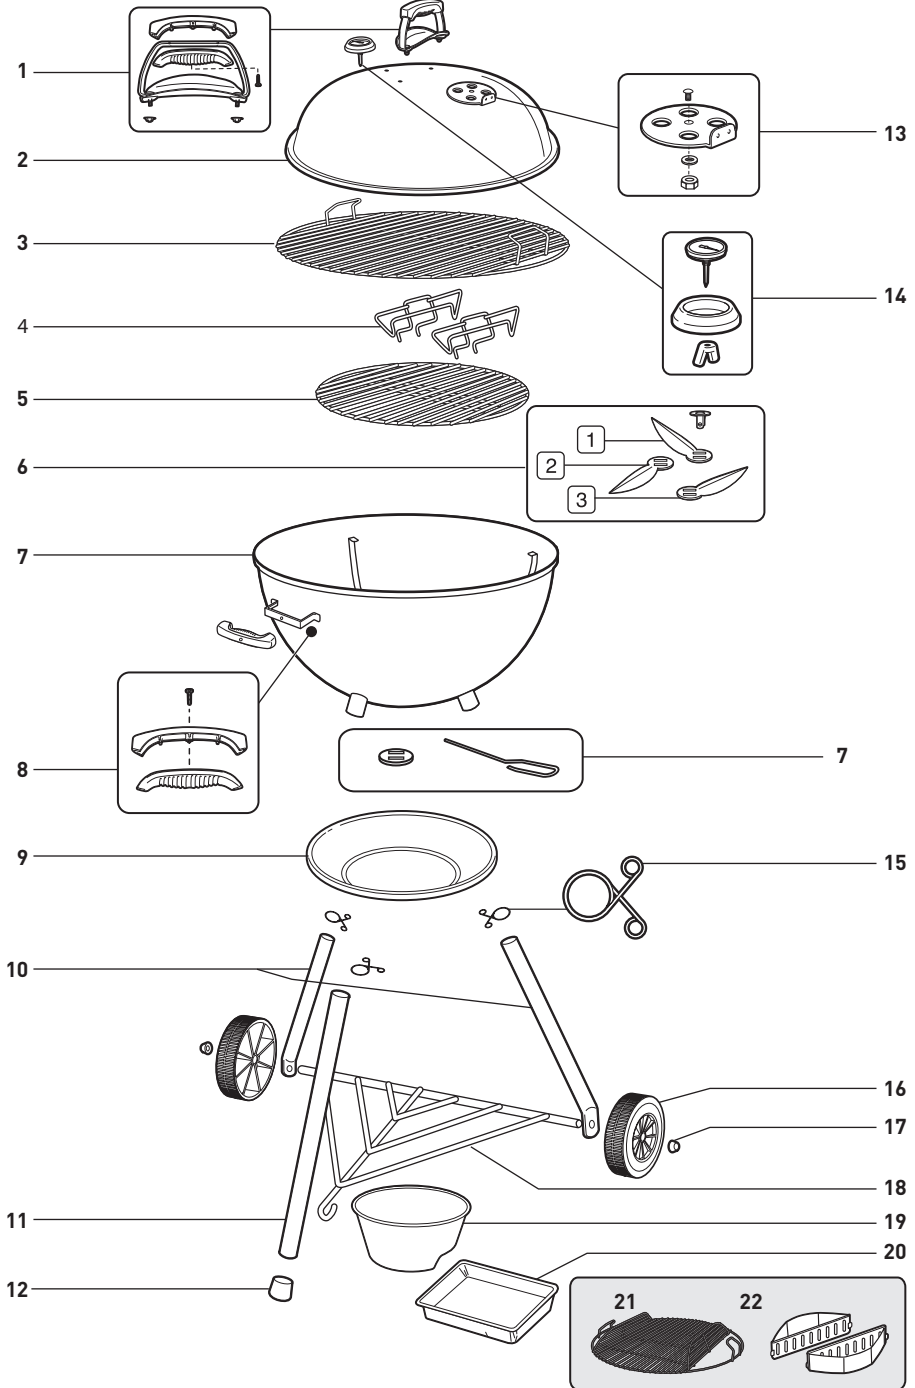

EN

1. Lid Handle Assembly
2. Lid
3. Cooking Grate
4. Charcoal Rails
5. Charcoal Grate
6. One-Touch™ Cleaning System
7. Bowl
8. Bowl Handle Assembly
9. Ash Catcher
10. Wheel Leg
11. Front Leg
12. Leg Cap
13. Lid Damper Assembly
14. Thermometer Assembly
15. Ash Catcher Clip
16. Wheel
17. Hub Cap
18. Triangle
19. Charcoal Cup
20. Disposable Drip Pan

FR

1. Kit poignée de couvercle
2. Couvercle
3. Grille de cuisson
4. Rails pour charbon de bois
5. Grille foyère
6. Système de nettoyage One-Touch™
7. Cuve
8. Poignée de la cuve
9. Coupelle cendrier
10. Pied pour roue
11. Pied avant
12. Embout de pied
13. Clapet de ventilation couvercle
14. Kit thermomètre
15. Clips soutien coupelle cendrier
16. Roue
17. Clip de fixation
18. Triangle
19. Doseur à charbon de bois
20. Barquette jetable en aluminium

DE

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Grillrost
4. Holzkohleschienen
5. Holzkohlerost
6. One-Touch™-Reinigungssystem
7. Kessel
8. Kesselgriff
9. Ascheauffangschale
10. Bein radseitig
11. Vorderes Bein
12. Kappe für Bein
13. Deckellüfter
14. Thermometerbaugruppe
15. Clip für Ascheauffangschale
16. Rad
17. Befestigungskappe Rad
18. Beintriangel
19. Holzkohletasse
20. Einweg-Tropfschale

MAY INCLUDE




21. Hinged Cooking Grate
22. Char-Baskets™

PEUT CONTENIR

21. Grille de cuisson articulée
22. Char-Baskets™ Paniers à charbon





KANN ENTHALTEN

21. Klapp-Grillrost
22. Char-Baskets™

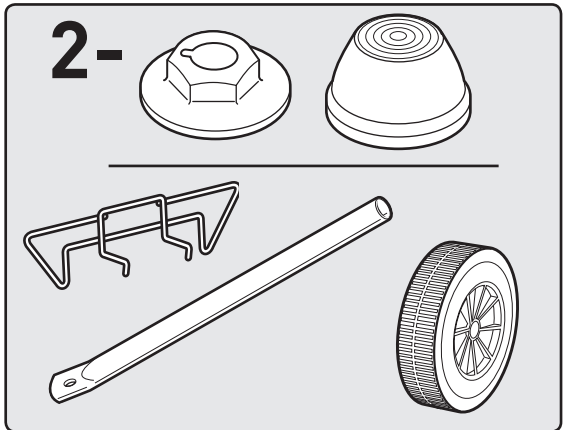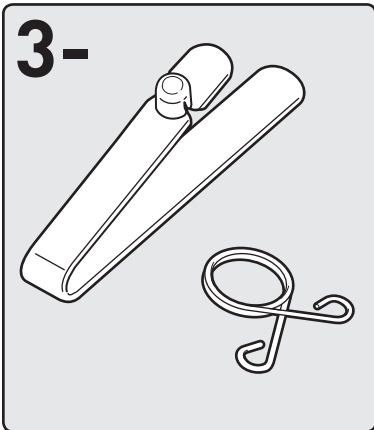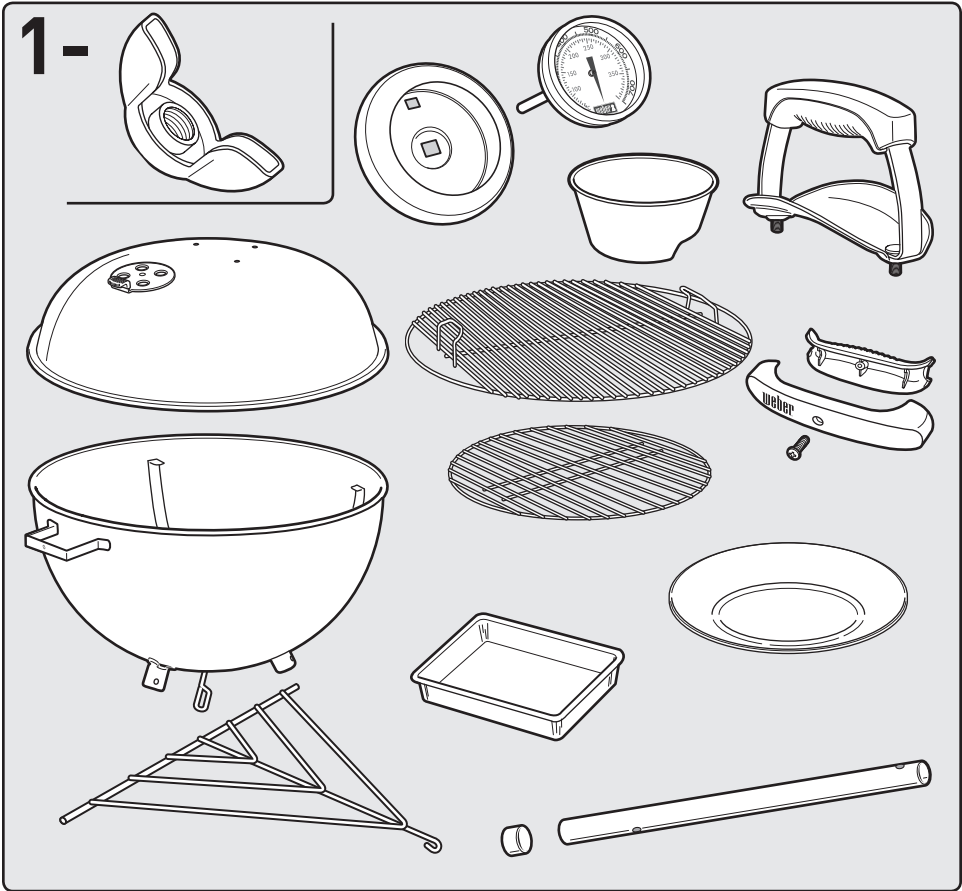




1

3-

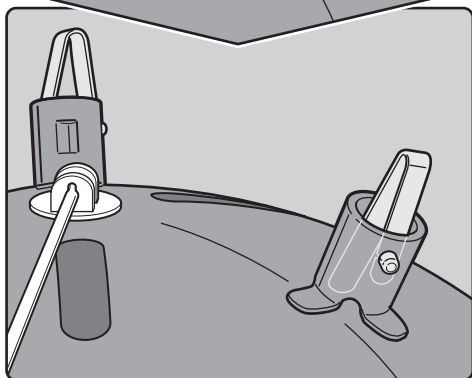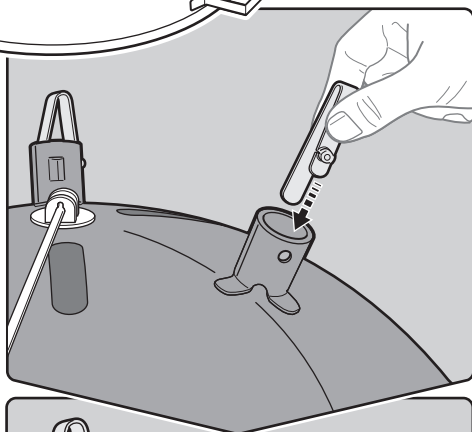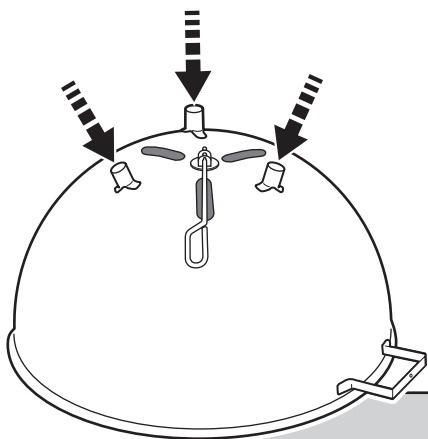
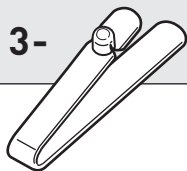


2




3- 

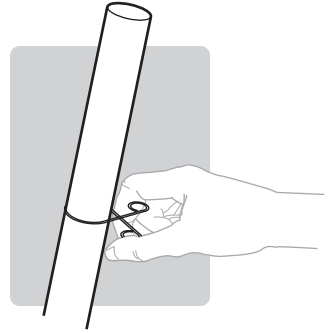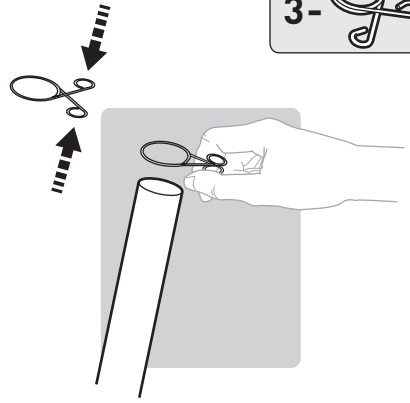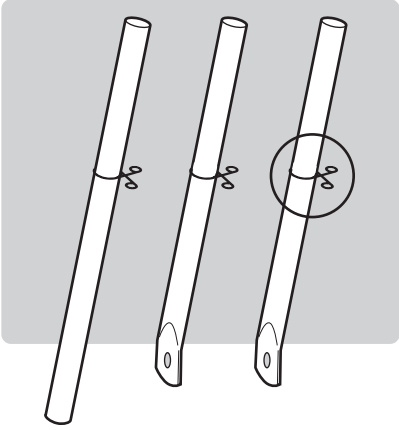




3




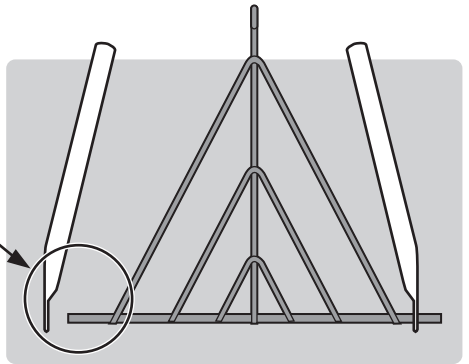
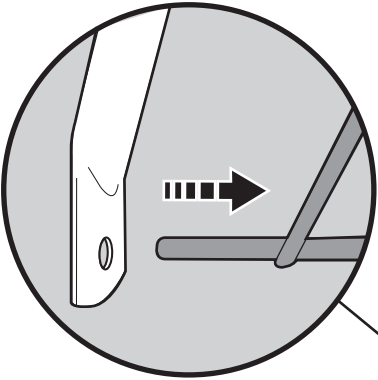











4

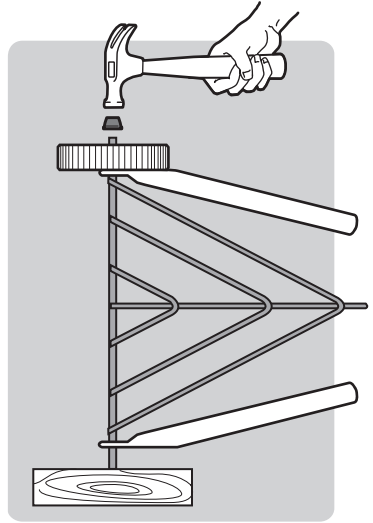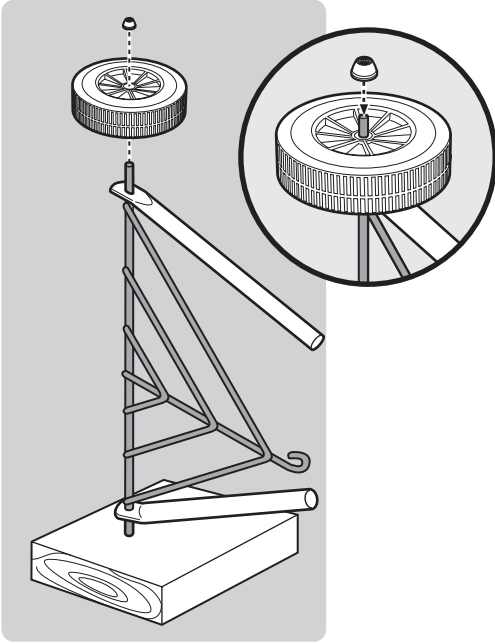



5

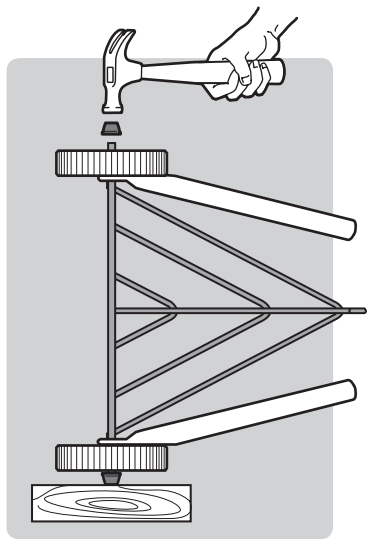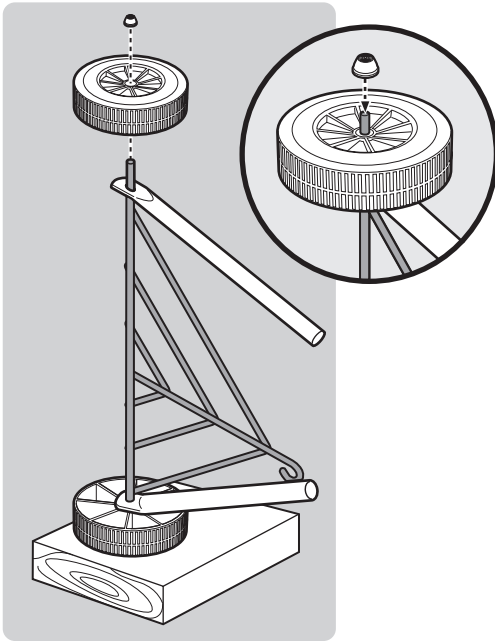


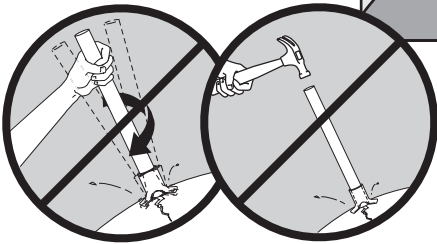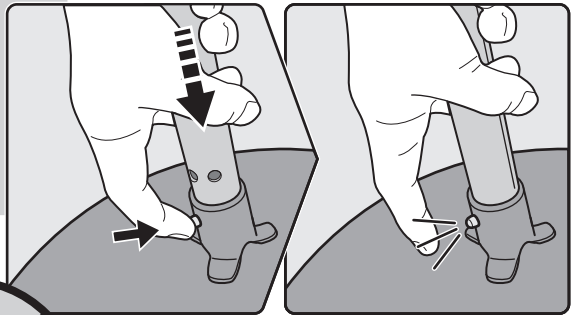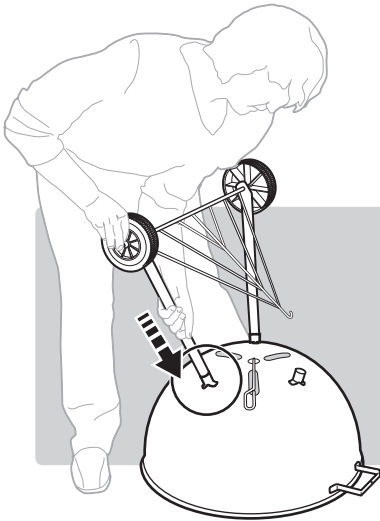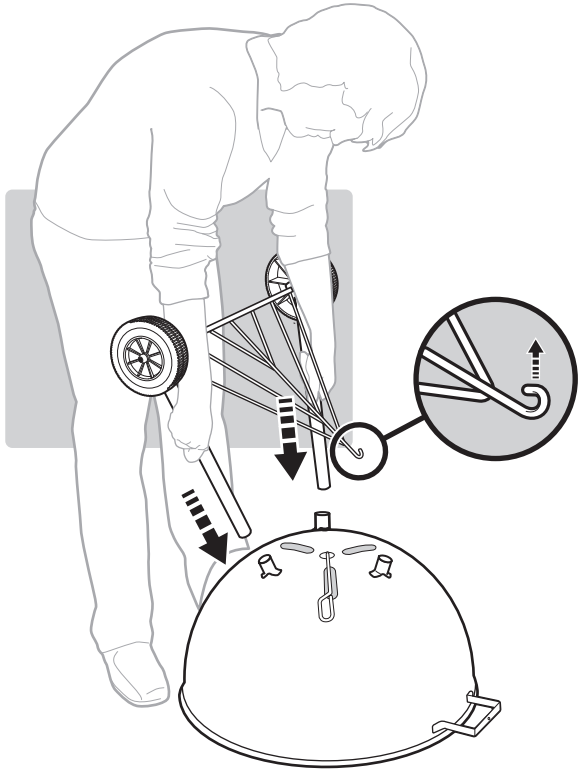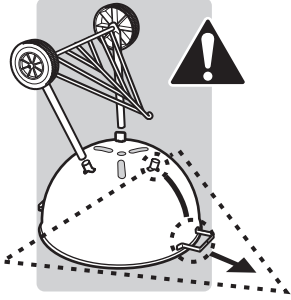

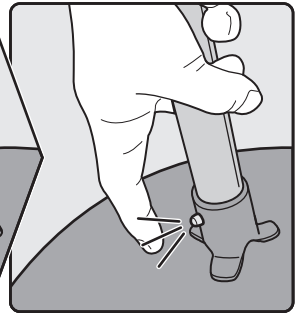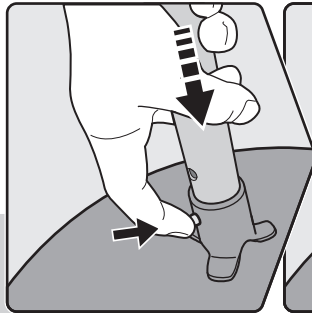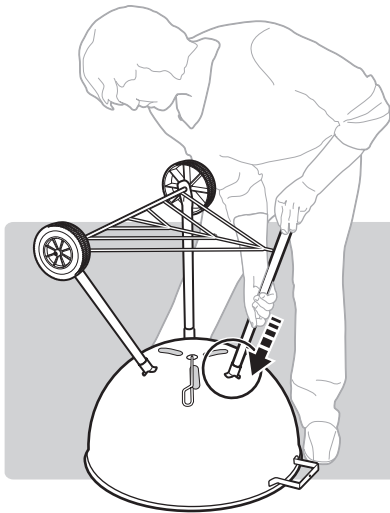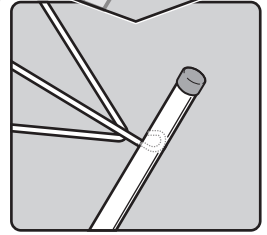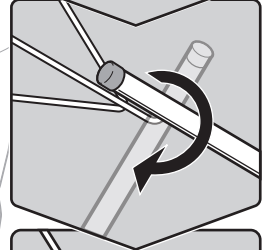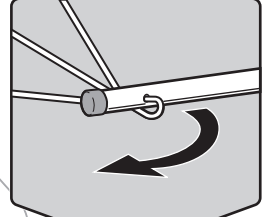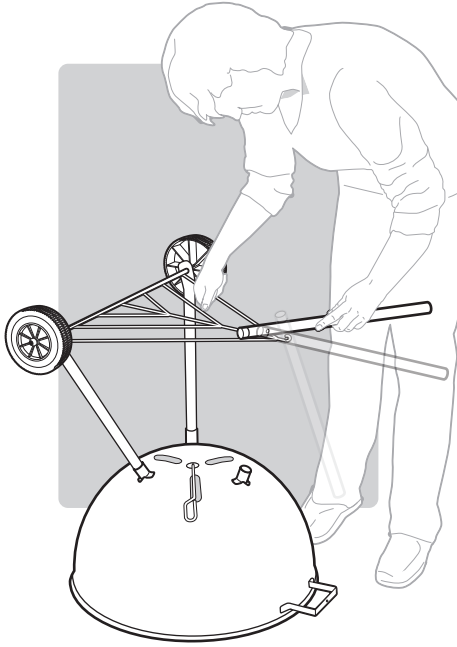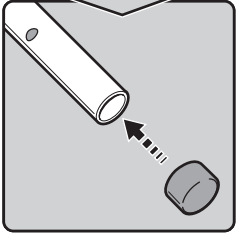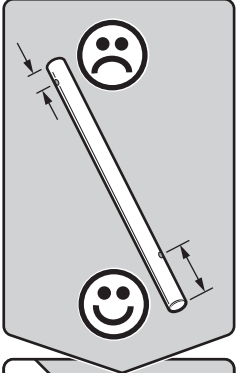



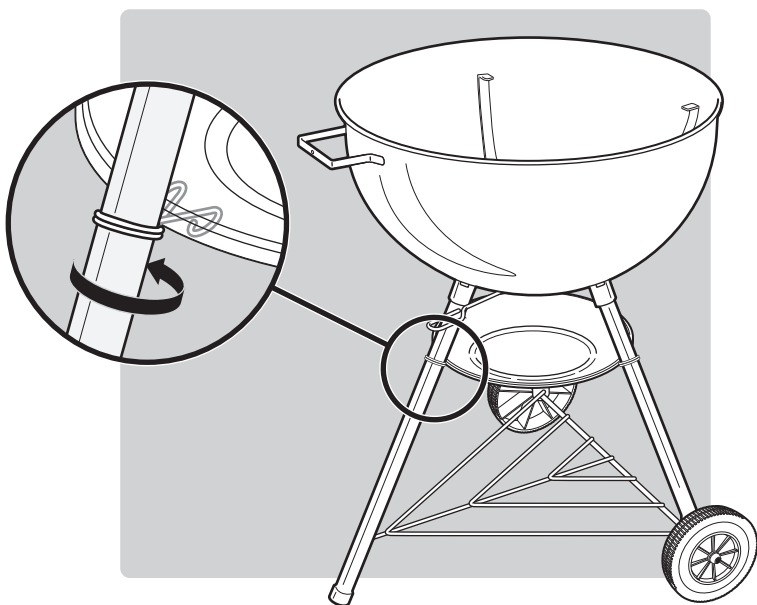
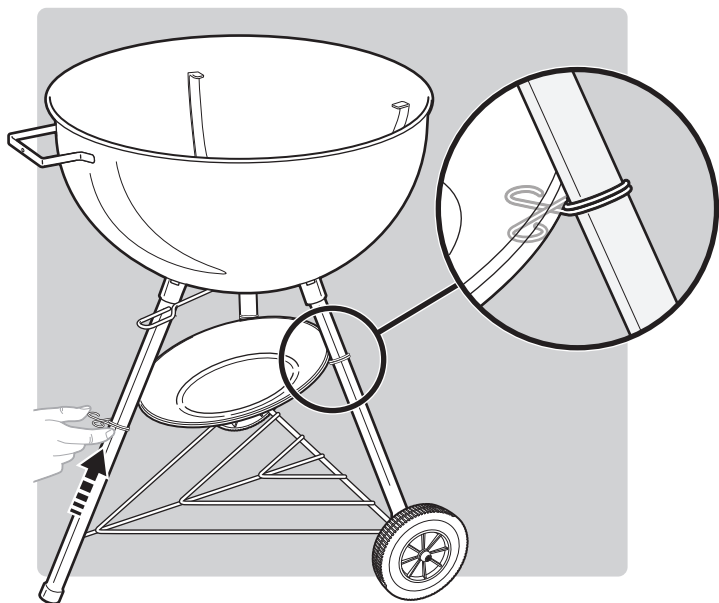


9

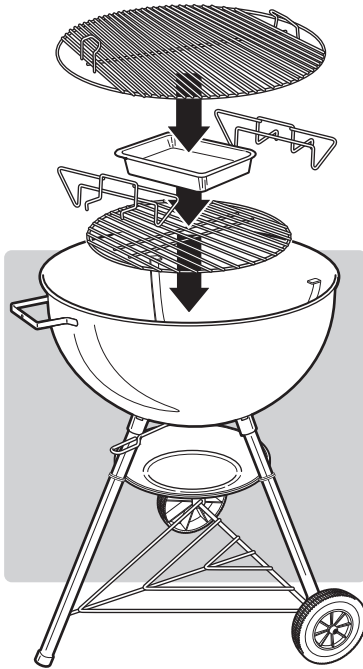

10

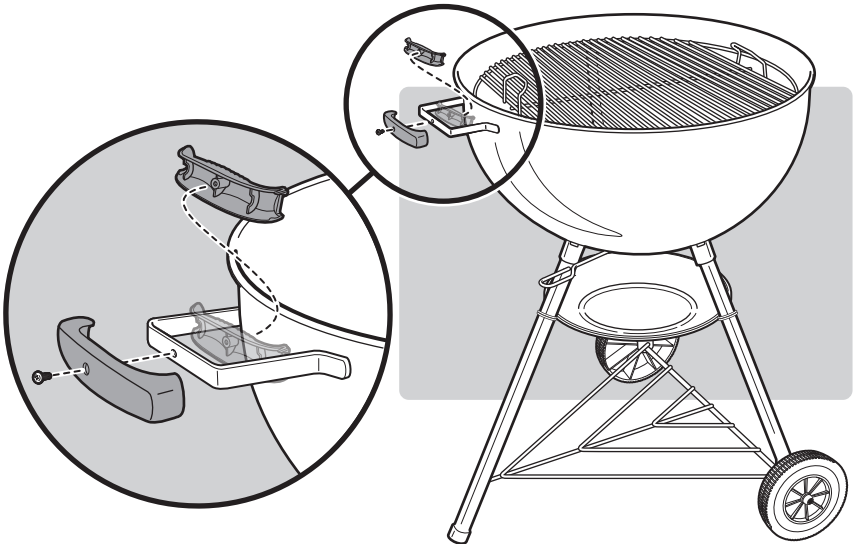


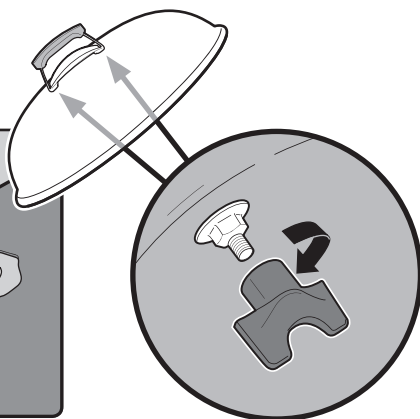
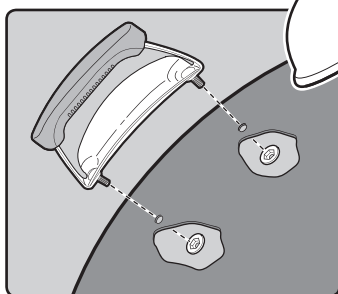
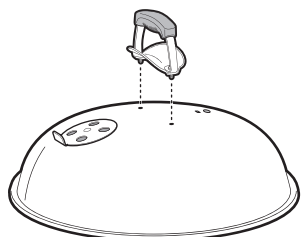
11


EN ⚠ DO NOT OVER TIGHTEN.

FR ⚠ NE PAS TROP SERRER.

DE ⚠ NICHT ÜBERMÄSSIG FESTZIEHEN.

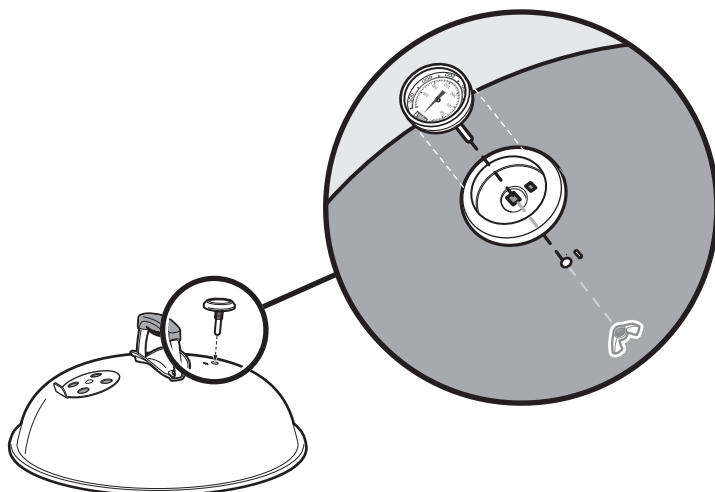12

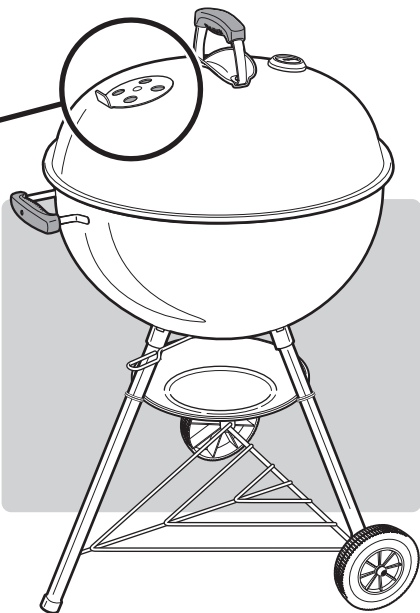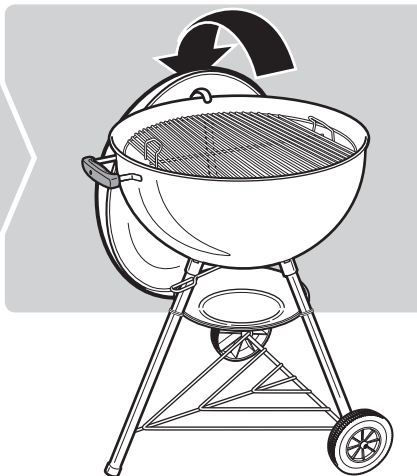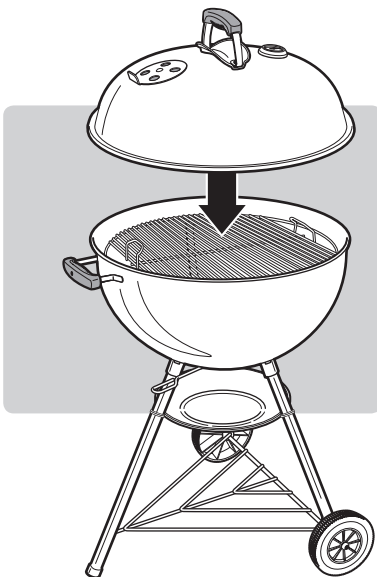

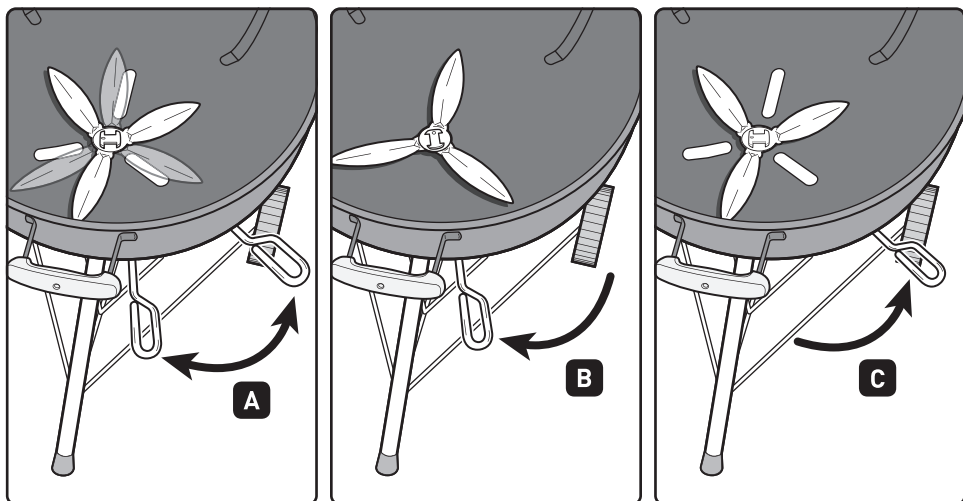

EN A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FR A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

DE A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen

⚠ **WARNHINWEIS:** Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen. Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennflüssigkeit in der Ascheauffangschale befindet.





WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2016 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.