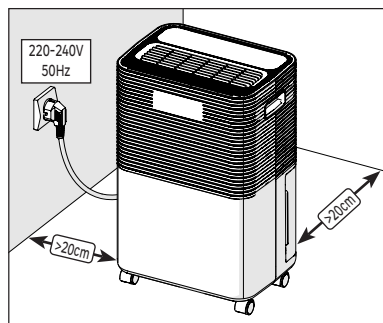


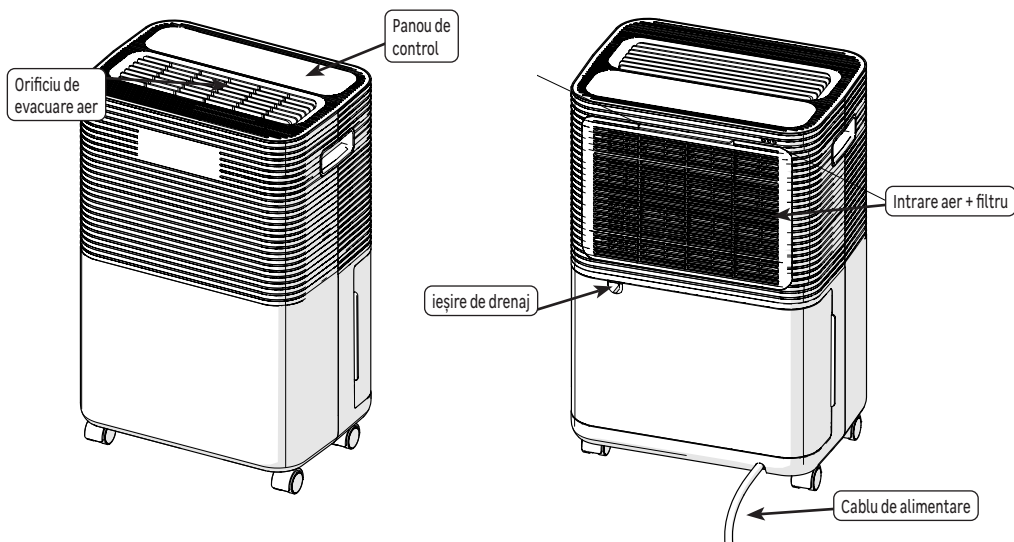
INSTALARE

Alegeți o amplasare care respectă următoarele criterii:

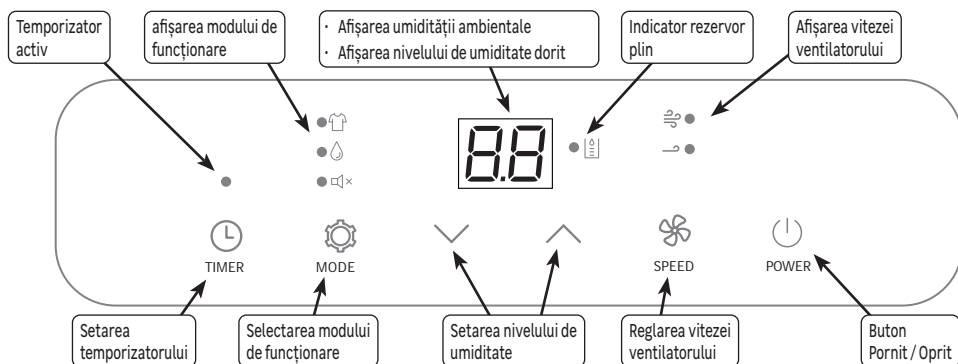
- Solul trebuie să fie plat și stabil
- Trebuie să existe o distanță minimă de 20 cm între pereți și aparat.
- Aparatul trebuie bransat la o priză de perete, care trebuie să fie ușor accesibilă după bransarea aparatului



DESCRIEREA ELEMENTELOR



Panou de control

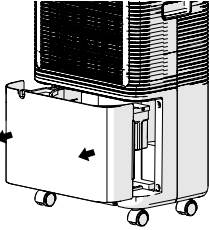
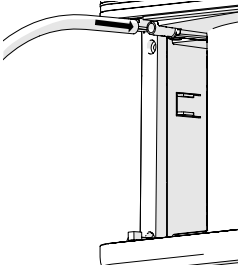
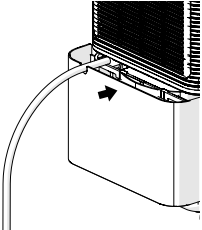
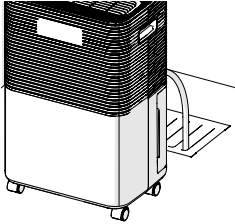


UTILIZARE





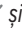

Evacuarea apei de condensare

Apa rezultată în urma condensării umidității ambientale poate fi drenată fie în rezervorul încorporat, fie în sistemul de evacuare a apei (drenaj continuu).

Datorită furtunului de drenaj continuu, aparatul va funcționa în mod autonom fără a fi necesară golirea rezervorului. Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit și că este poziționat pe o pantă descendentă, astfel încât apa să se poată scurge cu ușurință. Nu modificați și nu prelungiți furtunul de scurgere.





			
Scoateți rezervorul	Introduceți furtunul	Înlocuiți rezervorul prin trecerea furtunului prin deschidere	Așezați țeava spre scurgere.

Mod Dezumidificare

- 1 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.
- 2 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă de mai multe ori pentru a aprinde LED-ul .
- 3 - Setati nivelul de umiditate dorit (între 30% și 90%) cu ajutorul butoanelor  și .
- 4 - Selectați viteza ventilatorului cu ajutorul butonului .







Mod de uscare

Acest mod este foarte util pentru dezumidificarea unei încăperi în care se usucă hainele. Aparatul funcționează continuu la viteza maximă.

- 1 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.
 - 2 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă de mai multe ori pentru a aprinde indicatorul .
-  Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în acest mod.

Modul de noapte

Identice cu modul de dezumidificare, acest mod vă permite să mențineți un nivel de umiditate a aerului între 30 și 90%. Cu toate acestea, aparatul funcționează mai silențios, la viteză minimă.

- 3 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.
 - 4 - Apăsați butonul  de pe panoul de comandă de mai multe ori pentru a aprinde indicatorul .
 - 5 - Setati nivelul de umiditate dorit cu ajutorul butoanelor  și .
-  Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în acest mod.

Temporizatorul

Cronometrul poate fi utilizat pentru a porni sau opri aparatul după o perioadă de timp stabilită între 1 oră și 24 de ore.


• Pornirea aparatului cu temporizatorul

1 - Porniți aparatul, selectați modul de funcționare ( ,  , ) și setați nivelul de umiditate și viteza ventilatorului dorite.

2 - Apăsăți butonul  de pe panoul de control sau de pe telecomandă pentru a opri aparatul.

3 - Apăsăți butonul  și folosiți butoanele  și  pentru a seta întârzierea până la ora de pornire dorită (în ore).

4 - Când timpul setat s-a scurs, aparatul se va porni cu setările pe care le-ați făcut.

5 - Apăsăți  de două ori pentru a anula setarea temporizatorului.


• Oprirea aparatului cu temporizatorul

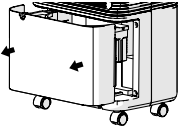
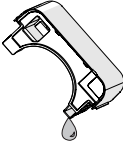
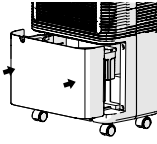
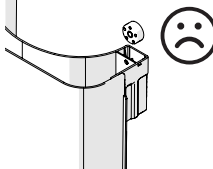
1 - Porniți aparatul, selectați modul de funcționare ( ,  , ) și setați nivelul de umiditate și viteza ventilatorului dorite.

2 - Apăsăți butonul  și utilizați butoanele  și  pentru a seta timpul până la ora de oprire dorită (în ore).

3 - Când timpul setat s-a scurs, aparatul se va opri automat.

Golirea rezervorului de apă

Rezervorul intern de apă trebuie golit în mod regulat. Dacă LED-ul  se aprinde, rezervorul trebuie golit pentru ca aparatul să continue să funcționeze.

			
Opriti aparatul și scoateți rezervorul	Golirea rezervorului	Montarea din nou a rezervorului	Nu scoateți niciodată flotorul aflat în rezervor

ÎNGRIJIRE

Curățarea filtrului de aer

Vă recomandăm să curățați filtrul o dată pe lună pentru a asigura o circulație corectă a aerului și o performanță optimă a dezumidicatorului.

			
Îndepărtați filtrul	Îndepărtați praful de pe filtru cu ajutorul unui aspirator.	În cazul petelor dificile, utilizați apă cu săpun și uscați filtrul înainte de a-l pune la loc.	Înlocuiți filtrul

Curățarea părților exterioare

Utilizați o pânză moale și uscată. În cazul petelor persistente, utilizați o pânză înmuiată în apă cu săpun și uscați imediat utilizând o pânză uscată.

DEPANARE

Anomaliile de funcționare sunt adesea provocate de cauze minore; consultați tabelul de mai jos înainte de a contacta serviciul post-vânzări. Acest lucru vă va face să câștigați timp și să evitați cheltuieli inutile.

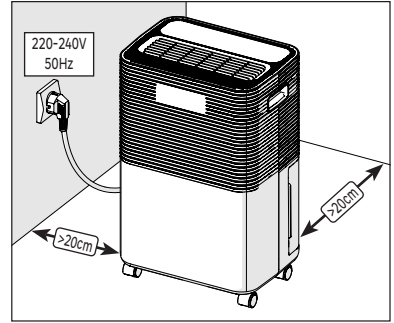
Problemă	Cauze, remedii
Aparatul nu funcționează	Verificați sursa de alimentare Goliți rezervorul.
Camera nu este dezumidificată	Verificați circulația corectă a aerului la nivelul intrării și ieșirii Verificați dacă filtrul este curat și neobturat. Verificați dacă conducta de scurgere nu este blocată
Aparatul vibrează în mod anormal	Verificați dacă aparatul este instalat pe o suprafață plată și stabilă.

În cazul în care problema persistă, contactați serviciul post-vânzări al magazinului dvs.

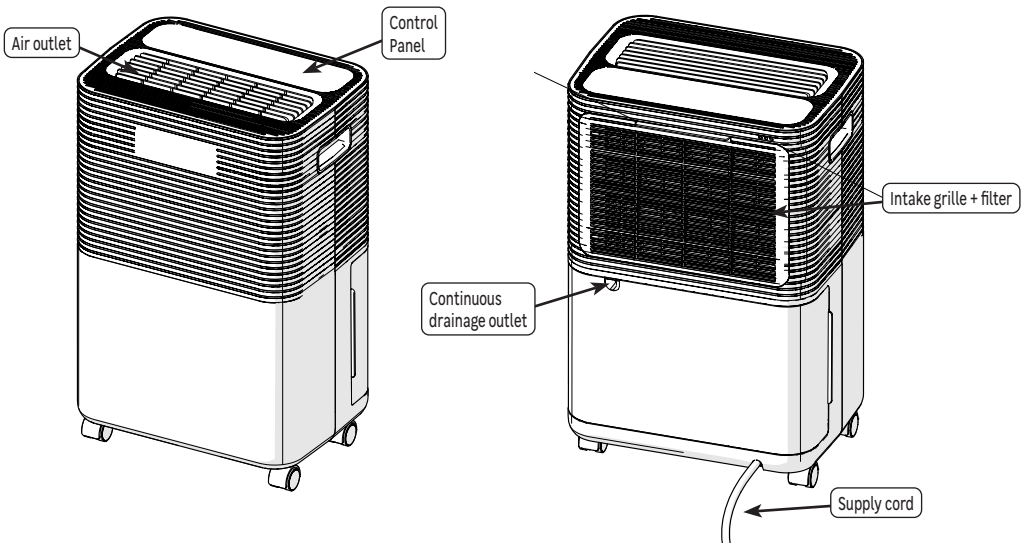
INSTALLATION

Choose a location that meets these criteria:

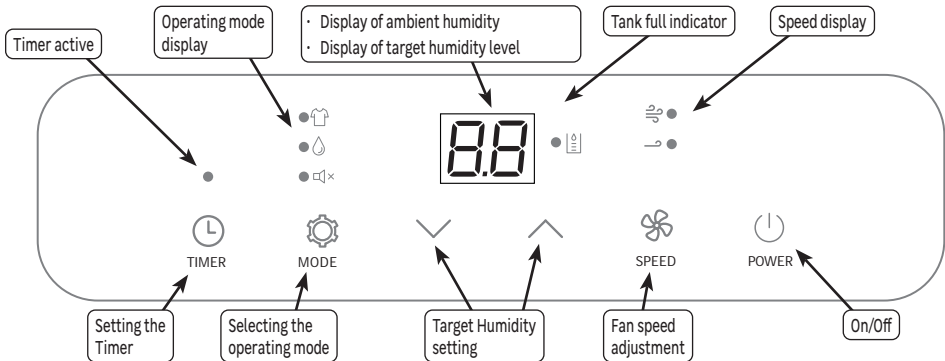
- The ground must be flat and stable
- Maintain a minimum distance of 20 cm between walls and the device
- The device must be plugged into a wall outlet which must remain accessible once the device is plugged in.



PARTS DESCRIPTION



Control Panel

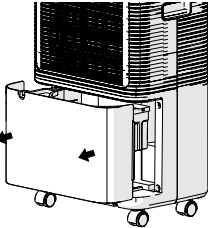
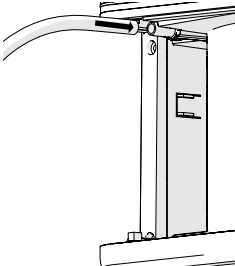
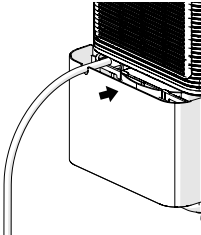
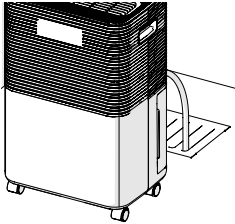


USE







Condensation water drainage

Water resulting from the condensation of ambient humidity can be drained either into the built-in tank, or into the wastewater network (continuous drainage).

Thanks to the continuous drainage hose, the unit will operate autonomously without having to empty the tank. Ensure that the hose is not folded, and that it is placed on a downward trend so that water can drain off easily. Do not modify or extend the drain hose.





			
Remove tank	Insert hose	Place the tank back inserting the hose through the opening.	Place hose towards drain.

Dehumidification mode

- 1- Press button  on the control panel to switch on the unit
- 2 - Repeatedly press button  on the control panel to light up LED 
- 3 - Set the desired humidity level (between 30% and 90%) using buttons  and 
- 4 - Select fan speed using button 







Drying mode

This mode is very useful for dehumidifying a room where clothes are drying. The unit runs continuously at maximum speed.

- 1- Press button  on the control panel to switch on the appliance
 - 2 - Repeatedly press button  on the control panel to light up LED 
-  Fan speed adjustment is not possible in this mode.

Night mode









Identical to dehumidification mode, this mode enables you to maintain an air humidity level between 30 and 90%. However, the unit operates more quietly, at minimum speed.

- 1- Press button  on the control panel to switch on the unit
 - 2 - Repeatedly press button  on the control panel to light up LED 
 - 3 - Set the desired humidity level using buttons  and 
-  Fan speed adjustment is not possible in this mode.







Timer

The timer can be used to switch the appliance on or off after a time set between 1 h and 24 h.


• Switch on the appliance with the timer

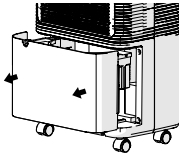
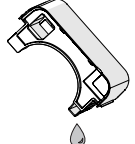
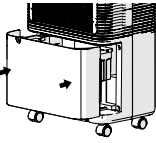
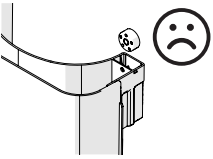
- 1 - Switch on the unit, select the operating mode ( ,  , ) and set the desired humidity level and fan speed.
- 2 - Press button  on the control panel to switch off the unit
- 3 - Press button  and set the delay to the desired switch-on time using buttons  and  (in number of hours).
- 4 - When the set time has elapsed, the unit will start up with the settings already made.
- 5 - Press  twice to cancel timer setting.

• Switch off the appliance with the timer

- 1 - Switch on the unit, select the operating mode ( ,  , ) and set the desired humidity level and fan speed.
- 2 - Press button  and set the delay to the desired switch-off time using buttons  and  (in number of hours).
- 3 - When the set time has elapsed, the unit will switch off automatically.

Emptying the water tank


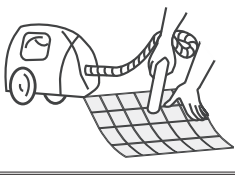
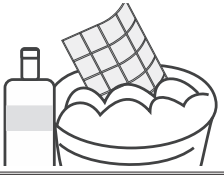

The internal water tank must be emptied regularly. If the indicator  lights up, the tank must be emptied for the unit to continue operating.

			
Turn off the unit and remove the tank	Empty the tank	Place the tank back	Never remove the float from the tank

CARE

Cleaning the air filter

We recommend cleaning the filter once a month to ensure correct air circulation and optimum dehumidifier performance.

			
Remove filter	Dust the filter with a vacuum cleaner.	For strong stains, use soapy water and dry before replacing the filter.	Replace filter

Cleaning of exterior parts

Use a soft dry rag. For stubborn stains, use a rag dipped in soap water and dry immediately using a dry rag.

TROUBLESHOOTING

Malfunctions are often due to minor causes; please read the table below before contacting the after-sales service. This can save you time and avoid unnecessary expenses.

Problem	Causes, remedies
The device does not work	Check power supply. Empty tank.
The room is not dehumidified	Check air circulation at inlet and outlet. Check that filter is clean and unobstructed Check that drain pipe is not blocked
Device vibrates abnormally	Check that it is installed on a flat, stable floor.

If the problem persists, contact the after-sales service of your store.

FR Traduction de la version originale du mode d'emploi

ES Traducción de las Instrucciones originales

PT Tradução das Instruções originais

IT Traduzione delle istruzioni originali

EL Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

UA Переклад оригінальної інструкції

RO Traducerea instrucțiunilor originale

EN Translation of Original Instructions



Made in China / Зроблено в Китаї

ADEO SERVICES - 135 RUE SADI CARNOT - CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store, 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa - Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za