Lexman

- FR PRISE CONNECTÉE 10A
- ES TOMA CONECTADA 10A
- PT TOMADA CONECTADA 10A
- IT PRESA CONNESSA 10A
- PL INTELIGENTNE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE 10A
- EN SMART PLUG 10A



LDSENK01F

Wi-Fi

78-PL-Z-FR
EAN code: 5276007060911

- FR Manuel d'Instructions
- ES Manual de Instrucciones
- PT Manual de Instruções
- IT Manuale di Istruzioni
- PL Instrukcja Obsługi
- EN Instructions Manual

2020/07

1

2

FR PRISE CONNECTEE

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENXI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENXI et connectez-vous.

Étape 2
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Étape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Étape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.
La box ENXI reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit
Pilotez vos lumières et/ou vos appareils électriques à distance, depuis l'application installée sur votre smartphone.
Programmez pour simuler une présence.

3



On/off et réinitialisation :
Appuyez une fois sur le bouton on/off pour allumer ou éteindre
Appuyer durant 5 secondes sur le bouton de réinitialisation pour réinitialisation.

4

SPÉCIFICATIONS	
Tension d'alimentation :	230V~ 50Hz
Courant de charge maximum :	10A
Puissance maximum définie :	2300W (Charge résistive)
Température de fonctionnement :	0°C -+ 35°C
Bande de fréquence :	2405 - 2480 MHz
Emission radio maximum :	20 dBm
Isolation électrique :	classe 1
Degré de pollution :	degré 2

5

VOYANT LED	
Statut	**Comportement**
Mise sous tension de la prise et attente de connexion à la box ENXI.	Le voyant LED clignote toutes les 2 secondes lentement en vert.
Connexion avec succès à la box ENXI	Le voyant LED reste de couleur verte pendant 10s puis s'éteint.
Échec de la connexion à la box ENXI	Le voyant LED s'éteint directement après 5 minutes de tentatives.
La prise est en «Marche» (après la connexion à la box ENXI	Le voyant LED reste de couleur verte.
La prise est à «Arrêt»	Le voyant LED est éteint.
Réinitialisation	La prise clignote LED rouge à 1,67 Hz pendant 10 secondes. Si vous relâchez le bouton avant ces 10 secondes, vous annulez la réinitialisation. Si vous gardez votre main sur le bouton après le redémarrage, la prise sera mise sous tension sans réseau, puis demarrera la direction du réseau (mode usine) avec une LED verte à 0,5 Hz

- **Si vous devez nettoyer le produit, débranchez l'alimentation lors de nettoyage et utilisez un chiffon doux.**
- **Ne jamais ne doit être utilisé qu'en intérieur.**
- **Laissez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.**
- **L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides**
- **Ne placez rien, ne doit être placé près de l'appareil.**
- **Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée près de l'appareil.**
- **Tout matériau entre la prise et la box ENXI réduit la distance de fonctionnement (principalement: mur**
- **Ne pas ouvrir, sur boîtier, surfaces métalliques). Prenez cela en compte pour définir le positionnement de votre prise.**
- **Ce produit doit être facilement accessible pour pouvoir le retirer du réseau principal.**
- **Ne pas dépassez la tension, la puissance et la plage de température indiquées sur le tableau des spécifications.**
- **Ne pas essayez de endommager l'appareil.**
- **L'équipement doit être raccordé à une prise de courant principale munie d'un raccord de mise à la terre de protection.**
- **Si le produit n'est pas utilisé conformément aux recommandations et avertissements indiqués dans ce manuel, la protection de sécurité fournie par le produit peut être compromise.**

6

ES TOMA CONECTADA

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENXI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abra la aplicación ENXI e inicie sesión.
Paso 2
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".
Paso 3
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENXI reconocerá automáticamente su objeto.

Descripción del producto
Pilotee sus luces y/o aparatos eléctricos a distancia desde la aplicación instalada en su smartphone. Programen para simular una presencia.

7



Encendido/apagado y reinicio
Presione una vez para encender o apagar
Presione durante 5 segundos para reiniciar

8

ESPECIFICACIÓNS	
Suministro de voltaje :	230V~ 50Hz
Corriente de carga máxima :	10A
Potencia máxima de salida :	2300W (Carga resistiva)
Temperatura de funcionamiento :	0°C -+ 35°C
Banda de frecuencia :	2405 - 2480 MHz
Máxima transmisión de radio :	20 dBm
Aislamiento eléctrico :	clase 1
Grado de contaminación :	Segundo grado

9

- **Si necesita limpiar el producto, desconecte la alimentación al limpiar e use un paño suave.**
- **Este producto sólo debe ser usado en interiores.**
- **Deje una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para que haya suficiente ventilación.**
- **El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no se debe colocar ningún objeto lleno de**
- **No coloque cualquier fuente de llama desnudas, como velas encendidas, cerca del aparato.**
- **Cualquier material entre el enchufe y la caja ENXI reduce la distancia de funcionamiento (principalmente: pared de hormigón armado, pared de hormigón, superficies metálicas). Tengalo en cuenta al determinar la posición de su enchufe.**
- **Este producto debe estar fácilmente accesible para poder retirarlo de la red eléctrica.**
- **No se conecten una después del otro.**
- **No exceda el voltaje del producto, la potencia, el rango de temperatura que se indican en la tabla de especificaciones. No pueda dañar el aparato.**
- **El aparato se conectará a una toma de corriente principal con una conexión de puesta a tierra de protección.**
- **Si el producto no se utiliza dentro de las recomendaciones y advertencias indicadas en este manual, la protección de seguridad proporcionada por el producto puede verse afectada.**

10

LUZ LED

Estado	Comportamiento
Enciende el enchufe y espera la conexión con la caja de ENXI.	El indicador LED parpadea cada 2 segundos lentamente se vuelve verde.
Conexión exitosa a la caja de ENXI.	El indicador LED permanece verde durante 10 segundos y luego se apaga.
Fallo en la conexión con la caja de ENXI.	El indicador LED se apaga inmediatamente después de 5 minutos del intento.
El enchufe está en "On" (después de la conexión con la caja de ENXI).	El indicador LED permanece verde.
El enchufe está "apagado".	La luz LED está apagada.
Reiniciar	El enchufe parpadea en el LED rojo 1,67Hz por 10 segundos, luego el enchufe se reinicia(si después de 10 segundos, suelta el botón, el enchufe se reinicia y se encenderá en red). luego conectará (a dirección de red (modo de fábrica) con LED verde a 0.5Hz

11

PT TOMADA CONECTADA

IMPORTANTE: Este produto requer um ENXI Para.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO2 :

Passo 1
Abra a aplicação ENXI e inicie sessão.
Passo 2
Na aba "meus objetos", clique no botão "+".
Passo 3
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4
Siga as instruções descritas nas telas da aplicação.
A caixa ENXI reconhecerá automaticamente o seu objecto.

Descrição do produto
Controle suas luzes e/ou dispositivos elétricos remotamente a partir da aplicação instalada em seu smartphone. Programe para simular uma presença.

12



Ligar/desligar e reiniciar
Pressione uma vez para ligar ou desligar
Pressione por 5 segundos para reiniciar

13

ESPECIFICAÇÕES	
Tensão de alimentação :	230V~ 50Hz
Corrente máxima de carga :	10A
Potência máxima de saída :	2300W (Carga resistente)
Temperatura de funcionamento :	0°C -+ 35°C
Faixa de frequência :	2405 - 2480 MHz
Máxima transmissão de rádio :	20 dBm
Isolamento elétrico :	classe 1
Grau de poluição :	grauo 2

14

- **Se você precisar limpar o produto, por favor, desligue a energia durante a limpeza e use um pano macio.**
- **Este produto só deve ser usado dentro de casas.**
- **Deixe uma distância mínima de 10 cm ao redor da unidade para uma ventilação suficiente.**
- **O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum objecto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado perto do aparelho.**
- **Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada perto do aparelho.**
- **Qualquer material entre a ficha e a caixa ENXI reduz a distância de operação (principalmente: parede de betão armado, parede de betão, superfícies metálicas). Tenha isto em conta ao determinar o posicionamento da sua tomada.**
- **Este produto deve ser de fácil acesso para poder ser removido da energia principal.**
- **Não ligue um após o outro.**
- **Não ultrapasse a tensão, potência, faixa de temperatura do produto que são indicadas na especificação, ele pode danificar o aparelho.**
- **O equipamento deve ser ligado a uma tomada principal com uma ligação de terra de protecção.**
- **Se o produto não for utilizado no âmbito das recomendações e advertências indicadas no presente manual, a protação de segurança proporcionada pelo produto pode ser prejudicada.**

15

LÂMPADA LED

Estado	Comportamento
Ligue/reinicie o enchufe y espera la conexión con la caja de ENXI.	O indicador LED piscar a cada 2 segundos lentamente e ficar verde.
Conexão exitosa a la caja de ENXI.	O indicador LED permanece verde durante 10 segundos e depois desliga-se.
Falhe em la conexión con la caja de ENXI.	O indicador LED apaga imediatamente após 5 minutos de tentativa.
El enchufe está en "On" (depois de la conexión con la caja de ENXI).	O indicador LED permanece verde.
El enchufe está "apagado".	A luz LED está apagada.
Reiniciar	O plugue pisca o LED vermelho 1,67Hz por 10 segundos, depois o plugue será reiniciado após o 10º segundo (se você solta o botão depois, o plugue será ligado sem rede e, em seguida, iniciar a direção da rede (modo de fábrica) com LED verde a 0,5 Hz

16

IT PRESA CONNESSA

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENXI per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Aprire l'applicazione ENXI ed effettuare il login.
Passaggio 2
Alla pagina «I miei oggetti», cliccare sul pulsante «+».
Passaggio 3
Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 5
Seguite le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione.
La box ENXI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Guidare le luci e/o i dispositivi elettrici da remoto dall'applicazione installata sul proprio smartphone. Programmare per simulare una presenza.

17

On/off & reset
Premere una volta per accendere o spegnere
Premere per 5 secondi per azzerare

18

SPECIFICHE	
Tensione di alimentazione :	230V~ 50Hz
Corrente di carico massima :	10A
Potenza massima :	2300W (Carico resistivo)
Temperatura di esercizio :	0°C -+ 35°C
Banda di frequenza :	2405 - 2480 MHz
Trasmissione radio massima :	20 dBm
Isolamento elettrico :	classe 1
Grado di inquinamento :	grado 2

19

- **Se è necessario pulire il prodotto, scollegare la corrente durante la pulizia et utilizzare un panno morbido.**
- **Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni.**
- **Lasciare una distanza minima di 10 cm intorno all'apparecchio per una sufficienteventilazione.**
- **L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi,**
- **deve essere collocato vicino all'apparecchio.**
- **Non collocare alcuna fiamma libera, come le candele accese, deve essere posizionata vicino all'apparecchio.**
- **Qualsiasi materiale tra la spina e la scatola ENXI riduce la distanza operativa (principalmente: parete in cemento armato, parete in cemento, superfici metalliche). Tenerne conto nel determinare il posizionamento della presa.**
- **Questo prodotto deve essere facilmente accessibile per poterlo rimuovere dalla rete elettrica principale.**
- **Non collegarlo uno dopo l'altro.**
- **Non superare la tensione del prodotto, la potenza, l'intervallo di temperatura indicati nella tabella delle specifiche. Non può danneggiare**
- **L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa principale con un collegamento di messa a terra di protezione.**
- **Se il prodotto non viene utilizzato nell'ambito delle raccomandazioni e delle avvertenze indicate nel presente manuale, la protezione di sicurezza fornita dal prodotto può essere compromessa.**

20

LUCE A LED

Stato	Comportamento
Accondere la spina e attendere il collegamento alla scatola ENXI.	L'indicatore LED lampeggia ogni 2 secondi lentamente diventa verde.
Collegamento riuscito alla scatola ENXI.	L'indicatore LED rimane verde per 10 secondi e poi si spegne.
Mancato collegamento alla scatola ENXI.	L'indicatore LED si spegne immediatamente dopo 5 minuti dal tentativo.
La spina è in "On" (dopo il collegamento alla scatola ENXI).	L'indicatore LED rimane verde.
La spina è "spenta".	La luce LED è spenta.
Riavviare	La spina lampeggia il LED rosso 1,67Hz per 10 secondi, quindi la spina si riavvia dopo il ritardo del pulsante; dopo il riavvio, la spina si accenderà senza rete, quindi avvierà la rotta di rete (modalità di fabbrica) con LED verde a 0,5Hz

21

PL INTELIGENTNE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENXI.

ROZPOCZNIJ :

Krok 1
Otwórz aplikację ENXI i zaloguj się.
Krok 2
Na karcie „moje obiekty" kliknij przycisk „+".
Krok 3
Wybierz markę LEXMAN i produkt z listy.
Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji. ENXI automatycznie rozpozna twój obiekt.

Opis produktu
Steruj światłem oraz/lub urządzeniami elektrycznymi za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.
Program symulujący obecność.

22



Włączanie/wyłączanie i resetowanie
Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować

23

SPECYFIKACJA	
Napięcie zasilania :	230V~ 50Hz
Maksymalny prąd obciążenia :	10A
Maksymalna moc wyjściowa :	2300W (Obciążenie rezystancyjne)
Temperatura pracy :	0°C -+ 35°C
Pasmo częstotliwości :	2405 - 2480 MHz
Maksymalna transmisja radiowa :	20 dBm
Izolacja elektryczna :	klasa1
Stopień zanieczyszczenia :	klasa 2

24

- **Jeśli chcesz wyczyścić produkt, odłącz zasilanie i użyj miękkiej szmatki..**
- **Ten produkt powinien być używany tylko w pomieszczeniach zamkniętych.**
- **Pozostaw minimalną przestrzeń wentylacyjną, wokół powstanie minimalna odległość 10 cm wokół urządzenia.**
- **Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a w jego pobliżu nie mogą znajdować się żadne przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony.**
- **W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych napitków źródeł ognia, takich jak zapalone świece.**
- **Każdy materiał znajdujący się pomiędzy kartonem a pudełkiem ENXI zmniejsza odległość roboczą (głównie: betonowa ściana, betonowa, powierzchnie metalowe). Weź to pod uwagę przy ustalaniu pozycji gniazdka.**
- **Produkt i ten musi być łatwo dostępny, aby można było go odłączyć od głównego źródła zasilania.**
- **Nie przekraczaj napięcia, mocy, zakresu temperatury produktu, które są wskazane w specyfikacji,może to spowodować uszkodzenie urządzenia.**
- **Urządzenie powinno być podłączone do głównego gniazda z uziemieniem podanych w specyfikacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.**
- **Urządzenie należy podłączyć do gniazda głównego z ochronnym połączeniem uziemiającym.**
- **Jeśli produkt nie jest używany zgodnie z zaleceniami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, może to spowodować pogorszenie bezpieczeństwa produktu.**

25

LUCE A LED

Status	Zachowanie
Włączyć wtyczkę i poczekać na połączenie do pudełka ENXI.	Wskaźnik LED mruga co 2 sekundy powoli rośnie na zielono.
Udane połączenie z pudełkiem ENXI.	Wskaźnik LED pozostaje zielony przez 10 sekund, a potem się zamknął.
Brak podłączenia do skrzynki ENXI.	Wskaźnik LED gaśnie natychmiast po minutach próby.
Wtyczka zrzutuje się w pozycji "On" (po podłączeniu do skrzynki ENXI).	Wskaźnik LED pozostaje zielony.
Wtyczka jest "wyłączona".	Dioda LED jest wyłączona.
Zresetuj.	Wtyczka mruga czerwoną diodą LED 1,67 Hz przez 10 sekund, a następnie wtyczka uruchomi się ponownie po zwłoszcze; po ponownym przyczółku, po resecie wtyczka będzie zasilana bez sieci, a następnie rozpocznie kierunek sieci (tryb fabryczny) z zieloną diodą LED 0,5Hz

26

EN SMART PLUG

IMPORTANT: This product requires an ENXI box to operate.

START UP :

Step 1
Open the ENXI app and log in.
Step 2
In the "my objects" tab, click on the "+" button.
Step 3
Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4
Follow the instructions described on the application screens.
The ENXI box will automatically recognize your object.

Product description
Remotely control your lights and/or electrical devices from the app installed on your smartphone. Program to simulate a presence

27



On/off & reset
Press once to turn on or off
Press for 5 seconds to reset

28

SPECIFICATION	
Supply voltage :	230V~ 50Hz
Maximum load current :	10A
Maximum power output :	2300W (Resistive load)
Operating temperature :	0°C -+ 35°C
Frequency band :	2405 - 2480 MHz
Maximum radio transmission :	20 dBm
Electrical insulation :	class 1
Degree of pollution :	degree 2

29

- **If you need to clean the product, please disconnect the power and use a soft cloth.**
- **This product should only be used indoors.**
- **Leave a minimum distance of 10 cm around the unit for sufficient ventilation.**
- **The device should not be exposed to dripping or splashes and no object filled with liquids, such as vases, shall be placed near the apparatus.**
- **No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed near the apparatus.**
- **Any material between the plug and the socket reduces the operating distance (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when determining the positioning of your socket.**
- **Do not connect after each other.**
- **Do not exceed product voltage, power, temperature range which are indicated on the specification table. It may damage the device.**
- **Keep the product accessible to be able to remove it from the main power.**
- **The equipment shall be connected to a main socket outlet with a protective earthing connection.**
- **If the product is not used within the recommendations & warnings indicated in this instructions manual, the safety protection provided by the product may be impaired.**

30

LED LIGHT

Status	Behaviour
Switch on the plug and wait for connection to the ENXI box.	LED indicator flashes every 2 seconds slowly turning green.
Successful connection to the ENXI box.	The LED indicator remains green for 10 seconds and then shut down.
Failed connection to the ENXI box.	The LED indicator goes out directly after 5minutes of the attempt.
The plug is in "On" (after connection to the ENXI box).	The LED indicator remains green.
The plug is "off."	The LED light is off.
Reset	The plug blinks red LED 1.67Hz for 10 seconds, then plug will reboot after the button is released. After reboot, the plug will be power-on without network, then start network steering (factory mode) with green LED at 0.5Hz

31



32

33

34

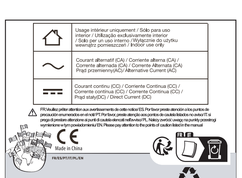
Usage intérieur uniquement / Sólo para uso interior / Utilização exclusivamente interior
Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) / Corrente alternada (CA) / Corrente Contínua (CC) / Prąd przemienny(AC) /Alternative Current (AC).
Courant continu (CC) / Corriente Continua (CC) / Corrente Contínua (CC) / Prąd stały(DC) / Direct Current (DC).
Ne pas jeter dans la poubelle ordinaire. Ce produit est conforme à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit être remis à un point de collecte approprié en vue de son recyclage.
Nie wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt należy oddać do właściwego punktu zbiórki w celu jego recyklingu.
No deseche este producto con la basura doméstica. Este producto cumple con la Directiva Europea relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este producto debe ser entregado a un punto de recogida adecuado para su reciclaje.
Não deite fora o produto no lixo doméstico. Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para reciclagem.
Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Questo prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per il riciclaggio.
Type 2 (Schuko)
Type F (Schuko)
Type E
Type F
Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko)
Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E (Schuko) / Type F (Schuko) / Type E / Type F / Type E