TÉLÉCOMMANDE pour ampoules et luminaires connectés

Lexman

Cette télécommande LEXMAN fonctionne avec les ampoules connectées LEXMAN «works with Enki» EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Fonctionnalités

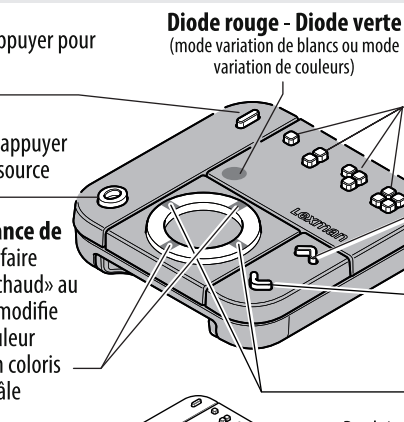

Elle a une portée maximale de 10 mètres sans obstacle. Elle est prévue pour une utilisation intérieure. Elle n'est pas prévue pour une utilisation en milieu humide.

Service

La pile LithiumCR 2450 est fournie.
Ouvrir le compartiment à pile, ôter la languette (tab), refermer le compartiment à piles

Changement de la pile :

Installez la pile dans le sens adéquat.
Ne pas essayer d'ouvrir la pile ou de la charger.
Gardez la pile à l'abri du feu et de l'humidité.
Respectez les conditions d'usages décrites par le fabricant de la pile lors d'une nouvelle installation.

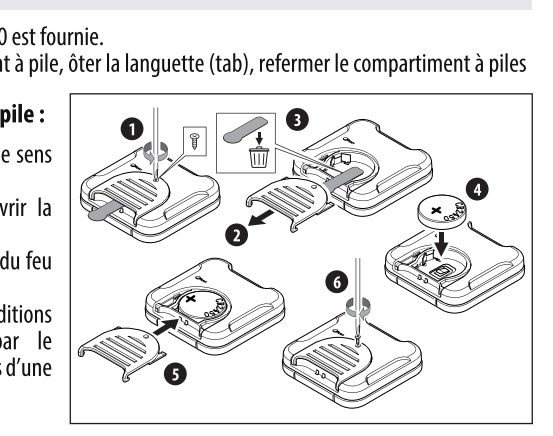

OPERATION

1 - Vous ne disposez pas de la box ENKI et souhaitez piloter votre ampoule avec la télécommande :

Etape 1 : coupler la télécommande avec l'ampoule :
- Insérer l'ampoule dans le luminaire, allumer l'ampoule.
- Approcher la télécommande contre l'ampoule.
- Appuyer en continu sur la touche (ON) de la télécommande.
- Au bout de 3 secondes, le couplage débute. Maintenir la touche appuyée.
- Quelques secondes supplémentaires et l'ampoule émet quelques flashs successifs, le couplage est terminé.
- Répéter cette étape pour des ampoules supplémentaires (20 ampoules maximum couplées à une télécommande).

Etape 2 : commander votre ampoule avec la télécommande :

Marche : appuyer pour allumer la source lumineuse
Arrêt : appuyer pour éteindre la source lumineuse
Augmenter l'intensité lumineuse
Réduire l'intensité lumineuse

Change l'ambiance de la lumière pour la faire varier d'un blanc «chaud» à un blanc «froid» "mode variation des blancs":
- Appuyer brièvement au centre du cercle jusqu'à ce que la diode rouge s'allume brièvement.
- Appuyer ensuite sur l'anneau en périphérie du cercle, vers le haut pour obtenir un blanc plus froid.
- Appuyer ensuite sur l'anneau en périphérie du cercle, vers le bas pour obtenir un blanc plus chaud.

Change la couleur de votre ampoule selon 12 coloris "mode variation de couleurs" :
- Appuyer brièvement au centre du cercle jusqu'à ce que la diode verte s'allume brièvement.
- Appuyer ensuite sur l'anneau en périphérie du cercle, à gauche ou à droite pour passer d'une couleur à l'autre*.
- Après avoir choisi une couleur, vous pouvez faire varier le coloris du plus vif au plus pâle (saturation) : pour cela, appuyer sur l'anneau en périphérie du cercle en bas ou en haut*.

Appui bref : changement lent. Appui continu : changement rapide

4 touches de présélection pour mémoriser jusqu'à 4 ambiances :
- Créer l'ambiance que vous souhaitez (choix de la couleur, intensité, saturation ou choix de blanc) et faire un appui long sur la touche de présélection de votre choix pour mémoriser cette ambiance.
- Répéter l'opération avec d'autres ambiances pour les 3 autres touches de présélection.

Raccourcis d'activation :

Marche : appuyer sur cette touche qui allume l'ampoule telle qu'elle fonctionnait avant d'être éteinte.
Appuyer une seconde fois sur cette touche qui allume l'ampoule à 30% d'intensité en blanc chaud (3000°K).
Appuyer une troisième fois sur cette touche qui allume l'ampoule à 100% d'intensité en blanc chaud (3000°K).

2 - Vous disposez de la box ENKI et souhaitez piloter votre ampoule aussi bien avec l'App ENKI qu'avec la télécommande :

Etape 1 : installer votre box ENKI ou assurer vous que la box ENKI est en fonctionnement

Etape 2 : coupler la télécommande avec la box ENKI :
- Télécharger l'application ENKI pour Android ou IOS sur le Google Play ou l'Apple store et créer votre compte.
- Dans l'onglet «mes objets» cliquer sur le bouton «+».
- Sélectionner la marque LEXMAN et choisir la télécommande dans la liste.
- Suivre les instructions décrites sur les écrans de l'application. La box ENKI reconnaitra automatiquement votre objet.

Etape 3 : coupler l'ampoule avec la box ENKI :
- Insérer l'ampoule dans le luminaire, allumer l'ampoule.
- Dans l'onglet «mes objets» cliquer sur le bouton «+».
- Sélectionner la marque LEXMAN et choisir la télécommande dans la liste.
- Suivre les instructions décrites sur les écrans de l'application. La box ENKI reconnaitra automatiquement votre objet.
- Répéter cette étape pour des ampoules supplémentaires.

NB : dans cette configuration avec la baox ENKI, l'ampoule ne doit pas être couplée à la télécommande (la télécommande et l'App ENKI communiquent avec l'ampoule via la box ENKI).

3 - Vous avez commencé à utiliser l'ampoule et la télécommande sans la box ENKI. vous souhaitez maintenant connecter l'ampoule et la télécommande à la box ENKI pour piloter votre ampoule aussi bien avec l'App ENKI qu'avec la télécommande :

Etape 1 : Maintenir la télécommande contre l'ampoule et maintenir la touche arrêt pendant au moins 3 secondes.
Etape 2 : Utiliser un trombone pour effectuer un «reset» de la télécommande au dos de celle-ci.
Etape 3 : Allumer et éteindre votre ampoule 6 fois de suite rapidement au moyen de l'interrupteur du luminaire. L'ampoule clignotera 2 fois ou s'allumera en blanc.
Etape 4 : Vous reporter au point 2 : «vous disposez de la box ENKI et souhaitez piloter votre ampoule aussi bien avec l'App ENKI qu'avec la télécommande».

4 - Reset de la télécommande :

Si vous changez d'ampoule, réinitialisez l'ampoule.
Si vous changez de box ENKI, réinitialisez la télécommande.
Introduire un trombone dans le logement «Reset» au dos de la télécommande et appuyer jusqu'à ce que la led clignote rapidement pendant 3 secondes

5 - Remplacement de la pile :

En condition normale d'utilisation, la pile dispose d'une durée de vie d'environ 2 ans.
Le voyant de la télécommande clignote pour indiquer un niveau de batterie bas : ouvrir le logement de la pile et remplacer la pile usagée par une pile CR2450 neuve.

6 - Caractéristiques techniques :

SPECIFICATIONS SANS FIL
+ Bandes de fréquences utilisées : 2405 - 2480 MHz
+ Puissances radio max : 10dBm
+ Courant nominal : 8,6mA

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Température fonctionnement : -20 ~ +40°C
Température stockage : -20 ~ +60°C

CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil, et conservez-la pour consultation ultérieure en cas de besoin, confiez-la à un tiers.

Usage intérieur uniquement.
Doit être utilisé dans un environnement sec.

Retirer la batterie et conservez-la en lieu sûr si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.
Pour la sécurité des enfants, les piles ne sont pas accessibles.
Le remplacement des batteries doit être effectué par un adulte. Tenir hors de portée des enfants. Ingérer une pile peut être mortel, contactez immédiatement un médecin. Si le compartiment de la batterie ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ATTENTION! Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale ou de votre revendeur pour toute information sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Eliminez les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement et mettez-les à la disposition du service de collecte de matériaux recyclables.

Les batteries doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères, les déchets municipaux ou au feu, car elles risqueraient de fuir ou d'exploser. N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas et n'endommagez pas les batteries, au risque de provoquer des blessures.

adeo

Déclaration UE de conformité

Modèle du produit|
824719
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant|

Objet de la déclaration|

Type de produit - Description|	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Référence produit|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Marque Produit|	LEXMAN
Codification du numéro de série ou de lot|	XXXXXXXXXXXX

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable|	Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée|	Le cas échéant, le nom et le numéro de l'organisme notifié|
2014_53_EU_RED 'équipements radioélectriques|	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Restriction des substances dangereuses dans les produits électriques|	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Signé par et au nom de|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Date et lieu d'établissement|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services SAS 135 Rue Sadi Carnot CS00001 59790 RONCHIN

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP

REMOTE CONTROL for connected bulbs and lights

Lexman

This LEXMAN remote control works with LEXMAN 'works with Enki' connected bulbs: EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Features

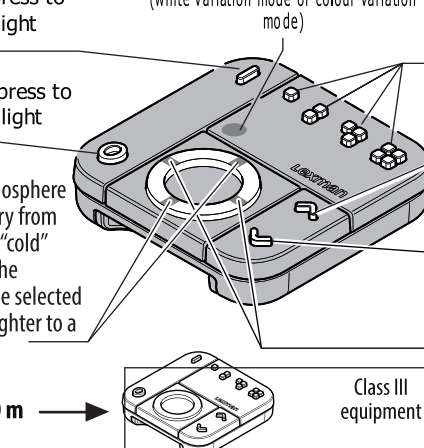

It has a maximum unobstructed range of 10 metres. It is designed for interior use only. It is not designed for use in a damp environment.

Service/ Department

The Lithium CR2450 battery is supplied.
Open the battery compartment, pull out the tab and close battery compartment.

Changing the battery:

Fit the battery the right way round.
Don't try to open the battery or charge it.
Keep the battery away from fire and damp.
Follow the conditions for use described by the battery manufacturer when fitting a new battery.

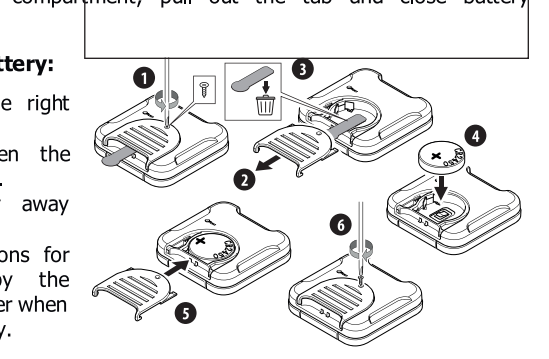

OPERATION

1 - If you don't have the ENKI box and want to operate your bulb using the remote control:

Step 1: pair the remote control with the bulb:
- Fit the bulb in the light fitting and switch on the bulb.
- Bring the remote control close to the bulb.
- Press and hold down the (ON) button on the remote control.
- After 3 seconds, pairing starts. Keep the button depressed.
- After a few seconds more, the bulb flashes successively a few times - pairing is complete.
- Repeat this step for any additional bulbs (maximum 20 bulbs paired with one remote control).

Step 2: operate your bulb with the remote control:

On: press to switch on the light source
Off: press to switch off the light source
Increases brightness
Reduces brightness

Change the lighting atmosphere to vary it from a "warm" white to a "cold" white "colour variation mode"
- Press the centre of the circle briefly until the red diode lights briefly.
- Then press the ring around the edge of the circle, upwards to get a colder white.
- Then press the ring around the edge of the circle, downwards to get a warmer white.

Changes the colour (colour variation mode) to switch between the 12 colours):
- Press the centre of the circle briefly until the green diode lights.
- Then press the ring around the edge of the circle, to the left or right to switch
- After having chosen a colour, you can vary its hue from the brightest to the most muted (saturation): to do so, press on the top or bottom of the ring around the edge of the circle*.

Short press: slow change. Press and hold: fast change

4 buttons to pre-select and store up to 4 moods:
- Create the mood you want (choice of colour, intensity, saturation or choice of white), then press and hold your chosen preset button down to store this mood.
- Repeat the operation with other moods for the other 3 preset keys.

Activation shortcuts:

On: press this button to turn the bulb on as it was operating before being switched off.
Press this button again to turn the bulb on at 30% intensity warm white (3000°K).
Press this button a third time to turn the bulb on at 100% intensity warm white (3000°K).

2 - If you have the ENKI box and want to operate your bulb using both the ENKI app and the remote control:

Step 1: install your ENKI box or ensure that the ENKI box is operating

Step 2: pair the remote control with the ENKI box:
- Download the ENKI app for Android or iOS from Google Play or the Apple store and create your account.
- In the 'My objects' tab, click the '+' button.
- Select the LEXMAN brand and choose the remote control in the list.
- Follow the instructions displayed on the app's screens. The ENKI box will recognise your object automatically.

Step 3: pair the bulb with the ENKI box:
- Fit the bulb in the light fitting and switch on the bulb.
- In the 'My objects' tab, click the '+' button.
- Select the LEXMAN brand and choose the remote control in the list.
- Follow the instructions displayed on the app's screens. The ENKI box will recognise your object automatically.
- Repeat this step for any additional bulbs.
  NB: in this configuration with the ENKI box, the bulb must not be paired to the remote control (the remote control and the ENKI app communicate with the bulb via the ENKI box.

3 - You've started using the bulb and the remote control without the ENKI box. Now you want to connect the bulb and the remote control to the ENKI box to control your bulb using both the ENKI app and the remote control:

Step 1: Hold the remote control next to the bulb and hold down the stop button for at least 3 seconds.
Step 2: Use a paper clip to reset the remote control at the back.
Step 3: Turn your bulb on and off quickly 6 times using the light switch. The bulb will flash twice or switch in white color.
Step 4: Refer to point 2: "If you have the ENKI box and want to operate your bulb using both the ENKI aბბ and the remote control".

4 - Resetting the remote control:

If you change bulb, simply reset the bulb.
If you change the ENKI box, you must reset the remote control.
Insert a paper clip into the Reset hole on the back of the remote control and press until the diode in the front of the remote control flashes quickly for 3 seconds.

5 - Replacing the battery:

Under normal operating conditions, the battery life is about 2 years.
The remote control light flashes to indicate low battery level: open the battery cover and replace the used battery with a new CR2450 battery.

6 - Technical characteristics:

WIRELESS SPECIFICATIONS
+ Frequency bands used: 2405 MHz & 2480 MHz
+ Max. radio power level: 10 dBm
+ Rated current: 8,6mA

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating temperature: -20°C to ~+40°C
Storage temperature: -20°C to ~+60°C

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this leaflet carefully before using the device, and keep it for future reference; if necessary, give it to someone else.

For interior use only.
Must be used in a dry environment.

Remove batteries from the equipment which is not to be used for an extended period of time.
For child safety, the batteries are not accessible.
Battery replacement have to be made by an adult. Keep out of reach of children. Swallowing a battery can be fatal, seek medical help immediately. If the batteruy compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

CAUTION! Electrical products must not be discarded in household waste. They must be taken to a dedicated collection point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Ask your local authority or your retailer for information about recycling. The packaging materials can be recycled. Discard the packaging materials in an environmentally friendly way; put them out for the recyclable materials collection service.

Batteries must be properly recycled or destroyed. Do not discard batteries in household waste, local waste tips or in a fire, as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage the batteries, as this could cause injury.

adeo

EU Declaration of conformity

Product Model|
824719
Name and address of the manufacturer or his authorised representative|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer|

Object of the declaration|

Product Type - Description|	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Product Reference|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Product Brand|	LEXMAN
Serial number coding or batch number|	XXXXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation|	References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared|	When applicable, the name and number of notified body number|
2014_53_EU_RED radio equipment |	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Restriction of hazardous substances in electrical products	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Signed for and on behalf of|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Place and date of issue|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP

TELECOMANDO per lampadine e lampade connesse

Lexman

Questo telecomando LEXMAN funziona con le lampadine connesse LEXMAN "works with Enki" EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Funzionalità

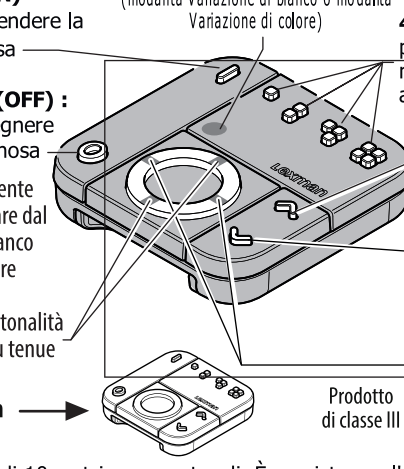

Portata massima di 10 metri senza ostacoli. È previsto per l'uso interno. Non è adatto all'uso in ambienti umidi.

Servizio

È fornita la batteria Lithium CR 2450.
Aprire il vano batteria, togliere la linguetta (tab), richiudere il vano batteria

Sostituzione della pila:

Installare la batteria nella direzione corretta.
Non cercare di aprire la batteria o di caricarla.
Tenere la batteria al riparo da fuoco e umidità.
Rispettare le condizioni d'utilizzo del produttore della batteria in caso di nuova installazione.

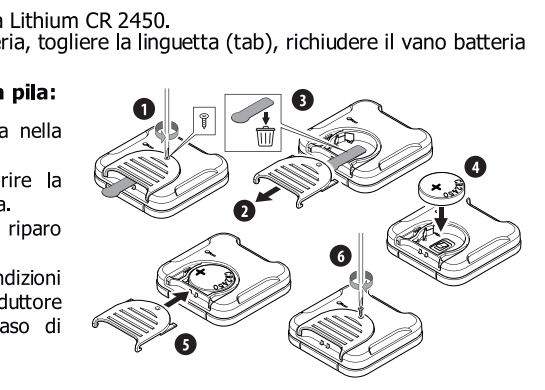

FUNZIONAMENTO

1 - Se non si dispone della scatola ENKI e si desidera comandare la lampadina usando il telecomando:

Fase 1 : accoppiare il telecomando con la lampadina:
- Inserire la lampadina nell'apparecchio di illuminazione e accendere la lampadina.
- Avvicinare il telecomando alla lampadina.
- Tenere premuto il tasto (ON) del telecomando.
- Dopo 3 secondi, viene avviato l'accoppiamento. Tenere il tasto premuto.
- Dopo qualche secondo, la lampadina emetterà una serie di flash successivi, ad indicare che l'accoppiamento è terminato.
- Ripetere questo passaggio per le altre lampadine (possibilità di abbinare massimo 20 lampadine per telecomando).

Fase 2: comandare la lampadina con il telecomando:

Accensione : premere per accendere la sorgente luminosa
Arresto : premere per spegnere la sorgente luminosa
Aumentare l'intensità luminosa
Ridurre l'intensità luminosa

Modificare l'ambiente della luce per farla passare dal bianco "caldo" al bianco "freddo" in "modalità variazione di colore"
- Premere brevemente al centro del cerchio finché il diodo rosso si accende brevemente.
- Quindi premere l'anello al margine del cerchio verso l'alto per ottenere un bianco più freddo.
- Quindi premere l'anello al margine del cerchio verso il basso per ottenere un bianco.

Modificare il colore della lampadina in base alle 12 tonalità in "modalità variazione di colore".
- Premere brevemente al centro del cerchio fino all'accensione del diodo verde
- Quindi premere il margine esterno del cerchio, verso sinistra o verso destra.
- Dopo aver scelto il colore, è possibile variarne la tonalità dalla più vivace alla più tenue (saturazione): per fare ciò, premere il margine esterno del cerchio verso il basso o verso l'alto*.

Breve pressione: cambiamento lento. Pressione continua: cambiamento rapido

Quattro tasti di preselezione per memorizzare fino a quattro atmosfere:
- Creare l'atmosfera che si desidera (scelta del colore, intensità, saturazione o scelta di bianco) e premere a lungo sul tasto di preselezione per memorizzare l'atmosfera.
- Ripetere l'operazione per impostare le atmosfere degli altri tre tasti di preselezione.

Scorciatoie di attivazione:

Accensione
funzionava prima di essere spenta.
Premere una seconda volta su questo tasto per accendere la lampadina al 30% con intensità bianco caldo (3000 °K).
Premere una terza volta su questo tasto per accendere la lampadina al 100% di intensità bianco caldo (3000 °K).

2 - Se si dispone della scatola ENKI e si desidera controllare la lampadina sia con l'app ENKI sia con il telecomando:

Fase 1 : installare la scatola ENKI o verificare che la scatola ENKI sia in funzione

Fase 2 : accoppiare il telecomando con la scatola ENKI:
- Scaricare l'app ENKI per Android o IOS da Google Play / Apple Store e creare il proprio account.
- Nella scheda "I miei oggetti", fare clic sul pulsante "+".
- Selezionare il logo LEXMAN e scegliere il telecomando dall'elenco.
- Seguire le istruzioni riportate su schermo. La scatola ENKI riconosce automaticamente il dispositivo.

Fase 3 : accoppiare la lampadina con la scatola ENKI:
- Inserire la lampadina nell'apparecchio di illuminazione e accendere la lampadina.
- Nella scheda "I miei oggetti", fare clic sul pulsante "+".
- Selezionare il logo LEXMAN e scegliere il telecomando dall'elenco.
- Seguire le istruzioni riportate su schermo. La scatola ENKI riconosce automaticamente il dispositivo.
- Ripetere questo passaggio per tutte le lampadine.

NB: in questa configurazione con la scatola ENKI, la lampadina non deve essere accoppiata al telecomando (il telecomando e l'app ENKI comunicano con la lampadina tramite la scatola ENKI).

3 - Si è iniziato a utilizzare la lampadina e il telecomando senza la scatola ENKI, ma si desidera collegare la lampadina e il telecomando alla scatola ENKI in modo da poter comandare la lampadina sia con l'app ENKI sia con il telecomando:

Fase 1: Mantenere il telecomando contro la lampadina e premere il tasto di spegnimento per almeno 3 secondi.
Fase 2: Utilizzare una graffetta per effettuare un "reset" del telecomando agendo sul retro del medesimo.
Fase 3: Accendere e spegnere rapidamente la lampadina per 6 volte usando l'interruttore dell'apparecchio di illuminazione. La lampadina lampeggia 2 volte o si accende in bianco.
Fase 4: Vedere il punto 2: Se si dispone della scatola ENKI e si desidera controllare la lampadina sia con l'app ENKI sia con il telecomando.

4 - Reset del telecomando:

Se si cambia la lampadina, resettare la lampadina.
Se si cambia la scatola ENKI, resettare la telecomando.
Inserire una graffetta nell'alloggiamento "reset" sul retro del telecomando e premere fino a quando il LED non lampeggia rapidamente per 3 secondi.

5 - Sostituzione della pila:

In normali condizioni di utilizzo, la pila ha una durata di circa 2 anni.
La spia del telecomando lampeggia per indicare un livello di batteria basso: aprire il vano batteria e sostituire la pila usata con una nuova pila CR2450.

6 - Caratteristiche tecniche:

SPECIFICHE WIRELESS
+ Fasce di frequenza utilizzate: 2405 - 2480 MHz
+ Potenze radio max: 10dBm
+ Corrente nominale: 8,6mA

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura di funzionamento: -20 _ +40 °C
Temperatura di conservazione: -20 _ +60 °C

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo foglio prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriore consultazione in caso di necessità.

Solo per uso interno.
Utilizzare in ambiente asciutto.

Rimuovere la batteria e conservala i, un luogo sicuro se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo di tempo.
Per la sicurezza dei bambini, le batterie non sono accessibili.
La sostituzione delle batterie deve essere effettuata da un adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ingest una batteria può essere fatale, consultate subito un medico. Se il vano batteria non si chiude correttamente interrompe l'uso del prodotto, e tenere fuori dalle portata dei bambini.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ATTENZIONE! I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Devono essere depositati in un punto di raccolta dedicato per garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente e conforme alla normativa locale. Informarsi presso il proprio ente o rivenditore locale per ulteriori informazioni sul riciclaggio. I materiali di imballaggio sono riciclabili. Eliminare i materiali di imballaggio in modo ecologico e metterli a disposizione del servizio di raccolta di materiali riciclabili.

Le batterie devono essere riciclate o distrutte in modo appropriato. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nei rifiuti urbani o nel fuoco, in quanto potrebbero fuggire o far esplodere il . Non aprire, cortocircuitare o danneggiare le batterie: pericolo di lesioni.

adeo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Modello di prodotto/prodotto|
824719
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante|

Objeto de la declaración|

Tipologia di prodotto|	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Riferimento del prodotto|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Marca del prodotto|	LEXMAN
Codifica del numero di serie|	XXXXXXXXXXXX

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione|	Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità|	Dove applicabile * il nome e il numero del laboratorio notificato che ha rilasciato la certificazione e il riferimento al documento|
2014_53_EU_RED apparecchiature radio|	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Firmato in vece e per conto di|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Luogo e data del rilascio|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP

MANDO A DISTANCIA para bombillas y luminarias conectadas

Lexman

El mando a distancia LEXMAN funciona con las bombillas conectadas LEXMAN «works with Enki» EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Prestaciones

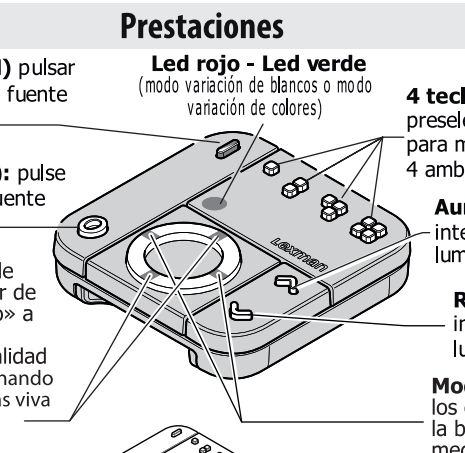

Tiene un alcance máximo de 10 metros sin obstáculos. Está previsto para su uso en interiores. No está diseñado para utilizarse en entornos húmedos.

Mantenimiento

Se incluye la pila Lithium CR 2450.
Abra el compartimento de la pila, retire la lengüeta (tab) y vuelva a cerrarlo.

Cambio de la pila:

Coloque la pila en el sentido adecuado.
No intente abrir la pila ni cargarla.
Mantenga la pila lejos del fuego y la humedad.
Durante la sustitución, respete las condiciones de uso descritas por el fabricante de la pila.

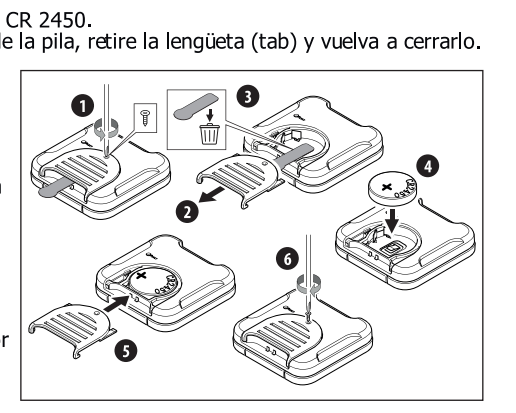

FUNCIONAMIENTO

1 - Si no dispone de la caja ENKI y desea controlar la bombilla con el mando a distancia:

Paso 1: empareje el mando a distancia con la bombilla:
- Coloque la bombilla en la luminaria y enciéndala.
- Acerque el mando a distancia a la bombilla.
- Mantenga pulsada la tecla (ON) del mando a distancia.
- Al cabo de 3 segundos, se inicia el emparejamiento. Mantenga pulsada la tecla
- Unos segundos más tarde, la bombilla parpadea varias veces para indicar que el emparejamiento ha terminado.
- Repita este paso para las bombillas adicionales (hasta 20 bombillas conectadas a un mismo mando a distancia).

Paso 2: controlar la bombilla con el mando a distancia:

Encendido: pulse esta tecla para encender la fuente lumínica
Apagado: pulse esta tecla para apagar la fuente lumínica
Aumentar la intensidad luminosa
Reducir la intensidad luminosa

Cambie el tipo de blanco para pasar de un blanco «cálido» a uno «frío», mediante el «modo de variación de blancos».
- Pulse brevemente en el centro del círculo hasta que el led rojo se encienda durante un momento.
- A continuación, pulse el anillo de la periferia del círculo hacia arriba, para obtener un blanco más frío.
- A continuación, pulse el anillo de la periferia del círculo hacia abajo, para obtener un blanco

Modifique los colores de la bombilla en una paleta de 12 opciones mediante el «modo variación de colores».
- Pulse brevemente en el centro del círculo hasta que se encienda el led verde
- A continuación, pulse el anillo en la periferia del círculo, a la izquierda o a la derecha para cambiar
- Una vez que haya elegido un color, puede modificarlo de más vivo a más tenue (saturación): para ello, pulse hacia abajo o hacia arriba* el anillo de la periferia del círculo.

Pulsación breve: cambio lento. Pulsación mantenida: cambio rápido

4 teclas de preselección para memorizar hasta 4 ambientes:
- Cree el ambiente que desee (elección del color, intensidad, saturación o elección de blanco) y mantenga pulsada la tecla de preselección que desee para memorizar dicho ambiente.
- Repita la operación con otros ambientes para las otras 3 teclas de preselección.

Resumen del procedimiento de activación:

Encendido: pulse esta tecla que enciende la bombilla tal y como funcionaba antes de apagarla.
Pulse esta tecla por segunda vez para encender la bombilla con un 30 de intensidad en blanco cálido (3.000 °K).
Pulse esta tecla por tercera para encender la bombilla con un 100% de intensidad en blanco cálido (3.000 °K).

2 - Si dispone de la caja ENKI y desea controlar su bombilla tanto con la App ENKI como con el mando a distancia:

Paso 1: instale la caja ENKI o asegúrese de que la caja ENKI está en funcionamiento

Paso 2: empareje el mando a distancia con la caja ENKI:
- Descargue la aplicación ENKI para Android o IOS en Google Play o Apple store y cree su cuenta.
- En la pestaña «mis objetos», pulse el botón «+».
- Seleccione la marca LEXMAN y elija el mando a distancia en la lista.
- Siga las instrucciones indicadas en las pantallas de la aplicación. La caja ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

Paso 3: empareje la bombilla con la caja ENKI:
- Coloque la bombilla en la luminaria y enciéndala.
- En la pestaña «mis objetos», pulse el botón «+».
- Seleccione la marca LEXMAN y elija el mando a distancia en la lista.
- Siga las instrucciones indicadas en las pantallas de la aplicación. La caja ENKI reconocerá automáticamente su objeto.
- Repita este paso para las bombillas adicionales.

Observación: En esta configuración con la caja ENKI, la bombilla no debe emparejarse con el mando a distancia (el mando a distancia y la aplicación ENKI se comunican con la bombilla a través de la caja ENKI.

3 - Ha empezado a utilizar la bombilla y el mando a distancia sin la caja ENKI. Ahora desea conectar la bombilla y el mando a distancia a la caja ENKI para controlar su bombilla tanto con la App ENKI como con el mando a distancia:

Paso 1: Acerque el mando a distancia a la bombilla y mantenga pulsada la tecla durante al menos 3 segundos.
Paso 2: Utilice un clip para reinicializar el mando a distancia en el dorso del mismo.
Paso 3: Encienda y apague la bombilla 6 veces seguidas rápidamente con el interruptor del. La bombilla parpadeara 2 veces o se enciende en blanco.
Paso 4: Véase el punto 2: «si dispone de la caja ENKI y desea controlar su bombilla tanto con la App ENKI como con el mando a distancia».

4 – Reinicialización del mando a distancia:

En caso de cambio de bombillas, simplemente reinicializa la bombilla.
En caso de cambio de la caja ENKI, deberá reinicializar el mando a distancia.
Introduzca un clip en el alojamiento «Reset» del dorso del mando a distancia y manténgalo pulsado durante hasta que el diodo en la parte delantera del mando a distancia parpadea rápidamente durante 3 segundos.

5 - Sustitución de la pila:

En condiciones normales de uso, la pila tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. El indicador del mando a distancia parpadea para indicar un nivel de batería bajo: abra el alojamiento de la pila y sustituya la pila usada por una nueva CR2450.

6 - Características técnicas:

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS
+ Bandas de frecuencias utilizadas: 2405 - 2480 MHz
+ Potencias radio máx.: 10dBm
+ Intensidad nominal: 8,6mA

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento: -20 ...+40°C
Temperatura de almacenamiento: -20 ...+60 °C

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Lea todo el manual detenidamente antes de empezar a usar el dispositivo y consérvelo para posibles futuras consultas o para entregárselo a un tercero.

Exclusivamente para uso en interiores.
Debe utilizarse en un entorno seco.

Retire la batería y guárdela en un lugar seguro si no utiliza este producto durante un largo período de tiempo.
Por motivos de seguridad infantil, las pilas no son accesibles.
La sustitución debe realizarla una persona adulta. Mantener fuera del alcance de los niños
Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto y mantener fuera del alcance de los niños.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

¡ATENCIÓN! Los productos eléctricos no pueden desecharse con los residuos domésticos. Deberán depositarse en un punto de recogida específico para su eliminación respetuosa con el medio ambiente, de conformidad con la normativa local. Para obtener más información sobre el reciclaje, póngase en contacto con su Administración local o con su distribuidor. Los materiales del embalaje son reciclables. Deseche los materiales del embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y póngalos a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Las baterías deben reciclarse o desecharse de forma apropiada. No tire las baterías a la basura, con los residuos domésticos ni al fuego, ya que podrían presentar fugas o explotar. No abra, cortocircuite ni dañe las baterías, porque se podrían producir lesiones.

adeo

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Modelo de producto|
824719
Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante|

Objeto de la declaración|

Tipo de producto|	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Referencia del producto|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Producto de marca|	LEXMAN
Codificación del número de serie|	XXXXXXXXXXXX

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización pertinente de la Unión|	Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las especificaciones respecto a las cuales se declara la conformidad|	Cuando corresponda * el nombre y número de laboratorio notificado que haya emitido la certificación y la referencia al documento|
2014_53_EU_RED equipos radioeléctricos|	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos.|	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Firmado por y en nombre de|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Lugar y fecha de expedición|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP

PILOT DO STEROWANIA ŻARÓWKAMI i połączonymi oprawami świetlnymi

Lexman

Pilot zdalnego sterowania LEXMAN działa z inteligentnymi żarówkami LEXMAN „works with Enki" EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Funkcje

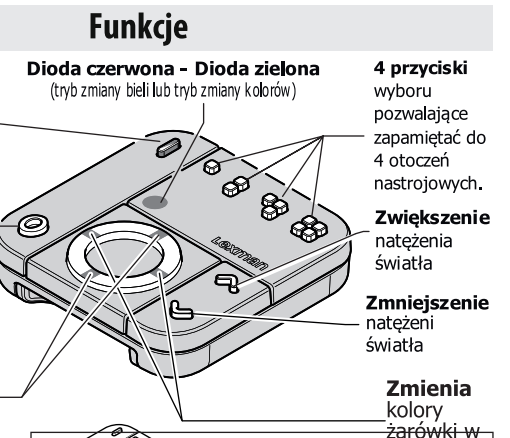

Maksymalny zasięg pilota wynosi 10 metrów bez przeszkód. Przeznaczony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać w wilgotnym środowisku.

Obsługa

Bateria Lithium CR2450 dostarczona jest wraz z pilotem.
Otwórz komorę baterii, zdejmij zaczep, zamknij komorę baterii.

Wymiana baterii:

Włóż baterię w odpowiednim kierunku.
Nie próbuj otwierać baterii ani jej ładować.
Chroń baterię przed ogniem i wilgocią.
Przestrzegaj warunków użycia opisanych przez producenta baterii w przypadku nowej instalacji.

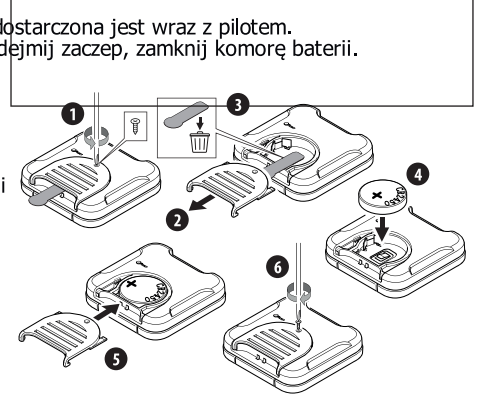

DZIAŁANIE

1 - Nie posiadasz urządzenia ENKI i chcesz sterować żarówką za pomocą pilota zdalnego sterowania:

Etap 1: sparuj pilota z żarówką:
- Włóż żarówkę do oprawy oświetleniowej, włącz żarówkę.
- Przybliż pilota do żarówki.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (ON) na pilocie zdalnego sterowania.
- Po upływie 3 sekund rozpoczyna się parowanie. Przytrzymaj wciśnięty przycisk.
- Po kilku sekundach żarówka emituje kilka kolejnych błysków, parowanie jest zakończone.
- Powtórz czynność z dodatkowymi żarówkami (maksymalnie 20 żarówek sparowanych z pilotem).

Etap 2: steruj żarówką za pomocą pilota zdalnego sterowania:

Włącz: naciśnij, aby włączyć źródło światła
Wyłącz: naciśnij, aby wyłączyć źródło światła
Zwiększenie natężenia światła
Zmniejszenie natężenia światła

Zmienia nastrój światła z „ciepłej" na „chłodną" biel w „trybie zmiany bieli".
- Naciśnij krótko na środek koła aż czerwona dioda LED zaświeci się na krótko.
- Następnie naciskaj pierścień na obrzeżu koła w górę, aby uzyskać chłodniejszą biel.
- Naciskaj pierścień na obrzeżu koła w dół, aby uzyskać cieplejszą biel.

Zmienia kolory żarówki w 12 kolorów w „trybie zmiany kolorów".
- Naciśnij krótko na środek koła aż zielona dioda LED zaświeci się.
- Naciskaj pierścień na obrzeżu koła z lewej w prawą stronę, aby zmienić kolor.
- Po wybraniu koloru, możesz zmieniać jego odcień od najciemniejszego do najjaśniejszego (nasycenie): w tym celu naciskaj pierścień na obrzeżu koła w dół lub do góry*.

Krótkie naciśnięcie: wolna zmiana. Naciśnięcie i przytrzymanie: szybka zmiana.

4 przyciski wyboru pozwalające zapamiętać do 4 otoczeń nastrojowych:
- Stwórz własne otoczenie nastrojowe (wybór koloru, natężenia światła, nasycenia lub wybór bieli), naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk, aby zapamiętać ten nastrój.
- Ustaw otoczenia nastrojowe dla pozostałych 3 przycisków wyboru.

Skrócona instrukcja uruchomienia:

Włącz: naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie żarówki w stanie sprzed wyłączenia.
Po kolejnym naciśnięciu tego przycisku żarówka będzie świecić z natężeniem równym 30% w ciepłej bieli (3000°K).
Po trzecim naciśnięciu tego przycisku żarówka będzie świecić z natężeniem równym 100% w ciepłej bieli (3000°K).

2 - Posiadasz urządzenie ENKI i chcesz sterować żarówką zarówno za pomocą aplikacji ENKI, jak i pilota zdalnego sterowania:

Etap 1: zainstaluj urządzenie ENKI lub upewnij się, że urządzenie ENKI działa

Etap 2: sparuj pilota z urządzeniem ENKI:
- Pobierz aplikację ENKI na Androida lub IOS ze sklepu Google Play lub Apple i utwórz konto.
- W zakładce „Moje urządzenia" kliknij przycisk „+".
- Wybierz markę LEXMAN i wybierz pilota zdalnego sterowania z listy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranach aplikacji. Urządzenie ENKI automatycznie rozpozna dane urządzenie.

Etap 3: sparuj żarówkę z urządzeniem ENKI:
- Włóż żarówkę do oprawy oświetleniowej, włącz żarówkę.
- W zakładce „Moje urządzenia" kliknij przycisk „+".
- Wybierz markę LEXMAN i wybierz pilota zdalnego sterowania z listy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranach aplikacji. Urządzenie ENKI automatycznie rozpozna dane urządzenie.
- Powtórz czynność z dodatkowymi żarówkami.

Uwaga: w tej konfiguracji z urządzeniem ENKI żarówki nie należy parować z pilotem zdalnego sterowania (pilot zdalnego sterowania i aplikacja ENKI komunikują się z żarówką poprzez urządzenie ENKI.

3 - Używasz żarówki i pilota bez urządzenia ENKI. Teraz chcesz połączyć żarówkę i pilota z urządzeniem ENKI, aby sterować żarówką zarówno za pomocą aplikacji ENKI, jak i pilota:

Etap 1: Przybliż pilota do żarówki i naciśnij przycisk OFF przez co najmniej 3 sekundy.
Etap 2: Włóż spinacz do gniazda „Reset" z tyłu pilota, aby go zresetować.
Etap 3: Szybko włącz i wyłącz żarówkę 6 razy z rzędu za pomocą wyłącznika oprawy. Żarówka zamiga 2 razy lub włącznyć w białym.
Etap 4: Patrz punkt 2: „posiadasz urządzenie ENKI i chcesz sterować żarówką zarówno za pomocą aplikacji ENKI, jak i pilota zdalnego sterowania".

4 - Reset pilota zdalnego sterowania:

W przypadku wymiany żarówek, wystarczy zresetować żarówkę.
Jeśli wymieniane jest urządzenie ENKI, konieczne będzie zresetowanie pilota.
Włóż spinacz do gniazda "Reset" z tyłu pilota i naciśnij do momentu, kiedy dioda z przodu pilota będzie mrugać.

5 - Wymiana baterii:

W normalnych warunkach użycia żywotność baterii wynosi około 2 lat.
Dioda LED na pilocie miga, sygnalizując niski poziom baterii: otwórz komorę baterii i wymień zużytą baterię na nową baterię CR2450.

6 - Dane techniczne:

BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
+ Używane pasma częstotliwości: 2405 - 2480 MHz
+ Maksymalna moc radiowa: 10 dBm
+ Prąd wejścia: 8,6mA

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE
Temperatura działania: -20 ...+40°C
Temperatura przechowywania: -20 ... +60°C

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i zachować ją do wglądu. W razie potrzeby, przekazać ją osobie trzeciej.

Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Używać w suchym otoczeniu.

Wyjmij baterię i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas.
Dla bezpieczeństwa dziecka, baterie nie są dostępne.
Wymiana baterii musi zostać przeprowadzona przez osobę dorosłą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może być śmiertelne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, zaprzestać korzystania z produktu i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

UWAGA! Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu usunięcia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy skontaktować się z lokalnymi organami władzy lub sprzedawcą w celu uzyskania wszelkich informacji na temat recyklingu. Opakowanie zostało wykonane z materiałów, które mogą zostać ponownie przetworzone. Usuwać materiały opakowaniowe w sposób przyjazny dla środowiska, przekazując je podmiotom zajmującym się zbiórką materiałów podlegających recyklingowi.

Baterie muszą być poddane recyklingowi lub właściwie zutylizowane. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi ani komunalnymi ani nie wrzucaj do ognia ze względu na ryzyko wycieku elektrolitu lub wybuchu. Nie otwieraj, nie zwieraj ani nie uszkadzaj baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

adeo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Model produktu/produkt|
824719
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.|

Przedmiot deklaracji|

Rodzaj produktu|	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Referencje produktu|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Marka produktu|	LEXMAN
Kodowanie numeru seryjnego|	XXXXXXXXXXXX

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego|	Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:|	W stosownych przypadkach * notyfikowana nazwa i numer laboratorium, które wydało certyfikat oraz odniesienie do dokumentu|
2014_53_EU_RED urządzeń radiowych|	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym|	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Podpisano w imieniu|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Data wydania i miejsce|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP

TELECOMANDO PARA LÂMPADAS e luminárias conectadas

Lexman

Este controlo remoto da LEXMAN funciona com lâmpadas inteligentes LEXMAN «works with Enki» EAN : 3276007273854/3276007273861/3276007273878/3276007273885/3276007273892/3276007273908/3276007273915/3276007273922/3276007273939/3276007273946/3276007273953/3276007273960/3276007273977/3276007333282/3276007333299.

Funcionalidades

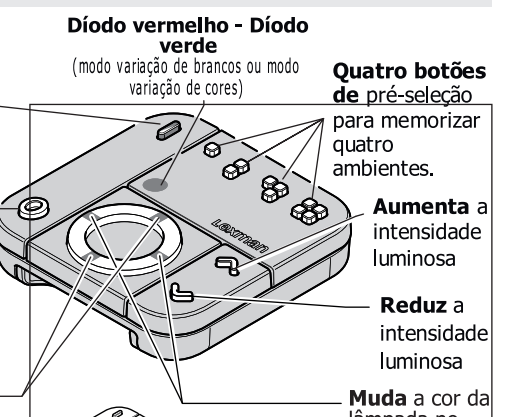

Tem um alcance máximo de 10 metros sem obstáculos. Está prevista para utilização interna. Não está prevista a sua utilização em meio húmido.

Manutenção

A bateria Lithium CR 2450 vem incluída.
Abrir o compartimento da pilha, retirar a lingueta (fecho) e fechar o compartimento das pilhas

Substituição da pilha:

Instale a pilha no sentido correto.
Não tente abrir ou carregar a pilha.
Mantenha a pilha protegida contra o fogo e a humidade.
Respeite as condições de utilização descritas pelo fabricante da pilha quando realiza uma nova instalação.

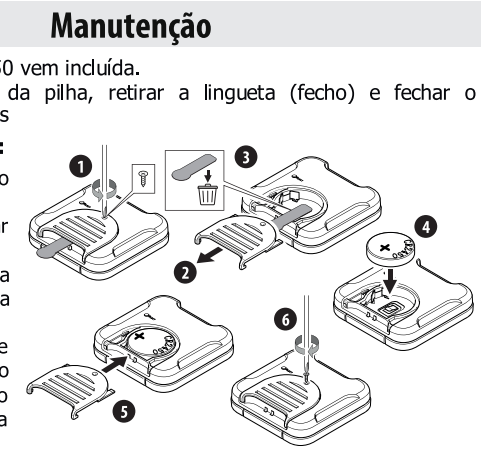

FUNCIONAMENTO

1 - Não dispõe da box ENKI e deseja controlar a lâmpada com o controlo remoto:

Passo 1: emparelhar o controlo remoto com a lâmpada:
- Inserir a lâmpada na luminária e acender a lâmpada.
- Aproximar o controlo remoto à lâmpada.
- Premir continuamente o botão (LIGAR) do controlo remoto.
- Após 3 segundos, o emparelhamento é iniciado. Manter o botão premido.
- Mais alguns segundos e a lâmpada emite alguns flashes sucessivos, o emparelhamento é terminado.
- Repetir esse passo para mais lâmpadas (até 20 lâmpadas, no máximo, emparelhadas com um controlo remoto).

Passo 2: controlar a lâmpada com o controlo remoto:

Ligar: premir para acender a fonte luminosa
Desligar: premir para apagar a fonte luminosa
Aumenta a intensidade luminosa
Reduz a intensidade luminosa

Muda o ambiente da iluminação para variar de um branco "quente" para um branco "frio" "modo de variação dos brancos"
- Premir brevemente no centro do círculo até que o díodo vermelho se acenda brevemente.
- A seguir, premir o anel na periferia do círculo, para cima, para obter um branco mais frio.
- A seguir, premir o anel na periferia do círculo, para baixo, para obter um branco mais quente.

Muda a cor da sua lâmpada de acordo com 12 cores "modo de variação das cores"
- Premir brevemente no centro do círculo até que o díodo vermelho se acenda brevemente.
- A seguir, premir o anel na periferia do círculo, à esquerda ou à direita para passar de uma cor para a outra*.
- Depois de escolher uma cor, pode fazer variar as cores de mais vivas a mais pálidas (saturação): para isso prima o anel na periferia do círculo em baixo ou em cima*.

Premir brevemente: substituição lenta. Premir continuamente: substituição rápida

Quatro botões de pré-seleção para memorizar até quatro ambientes:
- Criar o ambiente que deseja (escolha da cor, da intensidade, da saturação ou escolha de branco) e premir continuamente o botão de pré-seleção da sua escolha para memorizar este ambiente.
- Repetir a operação com outros ambientes para os outros 3 botões de pré-seleção.

Teclas de atalho de ativação:

Ligar: prima este botão que liga a lâmpada tal como estava a funcionar antes de ser desligada.
Prima uma segunda vez este botão que liga a lâmpada com 30 % de intensidade em branco quente (3000 K).
Prima uma terceira vez este botão que acende a lâmpada a 100 % de intensidade e branco quente (3000 K).

2 - Dispõe da box ENKI e deseja controlar a lâmpada, tanto com a aplicação ENKI, como com o controlo remoto:

Passo 1: instalar a box ENKI ou garantir que a box ENKI está em funcionamento

Passo 2: emparelhar o controlo remoto com a box ENKI:
- Descarregar a aplicação ENKI para Android ou IOS no Google Play ou na Apple Store e criar a sua conta.
- No separador «Os meus dispositivos», clicar no botão «+».
- Selecionar a marca LEXMAN e escolher o controlo remoto na lista.
- Seguir as instruções descritas nos ecrãs da aplicação. A box ENKI reconhecerá automaticamente o seu dispositivo.

Passo 3: emparelhar a lâmpada com a box ENKI:
- Inserir a lâmpada na luminária e acender a lâmpada.
- No separador «Os meus dispositivos», clicar no botão «+».
- Selecionar a marca LEXMAN e escolher o controlo remoto na lista.
- Seguir as instruções descritas nos ecrãs da aplicação. A box ENKI reconhecerá automaticamente o seu dispositivo.
- Repetir este passo para mais lâmpadas.

Nota: nesta configuração com a box ENKI, a lâmpada não deve ser emparelhada com o controlo remoto (o controlo remoto e a aplicação ENKI comunicam com a lâmpada através da box ENKI).

3 - Começou a utilizar a lâmpada e o controlo remoto sem a box ENKI. Agora deseja ligar a lâmpada e o controlo remoto à box ENKI para controlar a lâmpada, tanto com a aplicação ENKI, como com o controlo remoto:

Etapa 1: Manter o controlo remoto voltado para a lâmpada e manter premido o botão desligar durante, pelo menos, 3 segundos.
Etapa 2: Utilizar um clipe para redefinir o controlo remoto na parte de trás do mesmo.
Etapa 3: Acender e apagar a lâmpada 6 vezes seguidas, rapidamente, através do interruptor da luminária. A lâmpada piscará 2 vezes ou se acenda em branco.
Etapa 4: Ver o ponto 2: «dispõe da box ENKI e deseja controlar a lâmpada, tanto com a aplicação ENKI, como com o controlo remoto».

4 - Redefinição do controlo remoto:

Se mudar a lâmpada, terá de reinicia-la (carregando na tecla "reset")
Se mudar a box ENKI, deberá de reiniciar (carregar no "reset") a través do comando.
Introduzir um clipe no compartimento «Reset» (Redefinir) na parte de trás do controlo remoto e premir, pelo menos, até visualizar um pisca durante 3 segundos do led frontal do comando.

5 - Substituição da pilha:

Em condições normais de utilização, a pilha dispõe de uma vida útil de cerca de 2 anos. O indicador luminoso do controlo remoto pisca para indicar um nível fraco da bateria: abrir o compartimento da pilha e substituir a usada por uma nova do tipo CR2450.

6 - Características técnicas:

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO
+ Bandas de frequências utilizadas: 2405 - 2480 MHz
+ Potências de rádio máx.: 10 dBm
+ Corrente de entrada : 8,6mA

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura em funcionamento: -20 ... +40°C
Temperatura em armazenamento: -20 ...+60°C

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consulta posterior, em caso de necessidade, confie-o a terceiros.

Exclusivamente para utilização interna.
Deve ser utilizado num ambiente seco.

Retire a bateria e guarde-a num local seguro se não utilizar este produto durante um longo período de tempo
Por razões de segurança para as crianças, as pilhas não estão acessíveis.
A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
Manter fora do alcance das crianças
Ingerir uma pilha pode provocar a morte, consulte imediatamente um médico. Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, pare de usar o produto e manter fora do alcance das crianças

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ATENÇÃO! Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser depositados num ponto de recolha específico para uma eliminação que respeite o ambiente, em conformidade com a regulamentação local. Informe-se junto da sua autarquia local ou do seu revendedor para qualquer informação sobre a reciclagem. Os materiais da embalagem são recicláveis. Elimine os materiais da embalagem de forma a respeitar o ambiente e coloque-os à disposição do serviço de recolha de materiais recicláveis.

As baterias devem ser adequadamente recicladas ou destruídas. Não deite as baterias no caixote do lixo doméstico, no lixo municipal ou no fogo, pois podem vazar ou explodir. Não abra, não coloque em curto-circuito, nem danifique as baterias, pois isso pode provocar-lhe lesões.

adeo

Declaração UE de conformidade

Modelo do produto|
824719
Nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado|
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.|

Objeto da declaração|

Tipo de producto |	REMOTE CONTROL for CONNECTED BULBS
Referência do produto:|	824719 - EAN Code: 3276007274004 Industrial Type Design Reference: HR-C99C-Z-C045-B
Marca do produto|	LEXMAN
Codificação do número de série|	XXXXXXXXXXXX

O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:|	Referências às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências às especificações para as quais a conformidade é declarada|	Quando aplicável * o nome e número do laboratório notificado que emitiu a certificação e a referência ao documento|
2014_53_EU_RED equipamentos de rádio|	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017	
2011_65_EU_RoHS Restrição de substâncias perigosas em equipamentos elétricos|	Directive 2011/65/EU Amended by (EU) 2015/863 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 ISO 17075-1:2017	

Assinado por e em nome de:|	Eric LEMOINE International Project Quality Leader
Local e data de emissão|	Ronchin 29/07/2021

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

FR IT
PAP