Lexman

EN TELECOMMANDE CONNECTEE
ES MANDO A DISTANCIA CONECTADO
PT TELECOMANDO CONECTADO
IT TELECOMANDO CONNESSO
PL TELECOMANDO CONECTADO
RO TELECOMANDO CONNESSO
UA INTELIGENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
EN SMART REMOTE CONTROL

7A-RC-2-E-A0
EAN code: 3270007060805

LDSENK09

FR Manuel d'instructions
IT Manuale di istruzioni
DE Manual de Instrucciones
PT Instrução Olhuipi
PL Manual de instrucji
EN Instructions Manual

2030207

1

CR 2032 x 1

2

FR TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.
Étape 2
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».
Étape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.
Étape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.
La box Enki reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit
Activez ou désactivez votre alarme en créant les scénarios dans votre application.

3

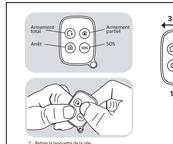

① Retirez la languette de la pile.
② **Réinitialiser la commande :**
S'il n'y a pas de réponse, réinitialisez la télécommande du porte-clés en appuyant simultanément sur Armement partiel et Arrêt et maintenez le enfoncés pendant 3 secondes.

4

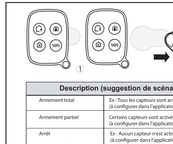

Description (suggestion de scénario)	
Armement total	Ex : Tous les capteurs sont activés (à configurer dans l'application Enki)
Armement partiel	Certains capteurs sont activés (ex : mode nuit) (à configurer dans l'application Enki)
Arrêt	Ex : Aucun capteur n'est activé. (à configurer dans l'application Enki)
SOS	Appuyez sur le bouton SOS et maintenez le enfoncé pendant 3 sec pour envoyer un signal de détresse. (à configurer dans l'application Enki)

5

Comportement	Description
La LED verte clignote lentement pendant 2 minutes, puis s'allume 3 secondes en rouge avant de s'éteindre.	Echec de la connexion à la Box Enki
Après la mise sous tension, le voyant rouge reste fixe pendant 3 secondes, le voyant vert clignote lentement pendant 2 minutes	Attente d'appairage
1 clignotement vert simple	Envoi d'une commande vers la box

Spécifications	
Type de batterie	pile bouton CR2032x1 / 3V ⎓
Température de fonctionnement	- 10 °C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85 % sans condensation
Émission radio maximum	20dBm
Bande de fréquence	2405 - 2480 MHz
Durée de vie de la batterie	2 ans à raison de 5 armements/désarmements par jour

6

- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'en intérieur.
- Ne pas le laisser tomber et ne pas le lire sûr si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.
- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
- Tenir la télécommande hors de la portée
- Si la batterie est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut conduire à la mort.
- Tenir les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si la compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit.
- Consultez immédiatement les batteries ont pu être avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'explosion si la batterie est mal placée.
- Remplacer la batterie uniquement par une batterie du même type ou d'un type équivalent.
- Ne pas laisser la batterie être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Tout matériau entre le produit et la box ENKI réduit la distance de fonctionnement radio(murs, revêtements métalliques, grands objets métalliques). Prenez cela en compte pour définir le positionnement de votre produit.
- La batterie ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé près du produit.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée près du produit.

7

MAINTENANCE / REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque vous recevez une alerte de "pile faible" par l'intermédiaire de l'application, suivez les instructions ci-dessous :

Retirer le tiroir de batterie.

Remplacer la pile usagée par une CR2032 avec le côté négatif vers le haut et réinsérer le tiroir de batterie dans le produit jusqu'au clic de verrouillage.



Si la télécommande du porte-clés ne fonctionne pas et que le voyant n'est pas allumé, assurez-vous que la pile n'est pas usagée et qu'elle est installée avec le côté négatif vers le haut. Remplacez la pile si nécessaire.

8

ES MANDO A DISTANCIA CONECTADO

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abra la aplicación ENKI e inicie sesión.
Paso 2
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".
Paso 3
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

Descripción del producto
Active o desactive la alarma creando los siguientes escenarios en su solicitud.

9

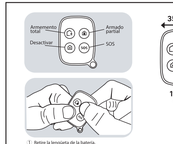

① Retire la lengüeta de la batería.
② **Reajustar y empezar:**
Si sin no hay respuesta, mayoría el mundo a distancia del llavero pulsando simultaneamente Brazo Fuera y Apagado y mantenga pulsado durante 3 segundos.

10



Descripción (escenario sugerido)	
Armamento total	Todos los sensores están activados. (según configurar en la aplicación Enki)
Armado partial	Algunos sensores están activados. (por ejemplo, el modo nocturno). (para configurar en la aplicación Enki)
Desactivar	No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)
SOS	Presione el botón SOS y mantenerlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

11

Comportamiento	Descripción
El LED verde parpadea lentamente durante 2 minutos, luego durante 3 segundos en rojo antes de apagarse	Fallo en la conexión con el Box Enki
Después del encendido, la luz roja permanece fija durante 3 segundos, la luz verde parpadea lentamente durante 2 minutos	Esperando el emparejamiento
1 solo destello verde	Enviando una orden a la caja

Especificaciones	
Tipo de batería	Célula de botón CR2032x1 / 3V ⎓
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio	20dBm
Banda de frecuencia	2405 - 2480 MHz
La vida de la batería	2 años a un ritmo de 5 armamentos/desarmes por día

12

- Si necesita limpiar el producto, use un paño suave.
- Este producto sólo debe ser usado en interiores.
- No lo deje caer y no lo lea a menos que vaya a no utilizar este producto durante un largo período de tiempo.
- No ingiera la batería, riesgo de quemaduras químicas.
- Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
- Si se traga la batería, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto.
- Si las baterías se han ido pueden haber sido tragadas o colocadas dentro del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.
- Riesgo de explosión si la batería se coloca incorrectamente.
- Reemplace la batería sólo con una batería del mismo tipo.
tipo o equivalente.
- La batería no debe ser expuesta a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- Cualquier material entre el producto y la caja ENKI reduce la distancia de funcionamiento de la radio(paredes, revestimientos de metal, objetos metálicos grandes). Tenga en cuenta al definir la posición de su sensor.
- La batería no debe estar expuesta a goteos o salpicaduras y no se debe colocar ningún objeto lleno de líquidos, como jarrones, cerca del producto.
- No se deben colocar fuentes de llama desnudas, como velas encendidas, cerca del producto.

13

MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Cuando reciba una alerta de "batería baja" a través de la aplicación, siga las siguientes instrucciones: Retire el cajón de la batería.

Sustituya la pila usada por una CR2032 con el lado negativo hacia arriba y vuelva a insertar el compartimiento de la pila en el producto hasta que el cierre haga clic.

Si el mando a distancia del llavero no funciona y la luz no está encendida,asegúrese de que la batería no está agotada y se instala con el lado negativo hacia arriba.

Cambie la batería si es necesario.

14

PT TELECOMANDO CONECTADO

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO2 :

Passo 1
Abra a aplicação ENKI e inicie sessão.
Passo 2
Na aba "meus objetos", clique no botão "+".
Passo 3
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4
Siga as instruções descritas nas telas de aplicação.
A caixa ENKI reconhecerá automaticamente o seu objecto.

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

15



① Retire o separador da bateria.
② **Reiniciar/parar:**
Se não houver nenhuma resposta, reinicie o controlo remoto do porta-chaves, premindo simultanea mente Stay Arm e Off e mantenha-o premido durante 3 segundos.

16

Descrição (cenário sugerido)	
Afastamento do braço	Todos os sensores estão activados. (para configurar no aplicativo Enki)
Permanência do braço	Alguns sensores são ativados. (por exemplo, modo nutomo). (para configurar no aplicativo Enki)
Desativar	Nenhum sensor é ativado. (para configurar no aplicativo Enki)
SOS	Pressione o botão SOS e aguente o durante 3 segundos para enviar um sinal de socorro. O sinal precisa de ser configurado. (para configurar no aplicativo Enki)

17

Comportamento	Description
O LED verde pisca lentamente durante 2 minutos, em seguida, liga-se 3 segundos em vermelho antes de desligar	Falha na conexão com a Caixa Enki
Depois de ligar, a luz vermelha fica acesa por 3 segundos, a luz verde pisca lentamente por 2 minutos	À espera de emparelhamento
1 único flash verde	Enviar um comando para a caixa

Especificaçoes	
Tipo de bateria	Célula de botão CR2032x1/ 3V ⎓
Temperatura de funcionamento	- 10 °C~ 40°C
Umidade de operação	Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio	20dBm
Faixa de frequência	2405 - 2480 MHz
Duração da bateria	2 anos a uma taxa de 5 armamentos/desarmamentos por dia

18

- Se você precisar limpar o produto, use um pano macio.
- Este produto só deve ser usado dentro de casa.
- Retire a bateria e guarde-a num local seguro se não utilizar este produto durante um longo período de tempo.
- Não ingerir a bateria, risco de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria botão celular.
- Se a bateria botão celular for engolida, queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, pare de usar o produto.
- Se suspeitar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro do corpo, procure imediatamente atenção médica.
- Perigo de explosão se a bateria for colocada de forma incorreta.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo.
tipo ou equivalente.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou algo semelhante.
- Qualquer material entre o produto e a caixa ENKI reduz a distância operacional (comunicação) para o rádio (paredes, revestimentos metálicos, grandes objetos metálicos). Leve isto em consideração ao definir o posicionamento do seu sensor.
- O produto não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado perto do produto.
- Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada perto do produto.

19

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abaixo: Retire a gaveta da bateria.

Substitua a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.



Se o controle remoto do chaveiro não funcionar e a luz não estiver acesa, certifique-se de que a bateria não está descarregada e que está instalada com o lado negativo para cima.
Substitua a bateria, se necessário.

20

IT TELECOMANDO CONNESSO

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.
Passaggio 2
Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « + ».
Passaggio 3
Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 4
Seguire le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione.
La box ENKI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Attivare o disattivare l'allarme creando i seguenti scenari nella vostra domanda.

21



① Rimuovere la linguetta dalla batteria.
② **Resettaggio/accoppiamento:**
Se ancora non c'è risposta, resettare il telecomando del portachiavi premendo contemporaneamente Stay Arm e Off e tenerlo premuto per 3 secondi.

22

Descrizione (scenario suggerito)	
Attivato fuori casa	Tutti i sensori sono attivati. (da configurare nell'app Enki)
Attivato in casa	Alcuni sensori sono attivati (p.es. modalità notturna). (da configurare nell'app Enki)
Disattivare	Nessun sensore è attivato. (da configurare nell'app Enki)
SOS	Premere il tasto SOS e tenerlo premuto per 3 secondi per inviare una richiesta di soccorso. Il segnale deve essere configurato. (da configurare nell'app Enki)

23

Comportement	Description
Il LED verde lampeggia lentamente per 2 minuti, poi si accende 3 secondi in rosso prima di spegnersi	Fallito il collegamento alla Box Enki
Dopo l'accensione, la luce rossa è fissa per 3 secondi, la luce verde lampeggia lentamente per 2 minuti	In attesa dell'accoppiamento
1 singolo lampo verde	Invio di un comando alla scatola

Specifiche	
Tipo di batteria	Cella a bottone CR2032x1 / 3V ⎓
Temperatura de funcionamento	- 10 °C ~ 40°C
Humedad de funcionamento	Fino a un 85% senza condensazione
Massima trasmissione radio	20dBm
Banda di frequenza	2405 - 2480 MHz
Durata della batteria	2 anni al ritmo di 5 armamenti/disarmi al giorno

24

- Se è necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni.
- Rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone cellulare.
- Se la batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingoiate o posizionate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Rischio di esplosione se la batteria viene inserita in modo errato.
- Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo.
tipo o equivalente.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
- Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola ENKI riduce la distanza operativa (comunicazione) per la radio (pareti, rivestimenti metallici, grandi oggetti metallici). Tenerne conto nella definizione del posizionamento del
- Il prodotto non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato vicino il prodotto.
- Nessuna fonte di fiamma libera, come le candele accese, deve essere posizionata vicino il prodotto.

25

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso l'applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Rimuovere il cassetto della batteria.

Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.

Se il telecomando del portachiavi non funziona e la luce non è accesa, assicurarsi che la batteria non sia scarica e che sia installata con il lato negativo rivolto verso l'alto.
Sostituire la batteria se necessario.

26

PL INTELIGENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.

ROZPOCZNIJ :

Krok 1
Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.
Krok 2
Na karcie „moje obiekty" kliknij przycisk „+".
Krok 3
Wybierz marke LEXMAN i produkt z listy.
Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twój obiekt.

Opis produktu
Aktywacja lub dezaktywacja alarmu poprzez utworzenie opcji scenariuszy w twojej aplikacji.

27



① Wyjmij kartę z baterii.
② **Resetowanie/parowanie:**
Jeśli nadal nie ma reakcji, należy zresetować pilota z kluczykiem, naciskając jednocześnie klawisze Stay Arm i Off i przytrzymując go przez 3 sekundy.

28

Zachowanie	Opis
Zielona dioda LED miga powoli przez 2 minuty, a następnie zapala się na czerwono po 3 sekundach, a następnie gaśnie.	Brak połączenia z Box Enki
Po włączeniu, czerwone światło świeci przez 3 sekundy, a zielone miga powoli przez 2 minuty	Czekanie na parowanie
1 pojedynczy zielony błysk	Wysyłanie polecenia do skrzynki

Specyfikacja	
Typ akumulatora	Cela guzikowa CR2032x1 / 3V ⎓
Temperatura pracy	- 10 °C ~ 40°C
Wilgotność robocza	Do 85% bez kondensacji
Maksymalna transmisja radiowa	20dBm
Pasmo częstotliwości	2405 - 2480 MHz
Żywotność baterii	2 lata w tempie 5 uzbrojeń/rozbrojeń dziennie

29

Opis (sugerowany scenariusz)	
Uzbrojenie poza domem	Szyszkie czujniki są aktywowane. (do skonfigurowania w aplikacji Enki)
Uzbrojenie	Niektóre czujniki są aktywowane (np. tryb nocny). (do skonfigurowania w aplikacji Enki)
Stop	Żadne czujniki nie są aktywowane. (do skonfigurowania w aplikacji Enki)
SOS	Naciśnij przycisk SOS i przytrzymaj go przez 3 sekundy by wysłać sygnał alarmowy. Sygnał musi być skonfigurowany (do skonfigurowania w aplikacji Enki)

30

- Jeżeli konieczne jest oczyszczenie produktu, należy użyć miękkiej szmatki.
- Ten produkt powinien być używany tylko w pomieszczeniach.
- Nie połykać.
- Wyjmij baterie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, jeśli nie używasz tego produktu przez długi okres.
- Nie należy połykać baterii, ryzyka poparzenia chemicznego.
- Ten produkt zawiera baterię guzikową.
- Połknięcie baterii guzikowej może powodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu.
- Jeżeli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone wewnątrz ciała, niezwłocznie zwróć się o pomoc medyczną.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii.
- Baterię należy wymieniać tylko na baterię tego samego typu. Typ lub odpowiednik.
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Wszelkie materiały między częścią montażową produktem a pozycją ENKI zmniejsza odległość radiową (głównie: ściana izolacyjna, ściana betonowa, powierzchnia metalowa). Należy wziąć to pod uwagę przy określaniu pozycji czujnika.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a w pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych naczyń (np. wazonów) zawierających płyny.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych nagich źródeł ognia, takich jak zapalone świece.

31

KONSERWACJA AKUMULATORA / WYMIANA

Po otrzymaniu powiadomienia o "niskim poziomie naładowania baterii" za pośrednictwem aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wyjmij komorę baterii.

Wymień zużytą baterię na CR2032 stroną ujemną do góry i włóż ponownie szufladę baterii do produktu aż do kliknięcia blokady.

Jeśli pilot z breloczkiem nie działa, a lampka kontrolna nie jest włączona, należy upewnić się, że bateria nie jest wyczerpana i jest zainstalowana stroną ujemną dogory.

W razie potrzeby należy wymienić baterię.

31

EN SMART REMOTE CONTROL

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to operate.

START-UP :

Step 1
Open the ENKI app and log in.
Step 2
In the "my objects" tab, click on the "+" button.
Step 3
Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4
Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
Activate or deactivate your alarm by creating the scenarios in your application.

32



① Remove the tab from the battery.
② **Reset/pairing:**
If there is still no response, reset the key ring remote control by pressing Stay Arm and Off simultaneously and hold it down for 3 seconds.

34

Description (suggested scenario)	
Arm Away	All sensors are activated. (to configure in the Enki app)
Arm Stay	Some sensors are activated (e.g. night model). (to configure in the Enki app)
Disable	No sensors are activated. (to configure in the Enki app)
SOS	Press the SOS button and hold it down for 3 seconds to send out a distress signal. The signal needs to be configured. (to configure in the Enki app)

35

Behaviour	Description
After the green LED flashes slowly for 2 minutes, the red LED is always on for 3 seconds and finally turns off	Failure Of The Connection To The Box Enki
After power-on, the red light is solid for 3 seconds, the green light flashes slowly for 2 minutes	Waiting for pairing
1 single green flash	Sending a command to the box

Specification	
Battery type	Button cell CR2032x1 / 3V ⎓
Operating temperature	- 10 °C ~ 40°C
Operating humidity	Up to 85% non-condensing
Maximum radio transmission	20dBm
Frequency band	2405 - 2480 MHz
Battery life	2 years at a rate of 5 armings/disarmings per day

36

- If you need to clean the product, use a soft cloth.
- This product should only be used indoors.
- Remove the battery and store it in a safe place if you do not use this product for a long period of time.
- Do not ingest the battery, risk of chemical burn.
- This product contains a coin cell battery.
- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in as little as 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, stop using the product.
- If you suspect that batteries may have been swallowed or placed inside the body, seek medical attention immediately.
- Risk of explosion if battery is placed incorrectly.
- Replace the battery only with a battery of the same type.
type or equivalent.
- The battery must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Any material between the product and the ENKI box reduces the operating distance (communication) for the radio (walls, cladding, large metallic objects). Take this into account when defining the positioning of your sensor.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed near the product.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed near the product.

37

BATTERY MAINTENANCE / REPLACEMENT

When you receive a "low battery" alert through the application, follow the instructions below: Remove the battery drawer.

Replace the used battery with a CR2032 with the negative side up and reinsert the battery drawer into the product until the lock click.

If the key ring remote control does not work and the light is not on, make sure the battery is not dead and is installed with the negative side up.
Replace the battery if necessary.

38

39



40

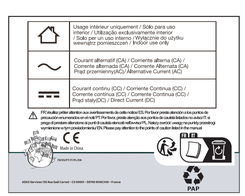

4089 Narvik-sur-Gil Rue Rudi Carrell - CS 50001 - 59760 GRAVINE - France

FR	Cet équipement radioélectrique portant la référence mentionnée en première page de ce document, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.product-regulatory.adeoservices.com.
ES	Adeo Services declara que el equipo de radio que lleva la referencia mencionada en la primera página de este documento es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: www.product-regulatory.adeoservices.com.
PT	Adeo Services declara que o equipamento de rádio com a referência mencionada na primeira página deste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web: www.product-regulatory.adeoservices.com.
IT	Adeo Services dichiara che l'apparecchiatura radio recante il riferimento indicato nella prima pagina del presente documento è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: www.product-regulatory.adeoservices.com.
EL	Adeo Services δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων που φέρει την αναφορά που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εσωτερική διεύθυνση διαδικτύου: www.product-regulatory.adeoservices.com.
PL	Adeo Services oświadcza, że urządzenie radiowe oznaczone numerem referencyjnym wymienionym na pierwszej stronie niniejszego dokumentu jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.product-regulatory.adeoservices.com.
UA	Радіообладнання з позначенням, вказаним на першій сторінці цього документа, відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: www.product-regulatory.adeoservices.com.
RO	Adeo Services declară că echipamentul radio purtând referința menționată pe prima pagină a acestui document, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: www.product-regulatory.adeoservices.com.
EN	Adeo Services declares that the radio equipment bearing the reference mentioned on the first page of this document, is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.product-regulatory.adeoservices.com.

39