



Plancher Sapin

Brut • L.205 x l.14 cm, Ep 20 mm



Lames de plancher Sapin du nord à usage intérieur

Essence : Epicéa (Abies Alba)

Surface : brut

Origine : Scandinavie

Préservation : Non traité

EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	M ² /BOTTE	PIÈCES / BOTTE
20	140	2050	1,435	5

PROFIL



PERFORMANCES

Acoustiques :	-
Thermiques :	0,13 W/mk
Réact. Feu :	D-s2-d0

CERTIFICATIONS LABELS



EN 14915



POSE

Clouage

Domaine d'emploi : Intérieur PLanchers

Mise en oeuvre : DTU 51.3

Conseils de pose Plancher

Pour la bonne mise en oeuvre d'un plancher, il est conseillé de respecter le DTU 51.3 qui reste le seul document officiel faisant foi en France.



• Impératif avant la pose :

Les travaux doivent être terminés et stabilisés : maçonnerie, enduits et plâtres secs, menuiseries posées, afin d'éviter toute remontée d'humidité dans le temps. Le local doit être chauffé (15°C. minimum) et l'humidité relative ambiante doit être comprise en 40 et 60%.

Nous vous conseillons de stocker les paquets de lames dans la pièce minimum 5 jours, puis de les déballer 48 heures avant la pose pour que le taux d'hygrométrie du bois s'accorde à celui de l'air ambiant.


1. POSE CLOUÉE

Pose traditionnelle selon DTU 51.3 sur lambourdes ou faux plancher (aggloméré, vieux plancher bois).

La fixation se fait par clouage. Confectionner votre lattis en bois. Les lambourdes (lattes) sont scellées à l'aide de plâtre à même le sol, collées ou posées. Les lambourdes doivent avoir une épaisseur d'au moins 22 mm et une largeur recommandée de 70 mm.

Attention, cette technique surélève le sol d'au moins 5 cm.

Les entraxes doivent être de 30 à 40 cm pour les planchers en 20 mm d'épaisseur, isoler éventuellement entre les lattes.

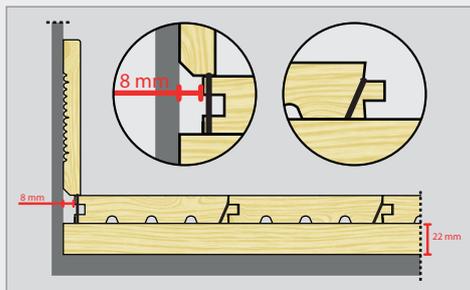

- Poser la 1^{ère} lame côté rainure vers le mur, en laissant un joint de dilatation périphérique de 8 mm (mettre des cales entre les lames et le mur).
 - Fixer la lame côté rainure, en la clouant avec une pointe tête homme verticalement (la plinthe viendra camoufler la tête de vis). La lame suivante est emboîtée sur la précédente en tapant sur une cale en bois intermédiaire qui épouse le profil du plancher (afin d'éviter d'endommager la languette), puis clouée, en biais dans la languette.
 - Une fois la dernière lame fixée comme la 1^{ère}, enlever les cales et recouvrir le joint de dilatation par la plinthe.
- Les lames de plancher sont posées parallèlement à la longueur de la pièce.

Ce type de pose est le plus satisfaisant et de loin le plus durable car il permet au plancher de rester intact de nombreuses années.

2 - ENTRETIEN

Au quotidien, l'entretien se fait en dépoussiérant au balai ou à l'aspirateur. Il peut y avoir des nettoyages plus spécifiques à l'aide de produits d'entretien adaptés à la finition.