

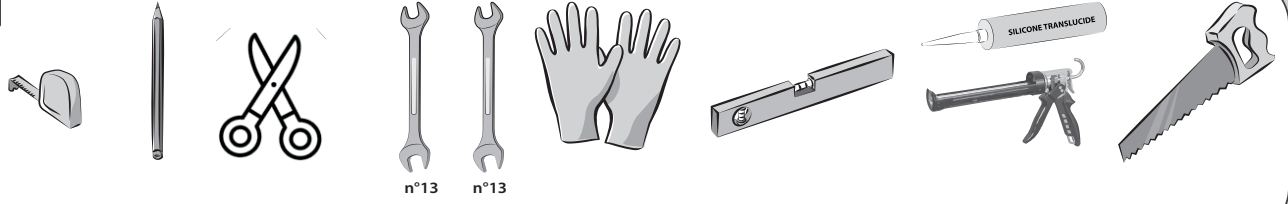
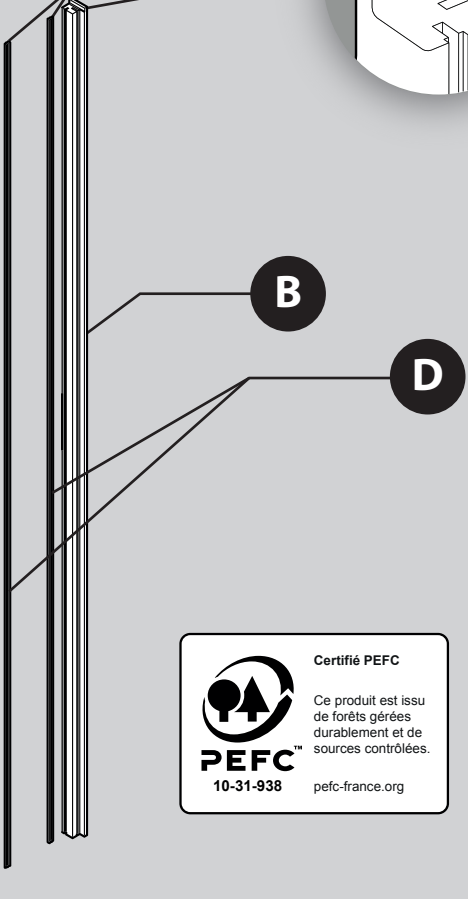
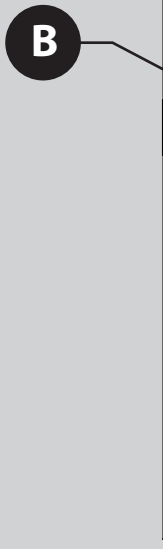
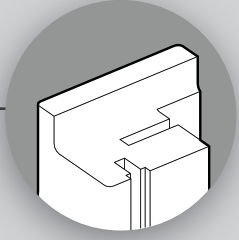
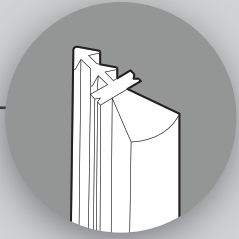
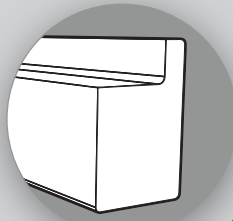


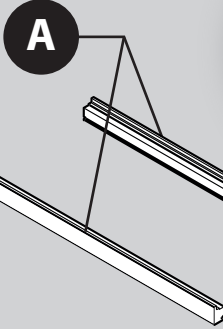

# Habillage bois couvre-joints pour cloison à ossatures métalliques de 48 ou 70 mm.

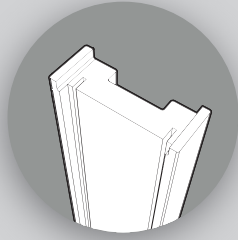

Montage

3 → 4







## PREPARATION DES MONTANTS

Recouper les montants B et C à la bonne hauteur (H = mesurer du sol fini au dessous du rail aluminium).

# 1

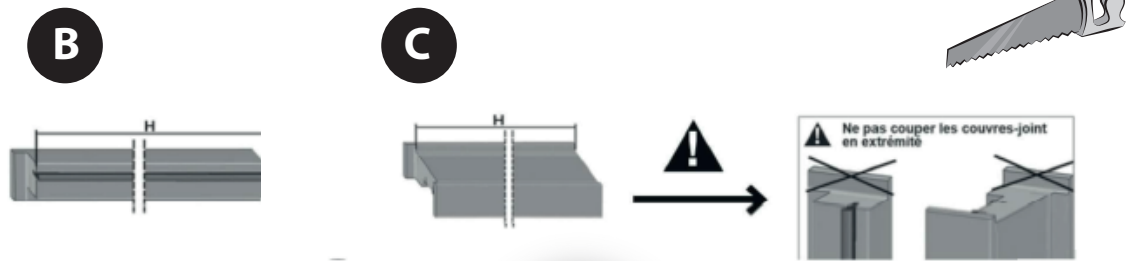

- Poser à l'aide d'un maillet les joints brosse (D) dans les gorges des 2 montants intermédiaires B

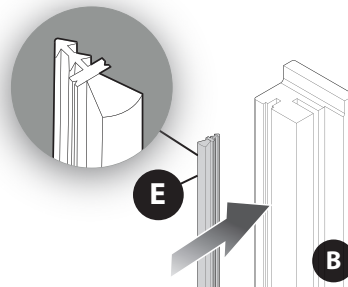


## 2 POSE DES MONTANTS

### • LE MONTANT EXTÉRIEUR C


1. Déposer un filet de silicone dans les 2 rainures du montant (points noirs sur le schéma).
2. Emboîter à fond le montant dans le profil du châssis.
3. Contrôler l'aplomb. Si besoin, ajuster le placement du montant.

### • LES 2 MONTANTS INTERMÉDIAIRES B

1. Déposer un filet de silicone dans chaque rainure des 2 montants (points noirs sur le schéma).
2. Emboîter à fond les montants dans les profils du châssis.
3. Contrôler l'aplomb. Si besoin, ajuster le placement des montants.

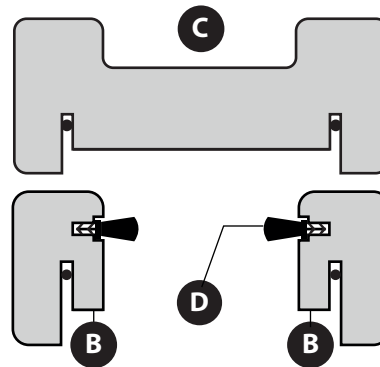

Pour assouplir le joint brosse, retirer le fil blanc présent sur le joint.

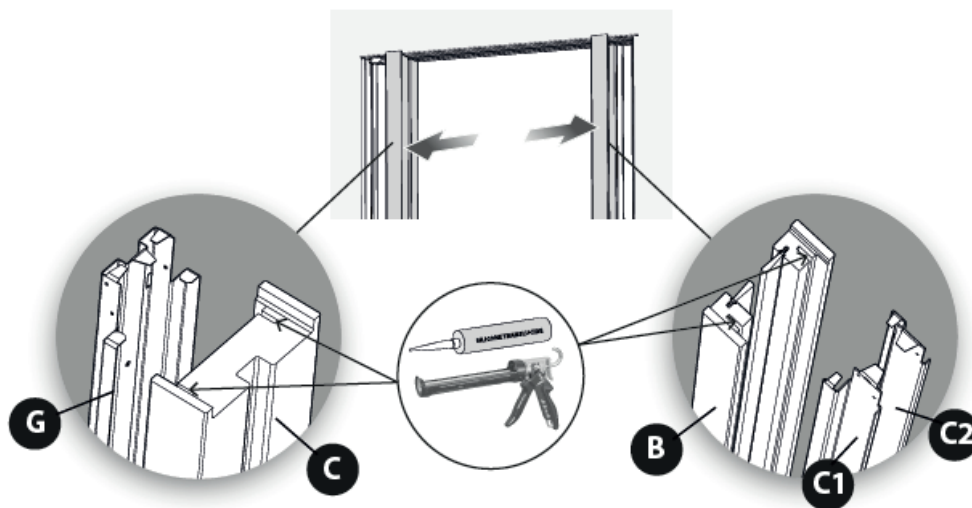


## 3 PREPARATION ET POSE DES TRAVERSES



Régler et serrer définitivement la porte avant de fixer les 2 traverses (clés plates de 13).

Recouper les traverses A de façon à les placer entre les montants B et C.

Largeur porte (mm)	630	730	830	930
Longueur des 2 traverses (mm) 0/+1	605	705	805	905

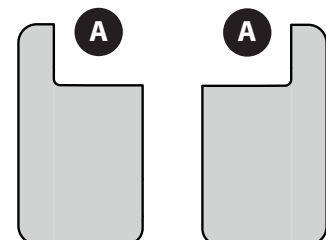


Coupe des traverses


# 3

A partir de la bande de fixation adhésive (E)


1. Recouper 12 longueurs de 50mm à l'aide d'une paire de ciseaux

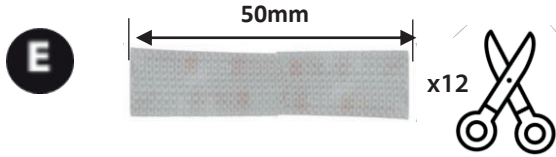



2. Assembler 2 bouts l'un sur l'autre, reproduire l'opération 6 fois





X6  
Patches



3. Décoller une protection sur chaque ensemble et coller 3 patches par traverse (A)

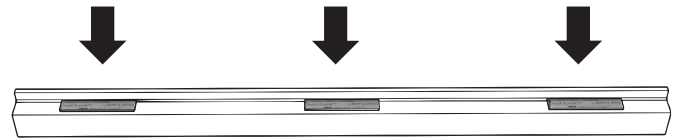
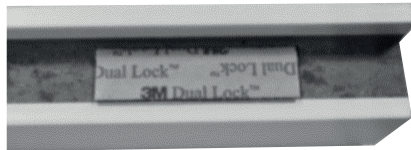


4. Décoller la dernière protection sur chaque ensemble

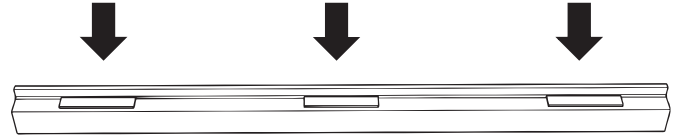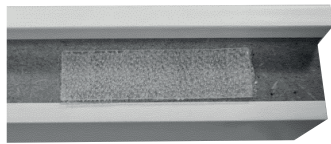

5. Positionner les traverses (A) affleurantes aux montants (B) et (C)

Pour chaque traverse, exercer une pression vers le haut pour les coller sur le rail acier, vous devez entendre un « clic » qui indique le verrouillage des bandes.

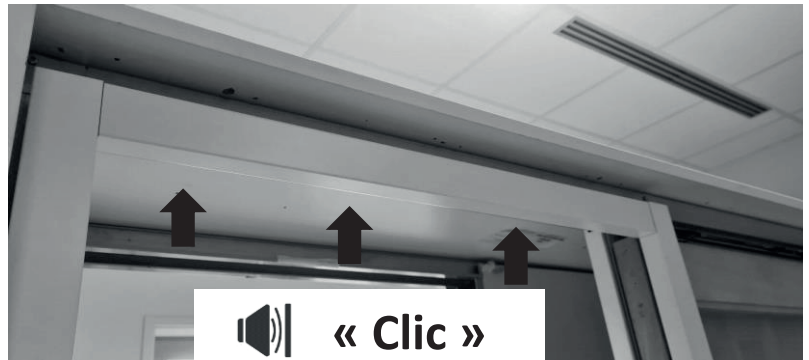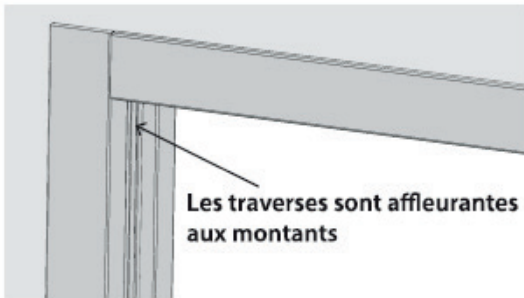

## 4 PEINTURE DE L'HABILLAGE BOIS

Si vous décidez de peindre les habillages, les joints seront posés après séchage complet.

L'habillage est enrobé d'un revêtement pouvant recevoir des peintures décoratives de type glycéro ou acrylique et déposées au pinceau, rouleau ou au pistolet. Pour une meilleure accroche de la peinture, poncer légèrement les surfaces à peindre à l'aide d'un abrasif à grain fin (220).



