


NOTICE DE POSE POUR BLOQUEUR DE PANNEAU DE CLÔTURE

L'utilisation des bloqueurs est indispensable pour faciliter le positionnement et la tension des panneaux entre les poteaux pendant la prise du béton.


BLOQUEUR AXOR®

Ergonomique et s'adapte à tous types de clôtures

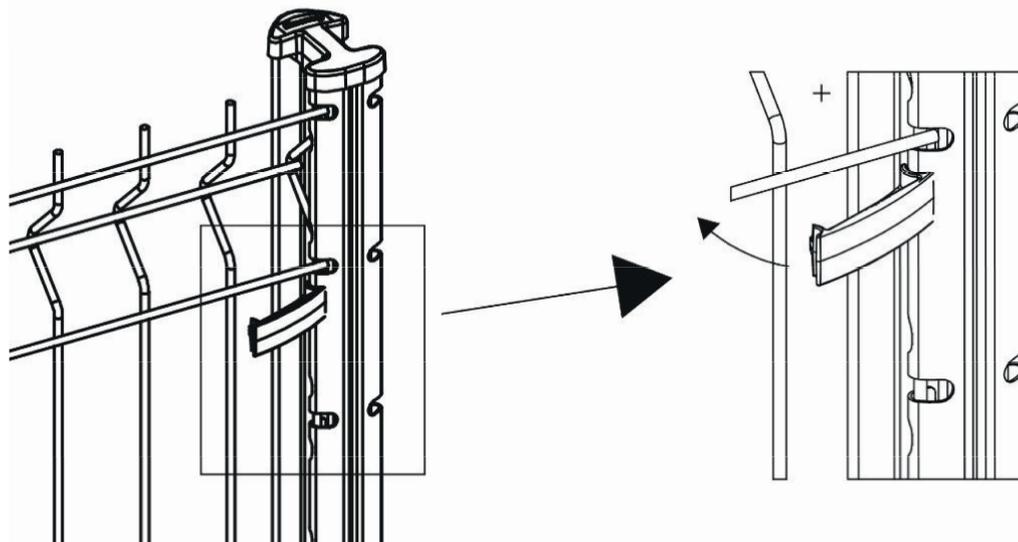

BLOQUEUR UNIVERSEL

Ergonomique et s'adapte à tous types de clôtures

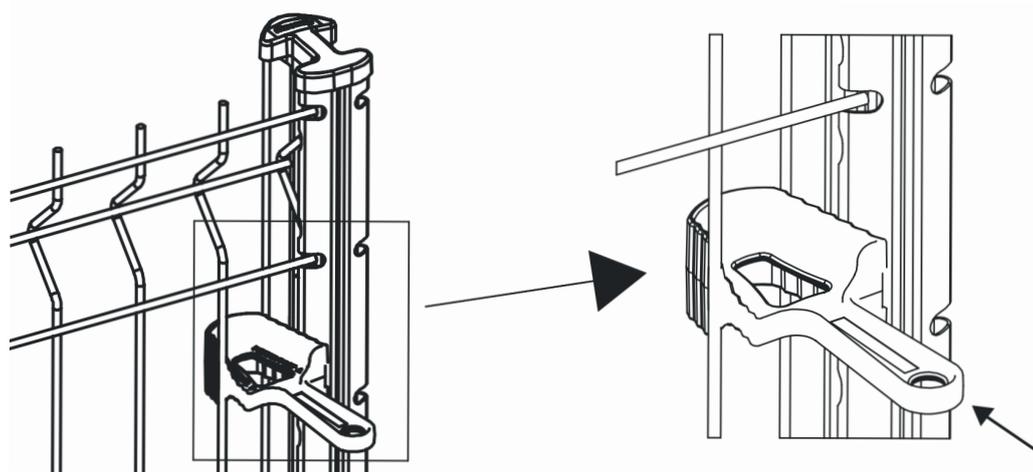

Etape de pose :

Positionner le premier bloqueur entre la feuillure et le premier fil vertical du panneau.
Positionner le second bloqueur en bas du panneau.

Les bloqueurs sont réutilisables de panneau en panneau et ne nécessitent pas de rester sur le panneau en fin de chantier.