

Avant de commencer

1

**PRISE DE MESURES**  
DIMENSIONS DE BAIE

Mesurer la hauteur du sol au plafond (H) à 2 endroits différents  
> prendre la cote la plus petite.

Mesurer la largeur (L) en 2 endroits  
> prendre la cote la plus grande.

En présence de plinthes basses, prendre la cote (L) de plinthe à plinthe.

En fonction de la largeur de mur à mur (L) il pourra être nécessaire de recouper les rails ET les portes.

2

**DÉCOUPER LES RAILS DE GUIDAGE**

Scier les rails haut et bas à vos dimensions grâce à une scie à métaux.

Pour la découpe, il est recommandé d'insérer une cale rigide entre les parois afin d'éviter qu'elles ne se déforment, et d'utiliser du ruban adhésif sur la zone de découpe afin de protéger le rail d'éventuels rayures.

Si vous devez recouper les portes à vos mesures, veuillez à bien respecter les étapes préalables suivantes.

a

**DÉSOLIDARISER LES PROFILS**

si 1. Avec un grand tournevis plat, faire lever les points d'impactage des 4 profils périphériques. Les désolidariser du panneau.

si 2. Dévisser les 4 profils périphériques. Les désolidariser du panneau.

b

**DÉMONTER LA PORTE**

Avec un maillet, enlever les profils horizontaux. Enlever les 2 roulettes et les 2 guides hauts. Retirer les 2 profils verticaux.

c

**COUPER LE PANNEAU**

En hauteur et/ou largeur (en respectant les cotes indiquées dans le tableau ci-contre).

d

**DÉCOUPER VOS PROFILS**

À l'aide d'une scie à métaux en les ajustant à la taille de votre panneau. Utiliser le bout de mélaminé restant dans son épaisseur (10mm) comme cale de découpe pour les profils afin d'éviter de les déformer en les sciant.

e

**ÉCRASER LES LANGUETTES DES PROFILS**

Si 1. A l'aide du grand tournevis plat, sur chaque profil horizontaux et verticaux, écraser les languettes d'impactage pour faciliter ensuite leur emmanchement.

f

**REMONTÉ LA PORTE**

1. Emboîter les 2 profils verticaux. Insérer les roulettes dans les profils. Emboîter les profils horizontaux (sans intervertir le haut et le bas).

2. Visser tous les éléments aux endroits préconisés sur le schéma.

3. Avec un maillet, insérer les guides à galets dans les profils verticaux.

RECOUPE DES PANNEAUX POUR DIMENSIONS HORS STANDARD :		
Hauteur du panneau à découper = hauteur de la baie* (H) - 5,5 cm		
Nombre de portes		Largeur du panneau à recouper
	2 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)}}{2} + 1,5 \text{ cm}$
	3 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)}}{3} + 2 \text{ cm}$
	4 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)}}{4} + 2 \text{ cm}$
	5 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)}}{5} + 2,5 \text{ cm}$

\*pas de hauteur de baie minimum requise pour procéder à la recoupe des portes

Fixation des rails et guides hauts

Dans le cas d'une pose de freins de fermeture, se reporter à la notice du kit amortisseur avant la suite des étapes.

3

**FIXER LE RAIL DE GUIDAGE HAUT**

Positionner le rail haut au plafond, tracer les trous à percer à l'aide d'un crayon en utilisant les pré-perçages. Retirer le rail haut, percer et cheviller le plafond, fixer le rail haut à l'aide de vis à têtes fraisées.

4

**POSITIONNER LES GUIDES HAUTS**

1. Retirer les guides à galets du bas du profil (position de transport).

2. Écarter légèrement le profil afin de pouvoir positionner le guide haut à l'intérieur

3. Placer les guides dans le canal prévu à cet effet en haut du profil puis les emboîter précautionneusement à l'aide d'un maillet.

5

**PLACER LA PORTE**

Engager la porte dans le premier chemin de roulement du rail haut et la poser sur le premier chemin de roulement du rail bas sans le fixer.

Installation, réglage des portes et fixation du rail bas

6

**FIXER LE RAIL BAS**

1. Régler la verticalité de la porte, à l'aide d'un niveau, en ajustant la position du rail bas. Tracer les trous à percer à l'aide d'un crayon en utilisant les pré-perçages.

2. Retirer la porte. Percer, cheviller et fixer le rail bas. (Utiliser de la colle mastic de fixation ou du double-face pour coller le rail bas sur du parquet flottant ou sur un sol chauffant). Réinsérer les portes dans les rails en commençant par celle du 2nd chemin de roulement.

7

**DÉCLIPER LES BOUTONS DE DÉVERROUILLAGE**

Une fois les portes installées, déclipez impérativement avant l'étape 8, les boutons de déverrouillage des roulettes, afin d'activer le système anti-déraillement intégré.

8


**RÉGLER LA HAUTEUR DES PORTES**

Régler l'aplomb en vissant UNE des 2 vis sur le vantail. Visser les 2 vis sur les 2 vantaux pour monter ou descendre les portes.

- SI VISSAGE : le vantail monte (réglable à +1.5 cm).
- SI DÉVISSAGE : le vantail descend (réglable à -0.5 cm).

Conseil d'entretien

9

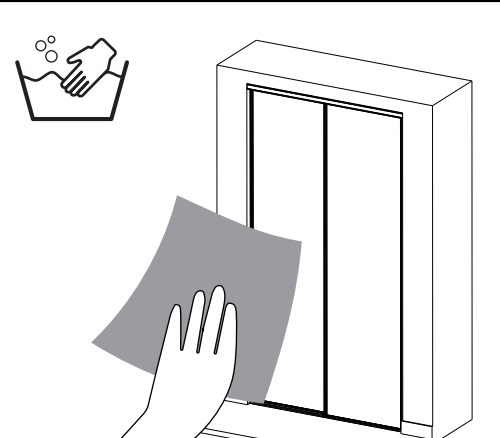

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou un nettoyant non abrasif.

Adeo Services : 135 rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin FRANCE  
www.product-regulatory.adeoservices.com

Merci de conserver le n° de lot.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

GARANTIE

15

ANS

10-31-938

Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc-france.org

FR

Pensez à donner ou recycler.

ouou

<https://quefairedemesdechets.fr>

LE TRI FACILE

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGES

BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier