

Comment peindre les boiseries ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Un tournevis
- ☐ Un couteau universel
- ☐ Une éponge
- ☐ Une cale à poncer et ses abrasifs
- ☐ Une ponceuse orbitale et ses abrasifs
- ☐ Une brosse
- ☐ De tréteaux
- ☐ Un bac à peinture
- ☐ Un mélangeur
- ☐ Une brosse à recharger
- ☐ Un pinceau plat
- ☐ Un rouleau pour moyenne surface type patte de lapin



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ De décapant
- ☐ Une bâche plastique
- ☐ D'adhésif de masquage
- ☐ De tampons de laine d'acier
- ☐ De peinture pour bois

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

La peinture des boiseries intérieures donne la touche finale à la rénovation d'une pièce. Alors peintures simplement défraîchies ou envie de nouvelles teintes, à vos pinceaux!



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 6 étapes

1

Comment préparer le chantier ?

Protégez le sol avec une bâche plastique maintenue par du ruban adhésif au ras des plinthes. Délimitez les zones à peindre (dessus des plinthes, encadrement des portes et fenêtres) avec de l'adhésif de masquage.

Démontez la poignée de porte et sa plaque. Pour plus de facilité, **dégondez portes et fenêtres pour travailler sur des tréteaux.**




2

Comment préparer le bois ?

Les couches multiples d'anciennes peintures, écaillées par endroits, **méritent un décapage complet.** Étalez le produit décapant, laissez agir jusqu'à voir la peinture «friser» puis grattez la couche ramollie avec un couteau universel. Renouvelez si nécessaire et terminez en frottant la surface à la laine d'acier triple zéro pour ôter les dernières particules de peinture.

Une fois décapé, le bois doit être rincé à l'éponge à l'eau ou au solvant pour neutraliser l'effet du produit. Après séchage, poncez toute la surface car ce type de traitement a tendance à redresser les fibres du bois.

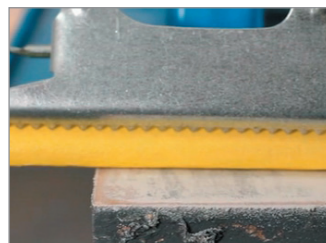

BON À SAVOIR

Vous pouvez aussi choisir le décapage thermique pour les portes, plinthes et moulures, mais il n'est pas recommandé pour les fenêtres, car le choc thermique peut fendre les vitres.

Une ancienne peinture en bon état peut se contenter d'un bon lessivage puis d'un bon rinçage. Un léger ponçage favorisera ensuite l'accrochage d'une nouvelle application, surtout s'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée.



3

Comment peindre une fenêtre ?

Protéger les vitres avec de l'adhésif de masquage, collé au ras des surfaces à peindre.

BON À SAVOIR


Sur un bois mis à nu, appliquez une sous-couche. Laissez durcir le film de peinture au moins 12 h avant de le poncer très légèrement avec un papier de verre grain fin.

3

Comment peindre une fenêtre ? (suite)

La peinture spéciale bois laisse le matériau respirer. **Mélangez la peinture dans son pot en brassant quelques instants avec le mélangeur**, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite dans le bac.

Trempez la moitié des soies du pinceau dans la peinture et essorez pour ne pas trop charger. Appliquez à la brosse à recharger sur les parties moulurées. Le pinceau plat ou la brosse à recharger conviennent pour les surfaces planes.

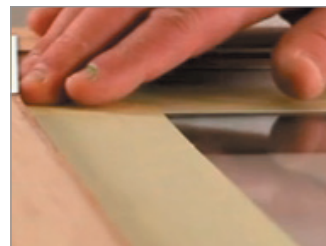**BON À SAVOIR**

Une température moyenne de 18 à 20° est parfaite pour appliquer la peinture. S'il est important de ventiler la pièce, évitez les courants d'air qui accélèrent le séchage et risquent de créer des marques de reprise.


4

Comment peindre une porte ?

Poncez l'essentiel des parties planes de la porte avec une ponceuse orbitale et utilisez la cale à poncer pour les chants. Pour les moulures, une feuille d'abrasif repliée en trois peut suffire. Terminez en dépoussiérant à la brosse puis à l'aspirateur dans les recoins.

Pour une porte moulurée, appliquez d'abord la peinture sur les zones moulurées et les chants à la brosse à recharger. Utilisez ensuite un rouleau pour moyenne surface sur les surfaces planes.

Pour une porte isoplane, le rouleau suffit. Travaillez en passes croisées pour bien répartir la peinture et terminez par un lissage avec le rouleau presque sec, **dans le sens de la longueur de la porte**.

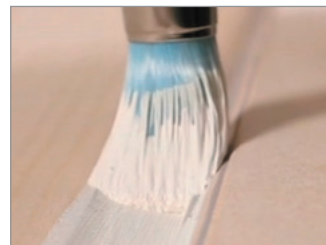

5

Comment peindre les plinthes et moulures ?

Plinthes, moulures, bâti de porte, ces boiseries suivent le même mode d'application. **Utilisez une brosse à recharger pour les surfaces étroites**, comme le dessus des plinthes et les moulures, **un pinceau plat** pour les aplats et même éventuellement **un petit rouleau** pour la façade des plinthes.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

6

ÉTAPE

Comment effectuer les finitions ?

Si une seconde couche est nécessaire, **attendez au moins 12 h** avant d'appliquer la suivante.

Retirez tous les adhésifs de masquage, tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de l'écailler.

Avant de regonder les portes et fenêtres, et de remonter les poignées, **il est préférable d'attendre 24 h au moins pour que la peinture durcisse un peu.**

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!