



# INDUSTRIE

## ENDUIT LISSE MÉTALLISÉ




RÉALISEZ CE PROJET EN : 1 2 3 4 5 COUCHES



Appliquez le **Primaire d'accrochage Maison Déco** au rouleau monocouche.



**1** **Objectif : Recouvrir le support**  
Déposez généreusement **Industrie** à la brosse large par surface d'1 m<sup>2</sup> et lissez l'enduit encore frais à la taloche inox.

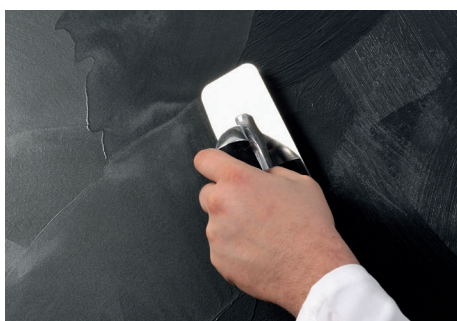

**2** **Objectif : Créer l'effet**  
Appliquez une seconde couche fine à la taloche inox, sans surépaisseur, pour créer l'effet.



Appliquez le protecteur **Industrie** de votre choix :

- **Protecteur incolore** : préserve l'aspect d'origine. Il s'applique au rouleau laqueur.
- **Protecteur métallisé** : accentue les effets métallisés. Il s'applique à la taloche inox.



CONTACTEZ-NOUS : [info@mdpdistribution.com](mailto:info@mdpdistribution.com)