



1 - coupez le tube
à angle droit

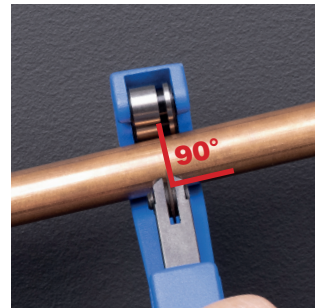


2 - ébavurez le tube



3 - insérez l'écrou, la bague
et le joint

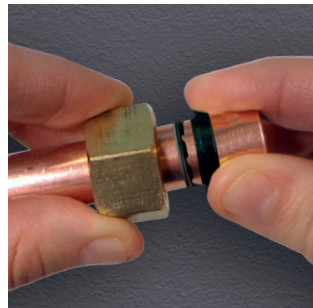

4 - vissez l'écrou sur le raccord
à la main

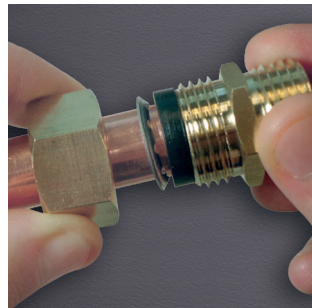

5 - finalisez le vissage
à l'aide de 2 clés plates

