

Outillage :

Scie à métaux
Mètre
Tournevis
Clé de 13 mm.

Conseils de pose :

1. Présenter l'espagnolette ronde sur le volet de façon à ce que la poignée soit à la hauteur souhaitée. Couper, si besoin, les extrémités des deux tringles (extrémités se rejoignant dans le panneton) de façon à ce que les crochets haut et bas soient en retrait de 5 mm par rapport au bord du volet.




2. Bloquer les deux écrous.
3. Présenter l'ensemble ainsi réglé sur le volet de sorte que les crochets haut et bas soient en retrait de 5 mm par rapport aux bords du volet.



Fixer les coulisseaux comme sur le croquis avec des vis tête ronde $\varnothing 4 \times 20$.

4. Lorsque les volets sont en place, positionner les deux butées haute et basse comme sur le croquis puis les visser.
5. Positionner ensuite le support de poignée et le visser sur le volet.

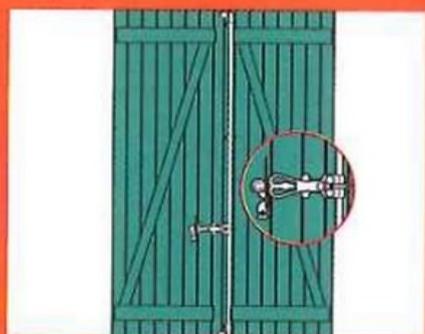

Fabrication
Française



© Tous droits réservés
Visuels non contractuels