

# Comment poser des dalles PVC ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Un mètre
- Un crayon
- Une règle de maçon de 2 mètres
- Un cutter
- Un chiffon
- Un produit détergent
- Du white spirit
- Une truelle
- Un grattoir
- Des gants de chantier
- Des lunettes de protection
- Un masque anti-poussières

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES


- Du ruban adhésif double face (éventuellement)
- De l'enduit de ragréage (si nécessaire)
- Des dalles PVC

*Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.*

## INTRO

Pour réussir la pose de vos dalles en PVC, la préparation du chantier est l'étape la plus importante : le sol doit être propre et sec.

Veillez à stocker les dalles dans la pièce un ou deux jours avant la pose. Une fois posées, les dalles PVC sont faciles à entretenir.

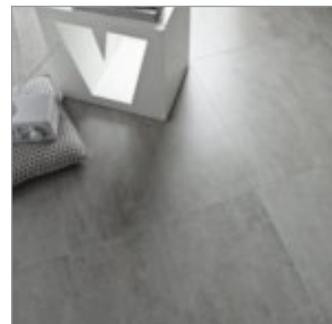

VOUS n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

**LEROYMERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

# Votre réalisation en 8 étapes

1

## Préparer la pièce

**Débarrassez la pièce de tout son mobilier.**

Le sol doit être dur, sans aspérités et plan.

Si vous avez un sol chauffant, sa température ne doit en aucun cas atteindre 28°.

Ce chauffage doit être installé depuis plus d'un mois et arrêté 24 à 48 h avant la pose des dalles. À cause des risques de condensation accrus sous le revêtement, certains fabricants déconseillent fortement l'installation de dalles PVC dans le cas d'un chauffage au sol réversible.

2

## Préparer le sol

### ■ Sol plan

Le sol doit être sec et propre.

Nettoyez-le avec un produit dégraissant, grattez les tâches de peinture ou de plâtre.

Passez l'aspirateur.

Dans le cas d'un sol neuf, il faut rendre **le sol parfaitement lisse en procédant à un ragréage.**

L'enduit de ragréage, qui doit être liquide (respecter pour la préparation les conseils d'utilisation) s'étale sur toute la surface de la pièce avec une truelle en partant d'un angle et en se dirigeant vers la porte de sortie.

Laissez sécher le temps indiqué sur le paquet.

### ■ Sol propre

Si votre pièce était déjà recouverte par un support, retirez-le.

Dans le cas d'une moquette pensez à **enlever les restes de colle** avec un grattoir, de même pour un vieux linoléum.

Pour ce dernier, comme pour d'anciennes dalles en PVC, soit vous le gardez en place s'il est parfaitement lisse et collé, soit vous décidez de le retirer.

Vous pouvez le décoller en le chauffant avec un décapeur thermique.

Grattez ensuite les traces de colles, puis nettoyez et procédez au ragréage si besoin est.

### ■ Sol stable

Si votre sol est un parquet, **vérifiez bien sa tenue.**

Il est impératif que les lames soient toutes bien fixées, qu'il soit plan et en bon état général, sans trous importants et absences de lames. Sinon consolidez-le ou retirez-le.

&gt;&gt;&gt;

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

2

## Préparer le sol (suite)

Procédez à un ponçage méticuleux du parquet afin de faciliter son adhérence puis nettoyez-le en profondeur.

Dans le cas d'un ancien carrelage, refixez les carreaux décollés puis nettoyez-le comme pour les autres supports.

Procédez ensuite au ragréage afin que les joints ne réapparaissent pas.

3

## Calculer le nombre de dalles

### ■ Estimation juste

Calculez au plus juste la surface en m<sup>2</sup> de la pièce, en multipliant sa longueur par sa largeur. Vous obtenez ainsi la surface.

Dans le cas d'une pièce irrégulière, divisez là en plusieurs parties de formes géométriques classiques (carrés et rectangles) puis calculez la surface de chacune d'entre elles et additionnez le tout.

Il est précisé sur chaque paquet de dalles, leur nombre, la surface que l'on peut couvrir avec toutes les dalles du paquet et la surface de chaque dalle.

Procurez-vous 10% de dalles PVC en plus par rapport à la surface de la pièce.

4

## Préparer les dalles

### ■ Stockage adapté

Les dalles doivent être déballées et **stockées dans la pièce 24 ou 48 h avant la pose**, par petites piles, décor vers le haut, afin qu'elles soient à température ambiante et ne se dilatent pas une fois posées.

Vérifiez bien, lors de l'achat, qu'elles proviennent toutes du même lot, ceci pour des questions de teinte.

Généralement, le dos des dalles PVC est adhésif, encollage protégé par une fine pellicule à retirer au moment de la pose.

**Si les vôtres ne sont pas préencollées, procurez-vous du ruban adhésif double-face** avec lequel vous quadrillerez le sol de votre pièce pour pallier à cette absence.

Il est fréquent qu'il faille découper les dalles le long des murs et dans les angles.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

5

## Préparer la pose

### Centre de la pièce : le repère


Pour poser correctement des dalles PVC, il faut **commencer au centre de la pièce** pour aller vers les murs.

Divisez la pièce en 4 parties sensiblement égales en traçant deux axes perpendiculaires se coupant au centre de la pièce.

Pour faire cela, trouvez le milieu de la largeur de la pièce et tracez un repère.

Reportez cette mesure autant de fois que nécessaire sur toute la longueur de la pièce jusqu'à pouvoir tracer une droite perpendiculaire à la largeur de la pièce.

Faites de même sur le grand côté de la pièce et tracez une droite perpendiculaire à la longueur de la pièce.

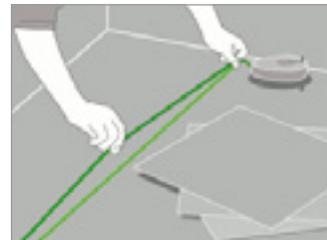

6

## Poser les dalles

### Sens de pose

Au dos de chaque dalle, il existe une feuille de protection qu'il faut retirer lors de sa mise en place.

Il existe également **une flèche sur le papier de protection qui indique le sens à suivre** pour bien coller les dalles. Si vous orientez la flèche vers la droite lors de la pose de la première dalle, les suivantes devront également être orientées vers la droite.


### Premières lames

En partant du centre de la pièce tracé au crayon, ajustez la dalle contre un des angles droits formés par l'intersection des vos deux traits.

Pressez-la fortement contre le sol du centre vers les bords de la dalle.

Posez ensuite la seconde dalle, bord à bord avec la précédente, en respectant le sens des flèches. Cette seconde dalle doit jouxter la précédente, le long d'un des traits de pose tracé au sol.

Tracez une ligne composée de dalles jusqu'au mur. Contre le mur, il va falloir que vous découpiez une dalle à la taille de l'espace vacant.

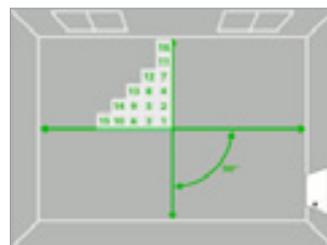

### BON À SAVOIR

*Pour un bon accrochage des dalles PVC sur le sol, il est recommandé de ne pas les poser par une température inférieure à 10°. Idéalement la température devrait être comprise entre 15 et 20°.*

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

7

ETAPE

## Découper les dalles

### Coupe ajustée

Sans enlever le papier de protection, placez la dalle à découper sur la dernière déjà placée et collée.

Ajustez-la bien sur cette dernière.

Prenez une troisième dalle et, sans lui retirer son film protecteur, mettez-la en position, **contre le mur et exactement sur le trait de pose** que vous avez tracé.

Elle doit chevaucher la dalle à découper pour servir de règle.

**Tracez un trait au crayon sur la dalle à découper en suivant le bord de la dalle supérieure.**

Muni d'une règle **coupez la dalle avec un cutter** en suivant le trait que vous venez de tracer et en appuyant fortement.


Pliez la dalle à plusieurs reprises pour qu'elle se coupe facilement.

Retirez le film protecteur. Elle doit parfaitement s'encaster à l'endroit prévu.

Tracez les découpes irrégulières sur une feuille de papier et découpez-les.

Reportez la figure obtenue sur une dalle et découpez-la au cutter.

Retirez la protection et collez-la.

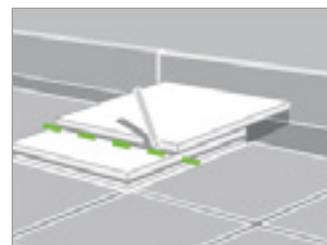

8

ETAPE

## Finitions

### Première rangée

- Une pose propre et homogène.

Finissez la première ligne en partant du centre dans la direction opposée et en progressant de la même manière.

Disposez chaque dalle bord à bord, sur le trait de pose, en veillant bien à conserver les flèches toujours dans le sens du départ.


- Une fois votre première ligne terminée, **attaquez de la même manière la seconde ligne et ainsi de suite** jusqu'à la fin de la pièce.

Veillez au sens des flèches, qui doit être le même que pour la première ligne.

**Placez les dalles bord à bord, retirez le film.**

Si par mégarde un peu de colle vient se déposer sur une dalle, nettoyez-la avec un chiffon imbibé soit d'alcool à brûler soit de White Spirit.

N'utilisez pas d'acétone car cela risquerait de brûler le plastique des dalles. Il ne vous reste plus qu'à patienter 24 à 48 h avant de réinstaller votre mobilier.

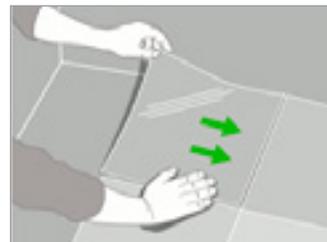

**BON À SAVOIR**

*Pour remplacer une dalle abîmée et déjà collée, il faut la fendre au cutter en plusieurs parties. Avec un sèche-cheveux réchauffez-la pour l'assouplir puis retirez ensuite les morceaux en commençant par le milieu pour ne pas endommager les dalles adjacentes. Remplacez-la par une dalle neuve.*

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

