


Poussoir à fermeture



Installation du produit




1. Démontez l'enjoliveur

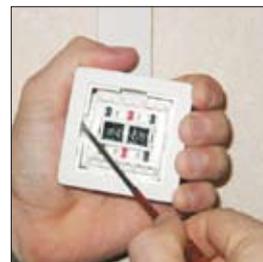


2. Enlever le cadre par l'intérieur




3. Découper le cadre en utilisant les pré-découpes

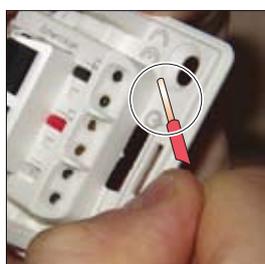

4. Mesurer la longueur des fils à dénuder en utilisant le gabarit intégré au produit (11mm)

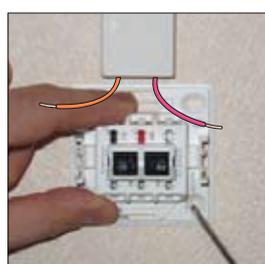

5. Fixer le poussoir

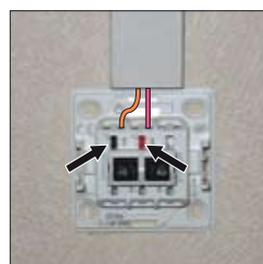

6. Enfiler les fils dans les bornes auto-serrantes. (Pour ôter les fils, exercer une pression à l'aide d'un tournevis sur les connexions).



7. Encliqueter le cadre et l'enjoliveur

Raccordement

