

[FR] - notice d'utilisation

SHN0262342P - SCA000859 (Blanc polaire)

Prise RJ45 téléphone / réseau
catégorie 6 UTP



Niveau
confirmé



Temps
1 heure



Outils
Tournevis plat




Alréa

Schneider
Electric

Descriptif

Remplacer la prise téléphone en T.
Connecter un PC sur un réseau informatique.



Cat 6_a

Cat 6

Installation



Démonter l'enjoliveur. Enlever le cadre
et le découper en utilisant les pré-découpes.






Passer la prise au travers du cadre.
Encliqueter le cadre sur l'embase.
Fixer l'embase sur le support (mur, cloison...)



Faire le raccordement (voir ci-dessous).
Encliqueter la prise dans l'enjoliveur et
encliqueter l'ensemble enjoliveur/prise
sur le cadre.

Préparation du câble

U/UTP

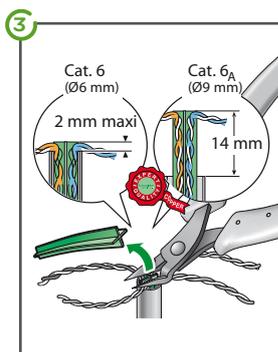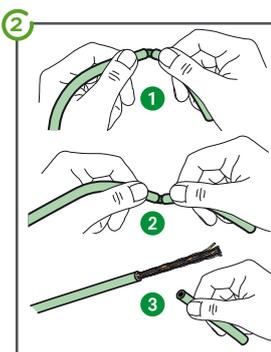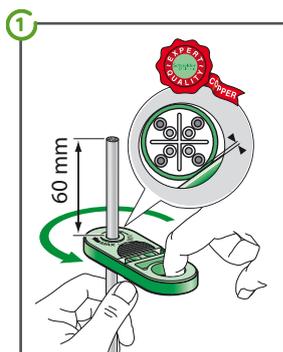


Cat. 6
(Ø6 mm)

Cat. 6_a
(Ø9 mm)

2 mm maxi

14 mm

Raccordement prise RJ45

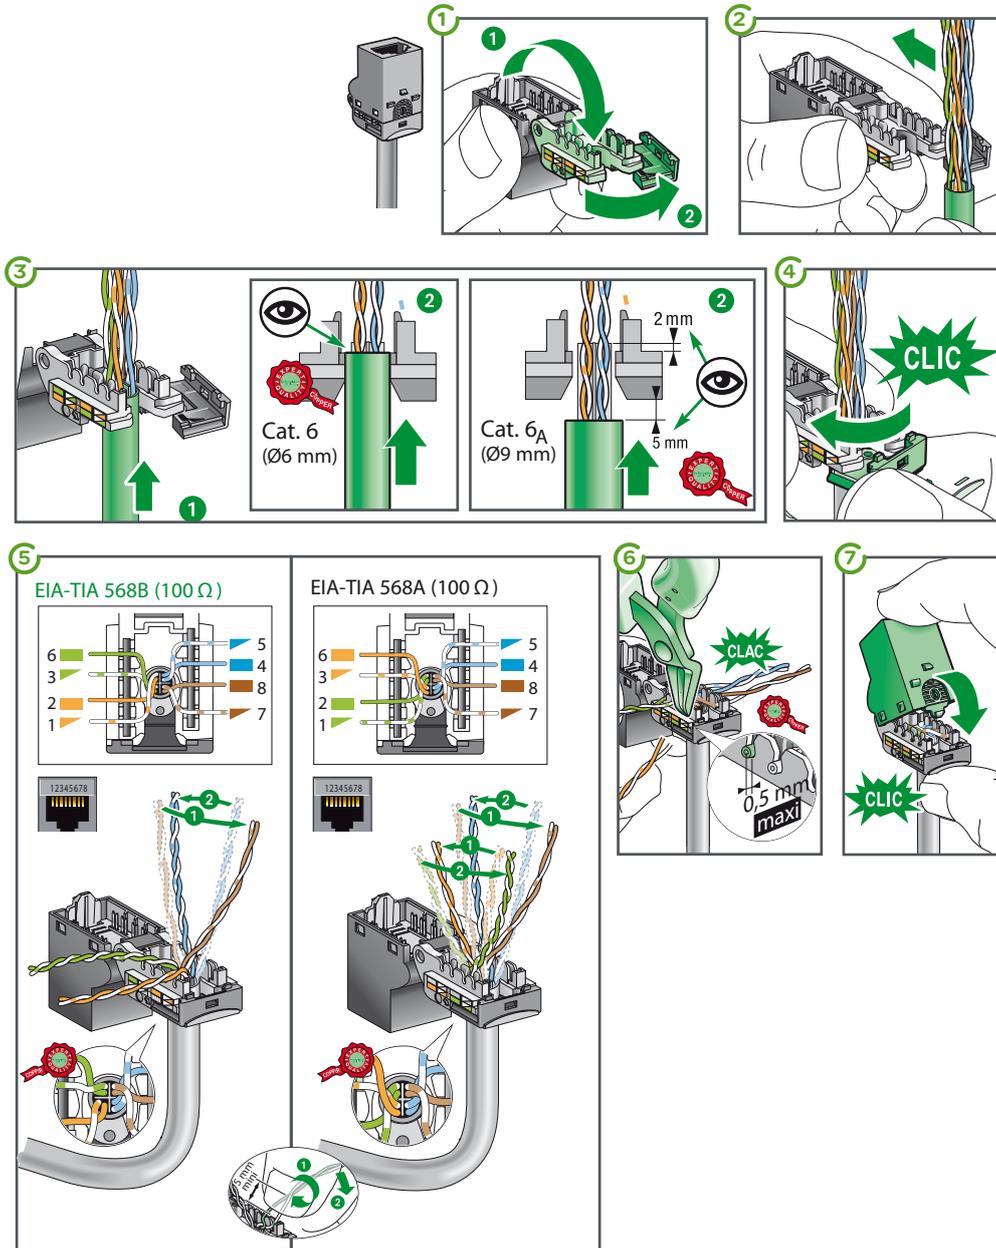

<http://my.schneider-electric.com/fr>

Schneider Electric Industries SAS
 35, rue Joseph Monier
 CS30323
 F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
 France
www.schneider-electric.com

Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

04-2015