

NOTICE DE MONTAGE





IMPORTANT


Lire entièrement les instructions et s'assurer que les équerres sont correctement posées.
Vérifier la nature du mur, sa surface et sa structure; elles doivent être solides. Choisir les fixations adaptées

AVANT L'INSTALLATION :


- 1 Choisir l'endroit où placer le micro-ondes.
- 2 Vérifier le matériau du mur : bois, brique, pierre, plaque de plâtre. Les murs en matériau fragile ou en mauvais état peuvent occasionner des problèmes par la suite.
- 3 Placer l'équerre sur le mur, en fonction de l'espace entre les pieds du micro-ondes et marquer la position des trous.
- 4 Visser les équerres en s'assurant qu'elles sont fortement fixées. Régler l'équerre en fonction de la profondeur de votre micro-ondes.

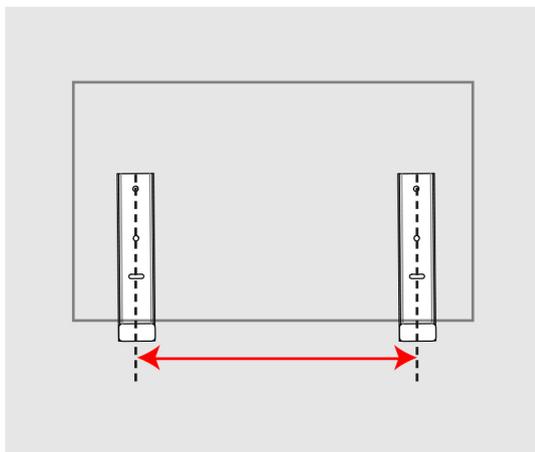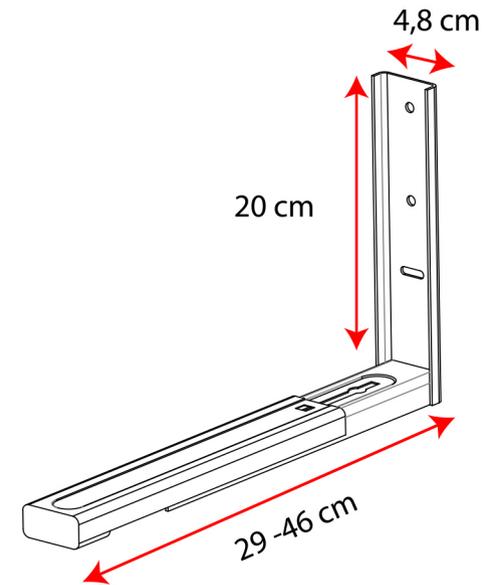

Mesurer la largeur à partir du centre des pieds du micro-ondes.

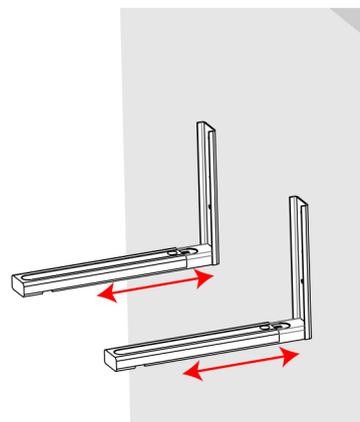

Ajuster la profondeur des équerres à la profondeur du micro-ondes.

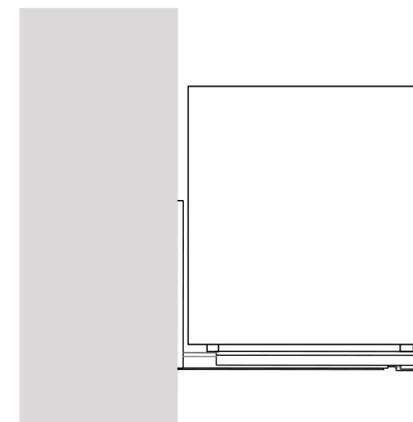

Placer le micro-ondes sur les equerres.