


NOTICE moustiquaire enroulable Moustikit




Modèle baie vitrée

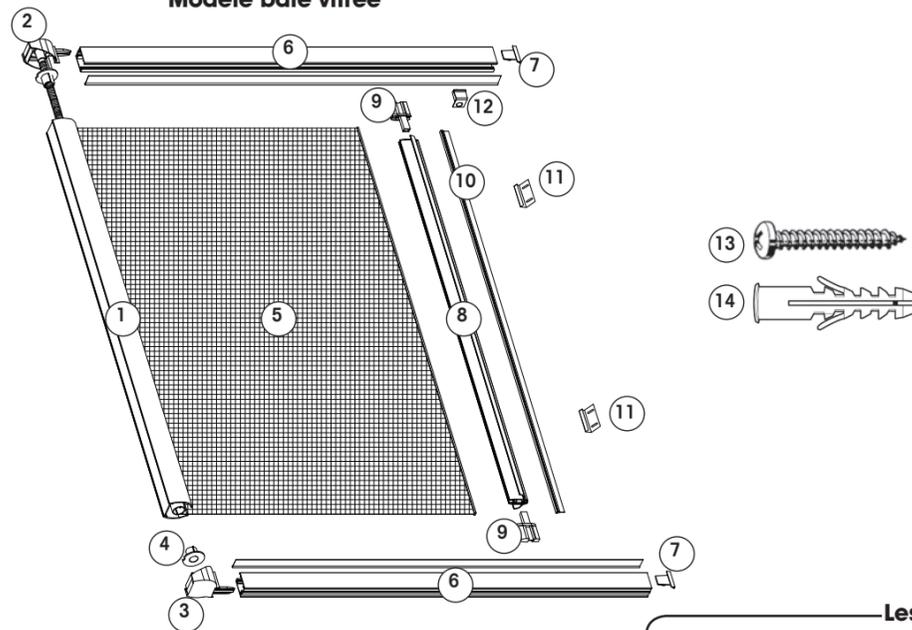


N°	Désignation
1	Coffre
2	Ressort + embout de coffre
3	Embout de coffre
4	Embout de tube
5	Rouleau de toile
6	Glissière + joint brosse
7	Embout de glissière
8	Barre finale
9	Embout de barre finale
10	Joint brosse de barre finale
11	Plaque de fixation
12	Guide fixation
13	Vis
14	Cheville

Les outils

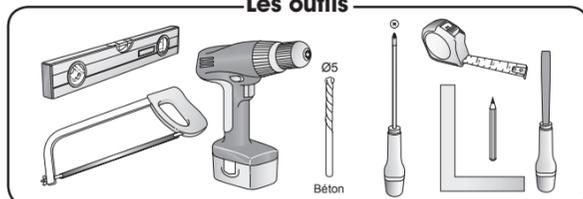


! Ne retirer les colliers de maintien qu'après la coupe.


1 Vérifier l'aplomb, le niveau et l'équerrage de vos murs. Si besoin caler.

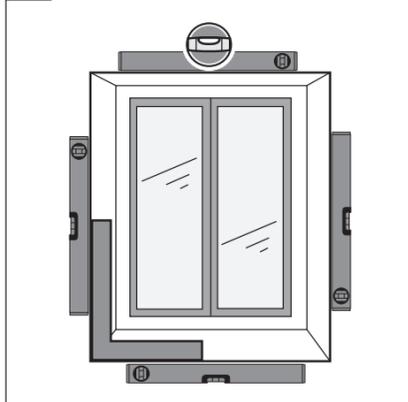


2 Mesurer les dimensions du tableau à plusieurs endroits. **Retenir la hauteur et la largeur minimum.**

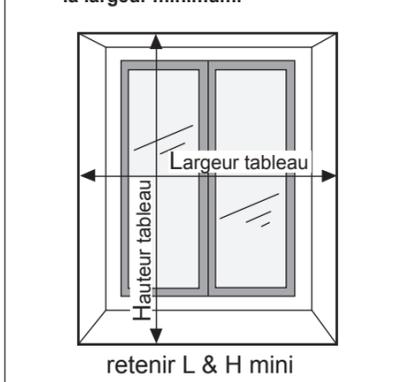


3 Avant la coupe contrôler l'alignement des éléments du coffre. Tasser celui-ci si nécessaire.

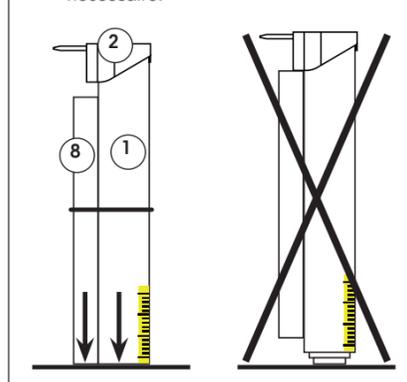


4 Pointer sur la graduation du coffre la hauteur tableau. Puis, couper l'ensemble. **Enlever les colliers de maintien après la coupe.**

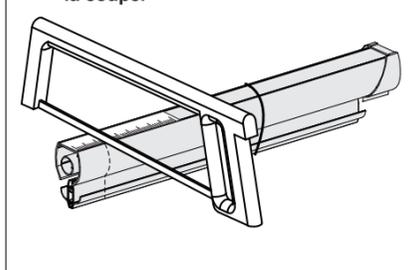


5 Emboîter l'embout dans le tube, puis engager l'embout dans le coffre.

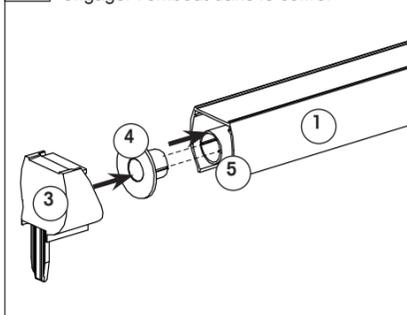


6 Engager l'embout dans la barre finale et la toile dans l'embout.

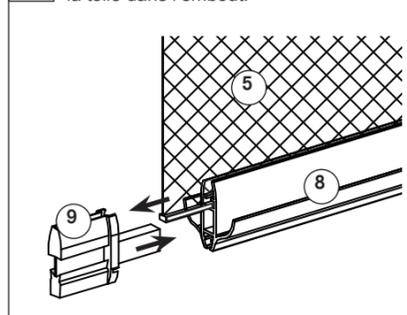


7 Faire glisser le joint brosse dans la barre finale et dans l'embout. Puis couper l'excédent comme ci-dessous.

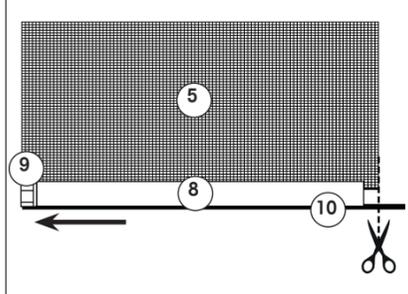


8 Engager l'autre embout dans la barre finale, la toile et le joint brosse.

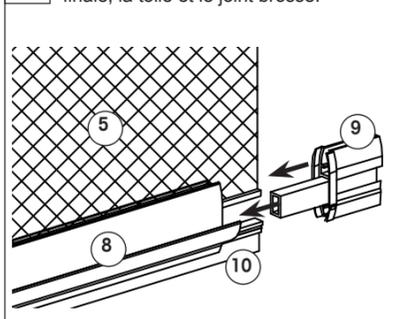


9 Clipser les glissières dans les embouts de coffre.

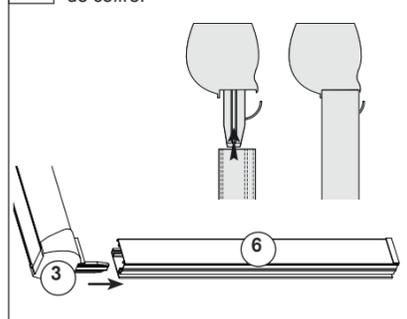


10 Reporter la largeur tableau de l'embout de coffre à la glissière et tracer un repère.

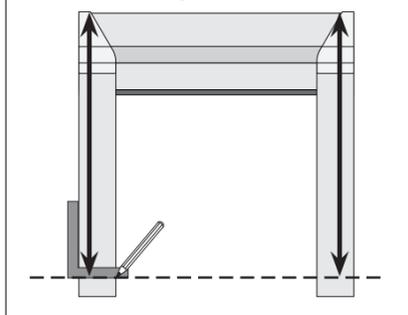


11 Couper les glissières, limer si nécessaire.

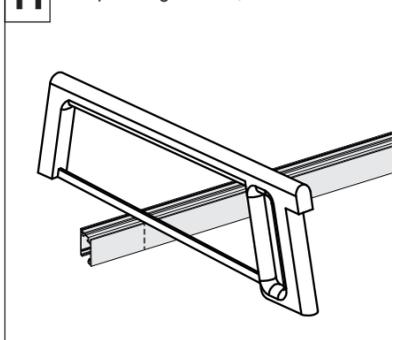


12 Placer la glissière à 1,5cm de votre bâti. Percer Ø5mm les glissières et le mur à l'aide du guide de fixation.

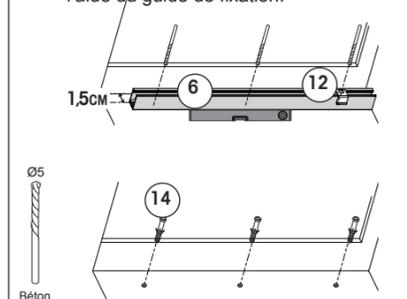


13 Emboîter les embouts dans les glissières.

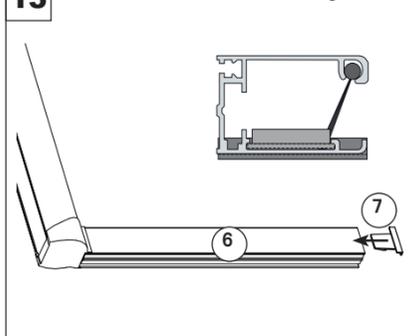


14 Mettre en place la moustiquaire (2 personnes), ressort vers le haut.

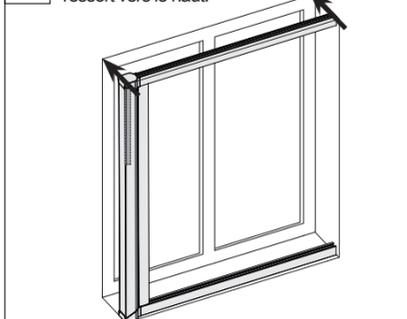


15 Visser les glissières à l'aide du guide.

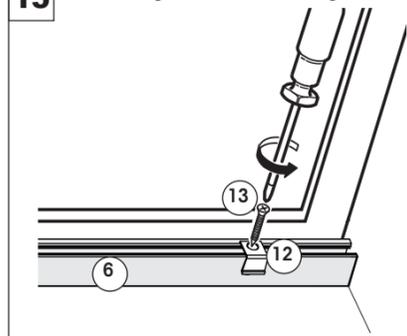


16 Visser les plaques de fixation.

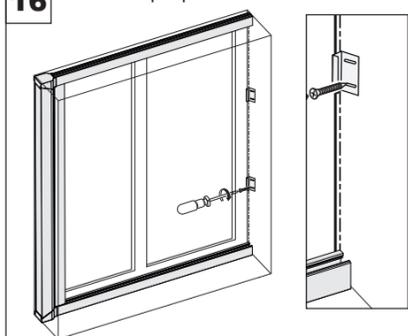


17 Fermer la moustiquaire.

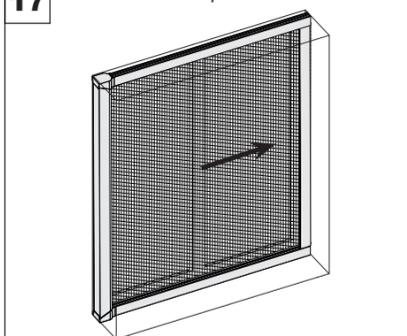

FERMER

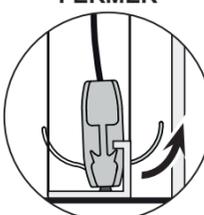

OUVRIR

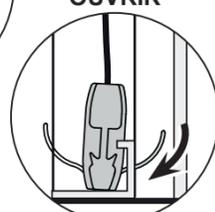

TENSION DU RESSORT

Si votre moustiquaire remonte brutalement ou ne remonte pas complètement vérifier la tension du ressort.

- 1 - Enlever le ruban adhésif «IMPORTANT».
- 2 - Enlever l'embout et le ressort de quelques centimètres et le laisser se détendre lentement (attention à la tension).
- 3 - Enrouler complètement la toile sur son axe et tourner le ressort dans le sens de la flèche.

Nombre de tours selon le modèle :


Moustiquaire enroulable hauteur 100 cm : 6 tours à la main

Moustiquaire enroulable hauteur 160 cm : 12 tours à la main

Moustiquaire enroulable hauteur 230 cm : 7 tours à la main

Moustiquaire enroulable baie vitrée : 18 tours à la main

- 4 - Emboîter l'embout avec le ressort et remettre l'autocollant.
- 5 - Tester la tension du ressort

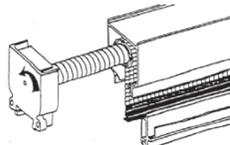

GARANTIE 10 ANS

Enregistrez votre produit
Vidéos, conseils sur
france-combi.com

