

**ONDULINE®**  
**EASYFIX**



## **NOTICE DE POSE**

**PLAQUE NERVURÉE BITUMÉE.**  
Couverture de garages,  
chalets de loisirs,...

## FIXATION DES PLAQUES



1 Tendez un cordeau à 7 cm maximum de l'égoût pour délimiter avec précision le débord de toiture.




3 Décalez la pose de la seconde rangée en commençant celle-ci par une demi-plaque.



5 Fixez les plaques en utilisant les vis universelles au sommet des ondes, entre les guides de recouvrement. Attention de ne pas écraser les ondes !



2 Installez les plaques dans le sens contraire des vents dominants. Posez toutes les plaques de la première rangée et fixez-les en vissant dans le sommet des ondes.

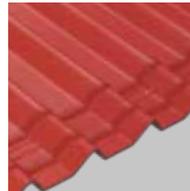

4 Pour assurer l'étanchéité du toit, alignez les guides de recouvrement.



6 15 fixations minimums doivent être utilisées par plaque. Attendez de fixer la dernière onde avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.

## FIXATION DES RIVES ET FAÎTIÈRES




1 Fixez les rives avec les vis universelles ONDULINE®.



3 Fixez les éléments en regard de chaque sommet d'onde de la plaque. De la même façon que pour les plaques, travaillez toujours dans le sens opposé aux vents dominants.



2 Installez les faîtières en recouvrant Recouvrez les éléments d'au moins 12 cm pour garantir une parfaite étanchéité.

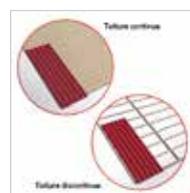

### Une pose polyvalente

Le support de couverture peut être continu (panneaux ou voliges) ou discontinu (lites).

La pente sera de 15% minimum avec un support de couverture continu, mais elle devra être plus prononcée avec un support discontinu.