


ONDUVILLA®


Tuiles légères de couverture

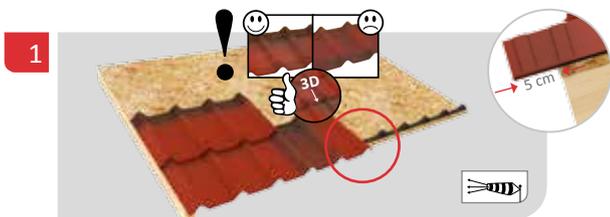

1 Commencez la pose des éléments dans le sens contraire du vent. Positionnez un cordeau à 5 cm du bord de chaque côté de votre toit. Positionner les closoirs en mousse sous les ondes de la première rangée de tuiles.




4 Pour la rive opposée, couper la dernière tuile à ras du toit et utiliser un liteau comme support d'ondulation. La dernière tuile sera repliée sur le liteau pour assurer une bonne étanchéité.

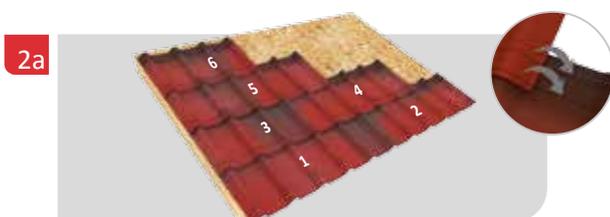


2a Posez les éléments en partant du bas vers le faîtiage. Respectez le bord du cordeau pour le débord. Décaler la pose, en commençant la deuxième rangée avec une demi-tuile. Assurer l'étanchéité en alignant les guides de recouvrement.



5a Assurer l'étanchéité au faîtiage en utilisant les closoirs de faîtiage de chaque côté de celui-ci.

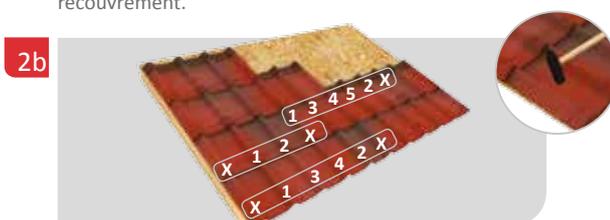

2b La fixation à chaque sommet d'onde doit être réalisée dans l'ordre avec les fixations ONDUVILLA®, entre les 2 guides de recouvrement. Ne pas fixer ces ondulations qui seront recouvertes par la tuile suivante ou pièce de rive.

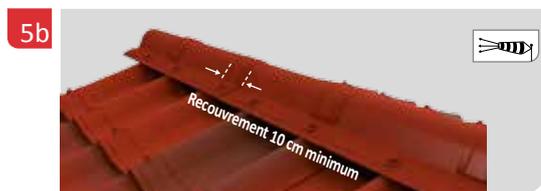

5b Couvrir le faîtiage avec la faîtière mince et la fixer en sommet d'onde, à travers les closoirs de faîtiage, de chaque côté du toit. Le sens de pose s'effectue dans le sens contraire des vents dominants.



3 L'aspect esthétique et la protection contre le vent peuvent être renforcés en fixant la rive prévue à cet effet. La rive se fixe à l'aide des fixations ONDUVILLA®.



6 L'embout de faîtiage est recommandé pour une finition soignée de votre toit.

