



## PRÉPARATION




## FIXATION

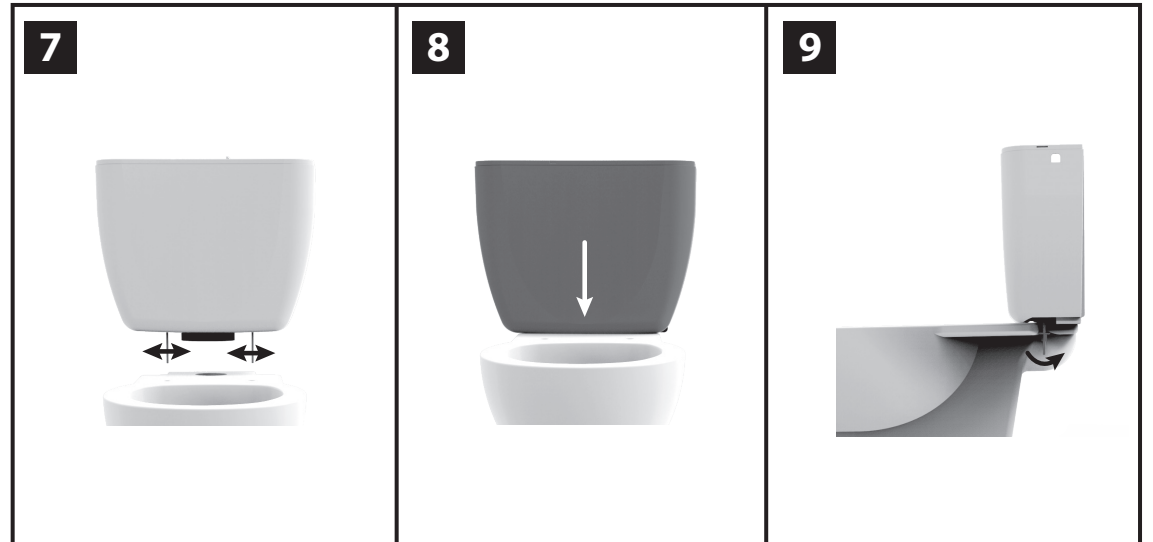

## INSTALLATION DE LA BUTÉE DORSALE

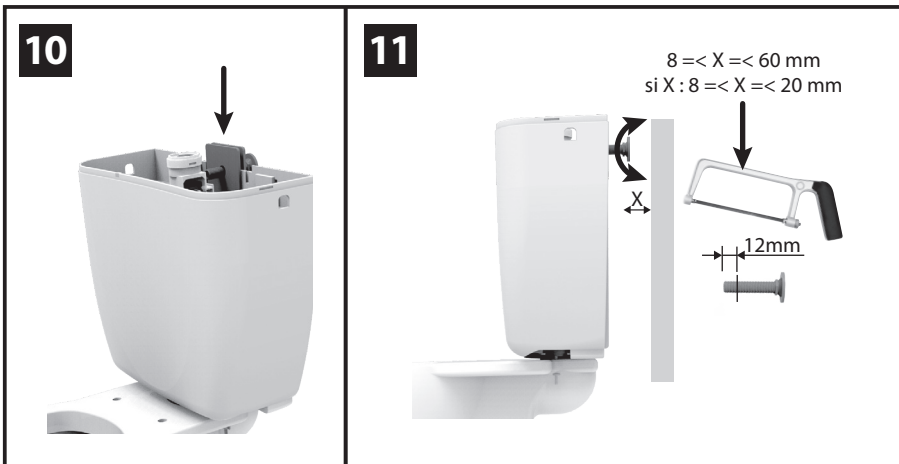

## INSTALLATION DU ROBINET FLOTTEUR

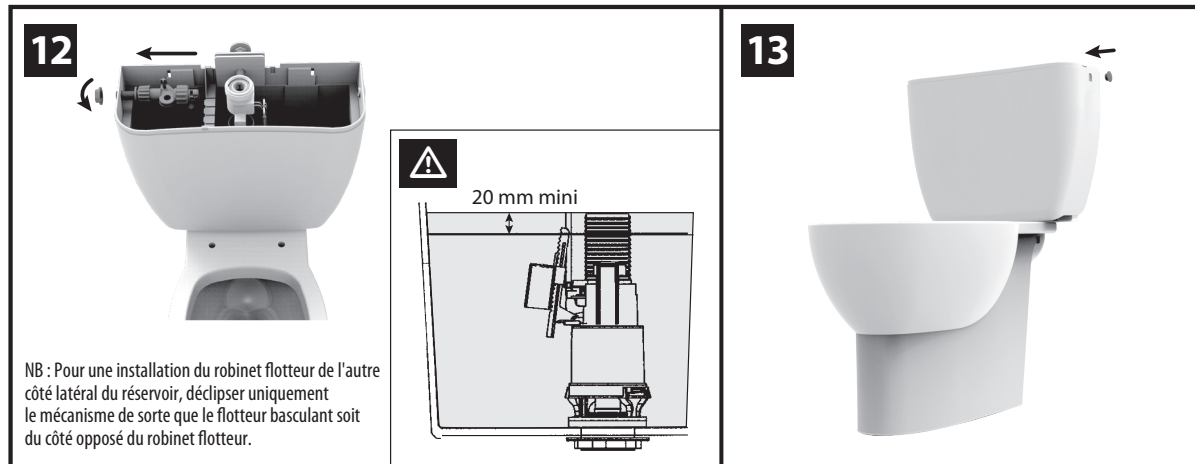

## MISE EN PLACE DU COUVERCLE

