


Comment monter les couronnes en stéatite ou en pierre de sable sur la série 9 des poêles Aduro ?

1. Démontez premièrement la plaque supérieure en acier en dévissant les 2 vis à l'arrière et celles situées sur le devant du poêle à bois (entre la porte et la plaque supérieure)
2. Positionner la couronne sur le poêle
3. Si la buse d'évacuation des fumées est montée sur le dessus du poêle, connecter le conduit de fumée sur la buse.
4. Dans le cas où la buse d'évacuation des fumées est montée à l'arrière du poêle, positionner les 3 cales ajustables entre l'intérieur du poêle et le dessus de la couronne. La hauteur des cales peut être réglée de sorte qu'elles soient coincées sous la couronne en constituant ainsi une sorte de plate-forme pour le cache plaque au centre du poêle.

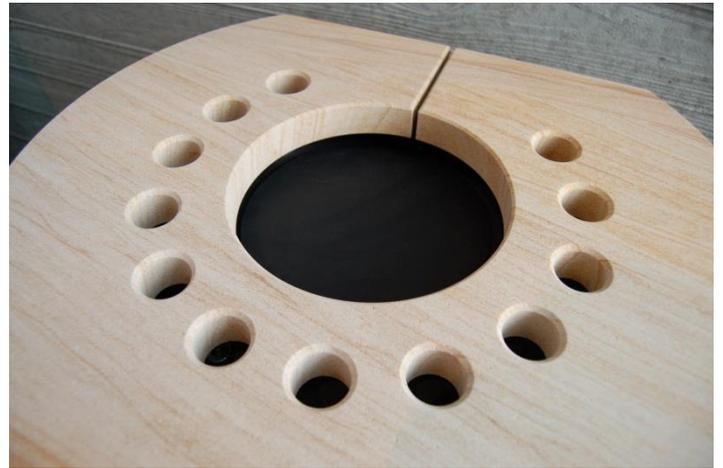

Important: Faire attention à chauffer avec prudence **les premières fois** suivant le montage de la couronne pour que la pierre puisse bien supporter la chaleur.

Nettoyer la couronne avec un chiffon doux et légèrement humide.