


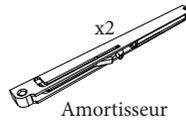
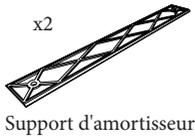


## MONTAGE AMORTISSEUR




### Quincaillerie dans le sachet

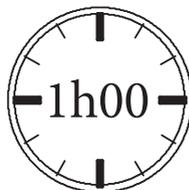


### Outils nécessaires au montage

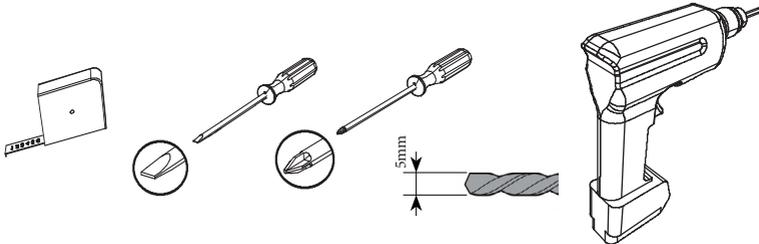


1

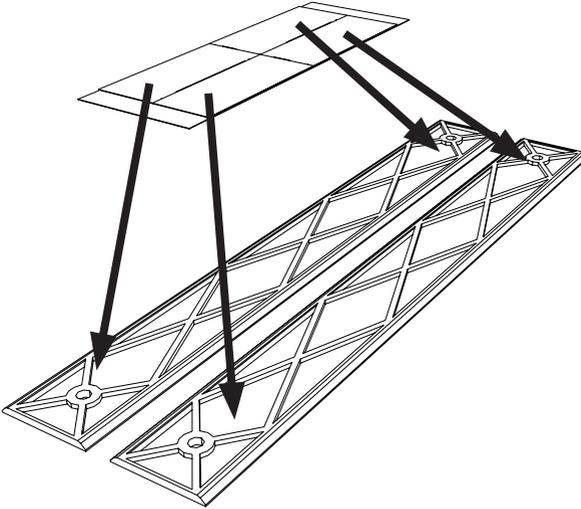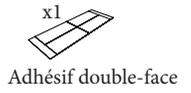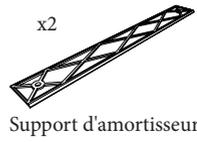



2

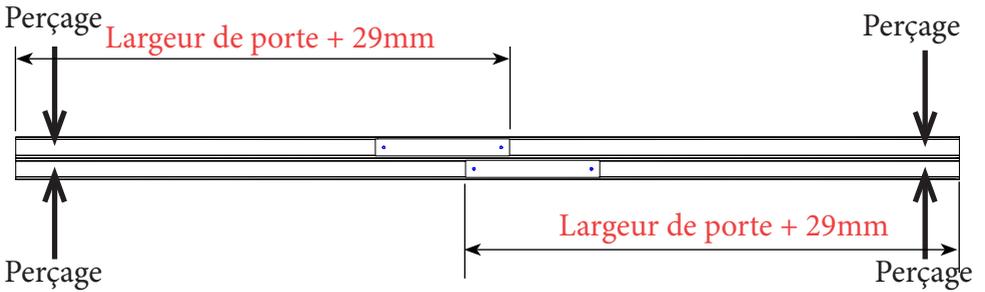

Percez et traversez le rail haut et les supports d'amortisseurs à l'aide d'une mèche de diamètre 5.

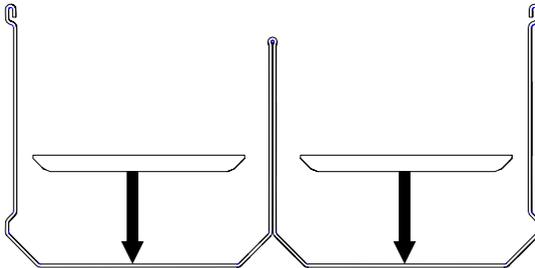

3

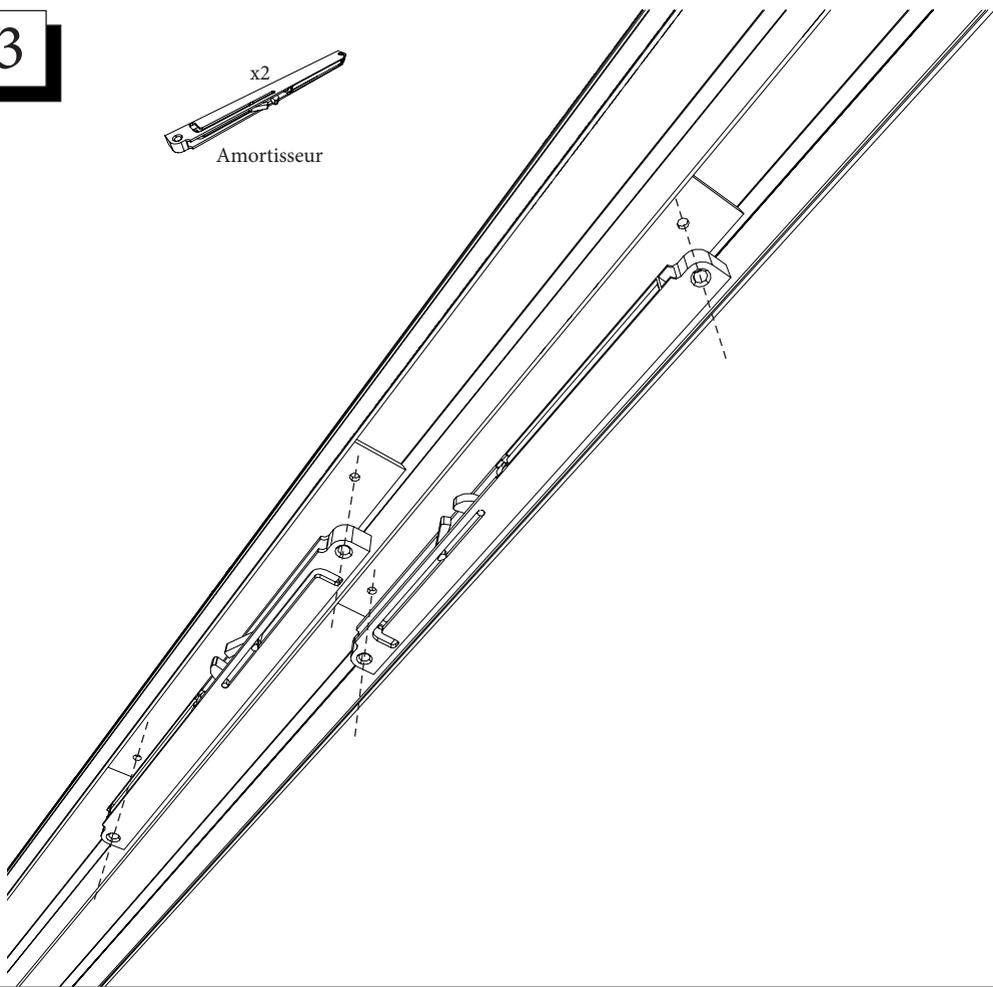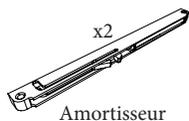

- Percez pour pouvoir insérer des chevilles appropriées à la nature de votre plafond.
- Posez le rail haut en utilisant les vis appropriées.
- Fixez les amortisseurs. (vis non fournies)

