Deux rendus possible !

Lames affleurantes

Équerre décalée

ou

Panneau centré



Équerre centrée

Rendu final du panneau une fois monté

## Mise en œuvre d’un panneau avec cadre

### Support poteau plein 9x9cm

1 / Mise en place des poteaux dans les supports choisis (à sceller, à visser, à enfoncer)
Poteau 90x90x1800mm

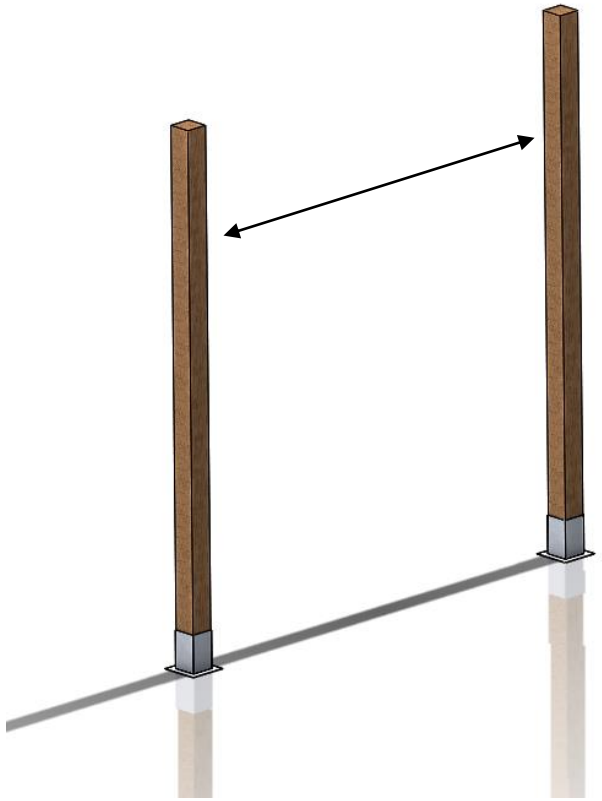

Espace inter-poteau = largeur panneau + 6mm
(de la face intérieure à la face intérieure)

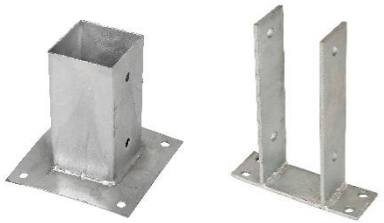



Support à visser : pose terrasse, zones abritées du vent

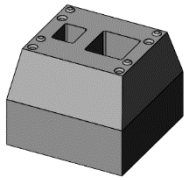

Support à sceller : Pose recommandée

Support à enfoncer: terrain meuble, zones abritées du vent

Astuces de montage :

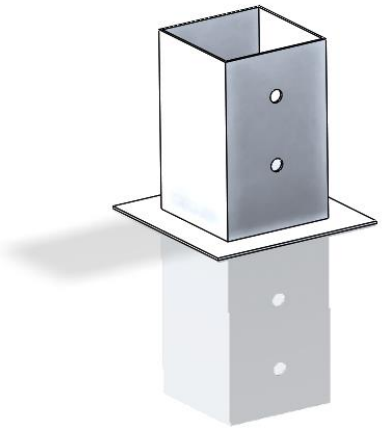

1 : Insérer les poteaux

2 : percer les poteaux au niveau des trous du support

3 : visser les poteaux dans le support à l’aide de deux boulons type M8x110

## Mise en œuvre d’un panneau avec cadre

2 / Pré-percage des poteaux en fonction des équerres utilisées au niveau des montants transversaux du panneau
Attention : impact la mise en place des équerres en fonction du style souhaité (voir page 1). Pour marquer l'emplacement à percer, présenter le panneau avec les équerres

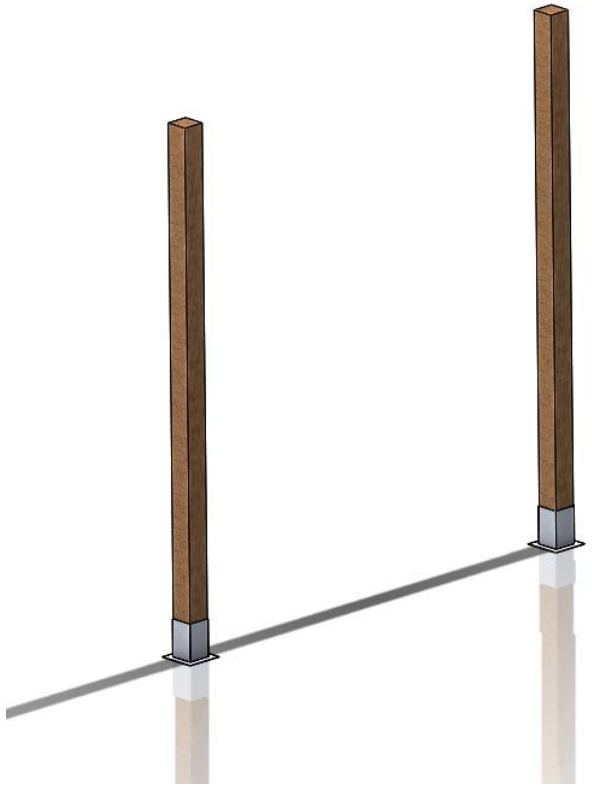

3 / Visser les quatre équerres dans les trous pré-percés

## Mise en œuvre d’un panneau avec cadre

4 / Présenter le panneau au niveau des équerres

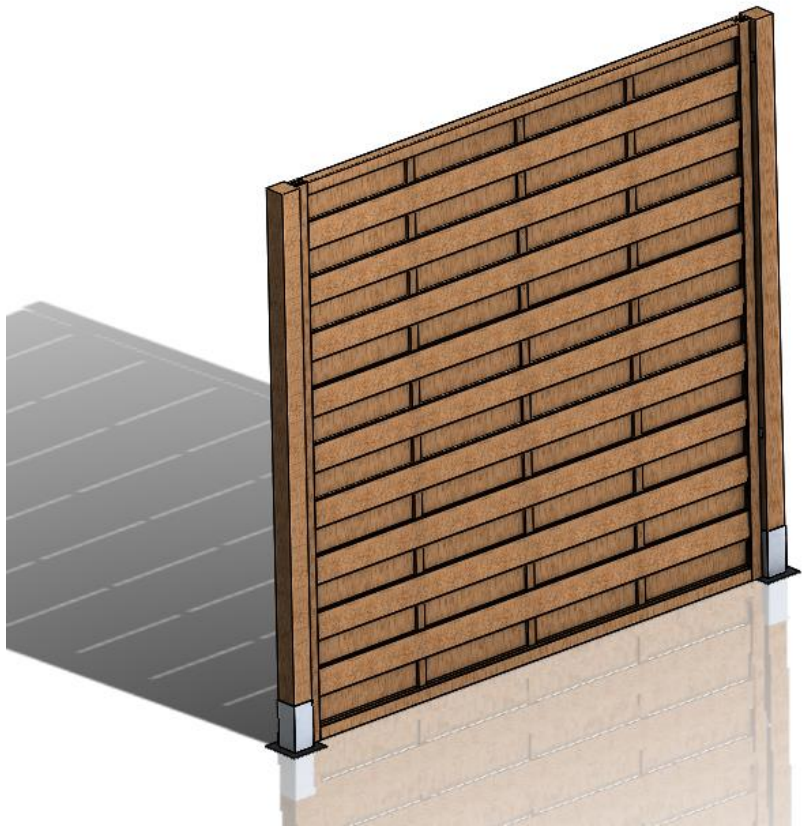

5 / Viser les quatre équerres sur le cadre du panneau
+ mise en place des chapeaux sur les poteaux

Zoom