
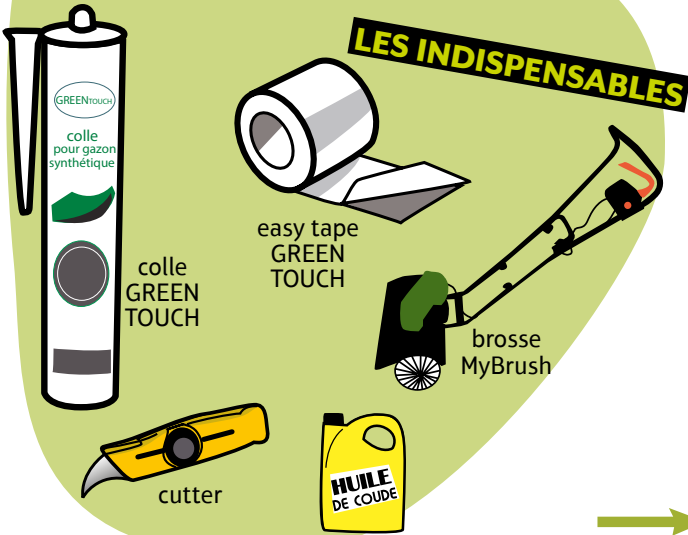
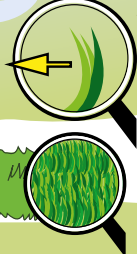


# SI JE POSE SUR DU BITUME, CARRELAGE, BÉTON...

## POUR BIEN DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE GAZON

à la pose des lés de gazon, respectez le sens des brins.

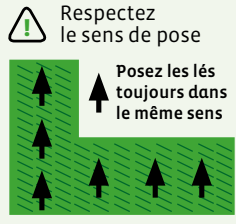

**étape 1**  
**PRÉPAREZ LE TERRAIN**

Veillez à ce que le terrain soit sec, bien propre et lisse.

**étape 2**  
**POSEZ LE GAZON GREEN TOUCH**

Déroulez le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle. Bien tendre vos rouleaux pour une bonne mise en place.

**! RESPECTEZ le sens de pose !**

**étape 3**  
**RÉALISEZ LES JONCTIONS**

Avec les bandes EASY TAPE GREEN TOUCH, placez les deux lés de gazon sans les coller afin de bien les disposer sur votre surface.

NB : RESPECTEZ le sens de pose et soyez précis dans la découpe.

Placez la bande de EASY TAPE entre chaque lé de gazon.

**RABATTEZ LES LÉS**

Rabattez les lés sur la bande EASY TAPE pour le collage.

NB : la jonction est invisible si vous êtes minutieux. Veillez à ne pas coller les fibres.

Fixez les périphéries avec la colle GREEN TOUCH.

**étape 4**  
**BROSSEZ VOTRE GAZON**

Finalisez votre pose en brossant la fibre. Favorisez un brossage par temps ensoleillé.

**étape 5**  
**PROFITEZ!**

Plus de contraintes, que du plaisir!