

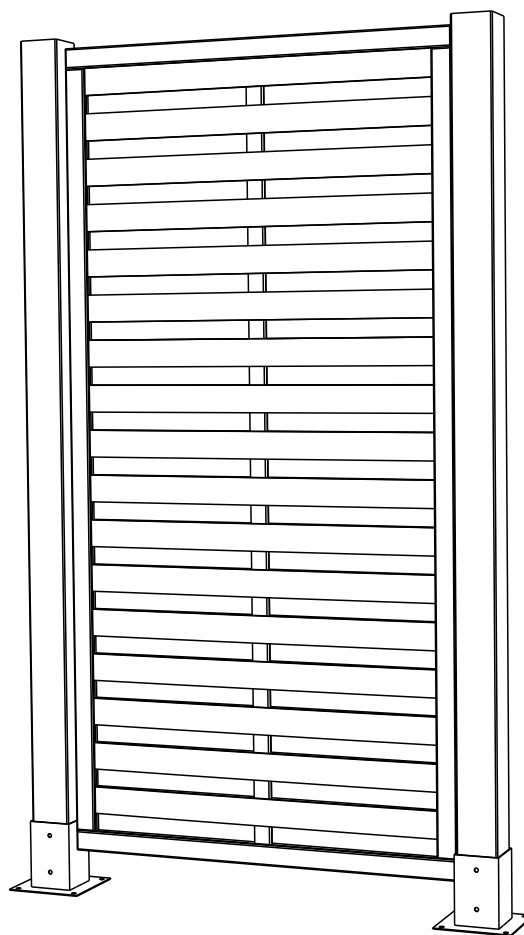
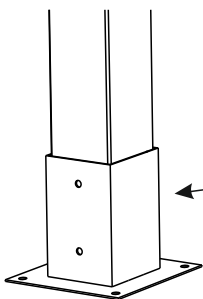


Guide de montage pour Panneau cadre > 35mm




Outillage / Astuces de montage




OU



Pré-perçage des poteaux conseillé

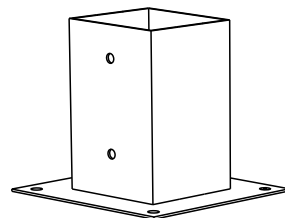








Support à visser : pose terrasse,
zones abritées du vent

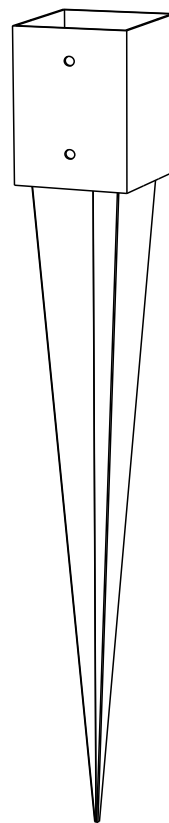

Support à enfoncer: terrain
meuble, zones abritées du vent

Astuces de montage

Visser les équerres dans
les trous pré-perçés

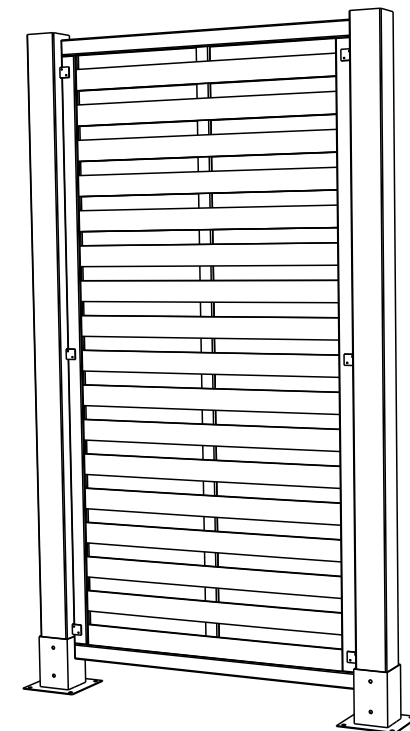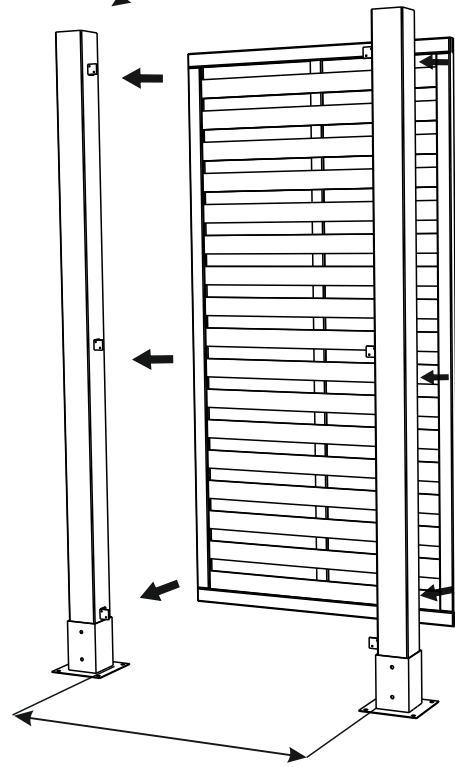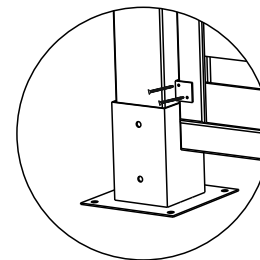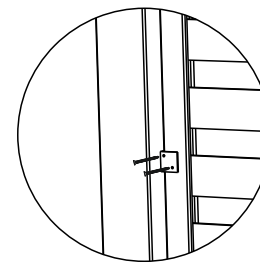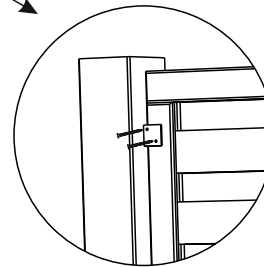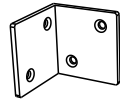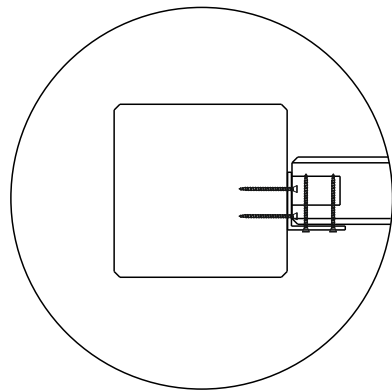

Viser les équerres sur le cadre du panneau

Espace inter-poteau = largeur panneau + 3-5 mm (de chaque côté)
(de la face intérieure à la face intérieure)

Rendu final du panneau une fois monté

