

NOTICE DE MONTAGE

BLOC PRISES DE COURANT


REF. 722035 / 722036 / 722037 / 722038



1. Retirer le cadre du bloc prise en le déclipant.




2. A l'aide d'un tournevis plat, retirer le cache de la prise située à l'une des extrémités du bloc prise.

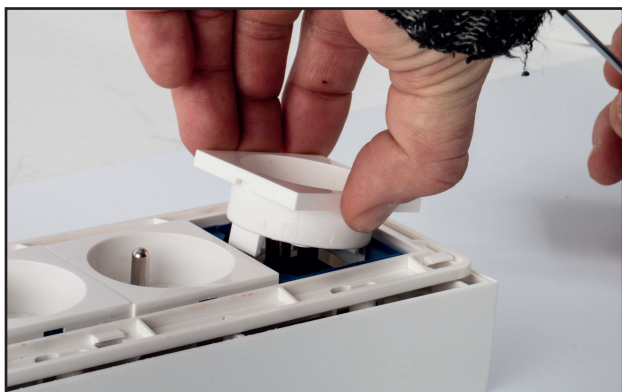

3. Retirer le cache de son logement.



4. Vous avez maintenant accès aux vis de fixation des fils de la prise.

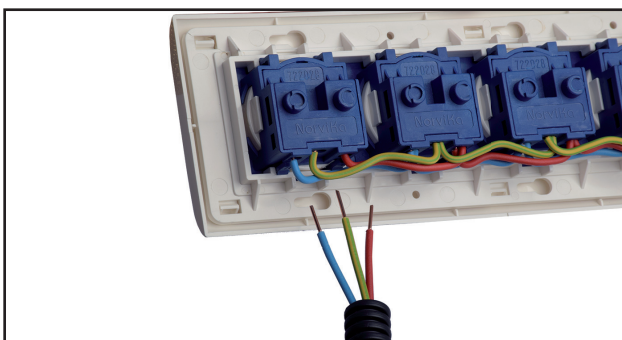

5. Raccorder les fils d'alimentation sur les mêmes bornes de branchement que la prise en faisant correspondre les fils de phase (rouge), les fils de neutre (bleu) et les fils de terre (jaune-vert).